

取扱説明書

ご使用の前に よくお読みください。



標準操作モード編

このたびは Honda 車をお買い上げいただき、 ありがとうございます。



この本は、Honda ナビゲーションシステム「標準操作モード」 およびインターナビ、ハンズフリー電話の取り扱いについて 必要事項を説明しています。 安全で快適なドライブをお楽しみいただくために、 ご使用前に必ずお読みください。

この本はナビゲーションシステムおよび VICS、インターナビ、ハンズフリー電話の取り扱いを説明しています。車両本体の取扱説明書と合わせてお読みください。

- ●仕様変更などにより、この本の内容と実車が一致しない場合もありますのでご了 承ください。
- ●撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
- このナビゲーションシステムでお使いいただける機能については、下記の機能一覧表をご覧ください。

機能一覧表

機能名	○:機能有り ×:機能なし
ナビゲーションシステム	0
ナビ研	×
テレビ	0
インターナビ ※ 1	0
オーディオ ※ 2	0
オートエアコン(マニュアル操作) ※2	0

※ 1:会員契約が必要です。 インターナビ・プレミアムクラブとは P286

※2:使いかたについては、車両本体の取扱説明書をご覧ください。

主な機能と特長

このナビゲーションシステムでは、初めてナビゲーションシ ステムをお使いのかたが簡単に操作できる簡単操作モードと、 いろいろな機能を使用できる標準操作モードがあります。 必要に応じてモードを切り換えてご使用ください。

機能名	機能の有無(○:有り ×:無し)		
依化∙位	簡単操作モード	標準操作モード	
地図の向きを変える	0	O P42	
	北が上/前方が上の地図を選べます。	北が上/前方が上/ 3Dの地図を選べます。	
2画面にする	×	O P45	
		2画面にできます。	
目印(ランドマーク)を表示する	0	O P56,	
	ランドマークを項目で とに表示する/表示し ないを選べます。	ランドマークを項目で とに表示する/表示し ないを選べます。ま た、各項目の3件を選 んで表示することもで きます。	
自宅などよく行く地点を登録する	0	0	
好きな場所にマークをつける	×	O P80,	
		好きな場所にマーク をつけることができ ます。また、つけた マークの種類を変え ることができます。	

機能名	簡単操作モード	標準操作モード
目的地設定		
近くにある施設を探す 施設の名前で目的地を探す 住所で目的地を探す 電話番号で目的地を探す よく行く地点から目的地を探す 地図を見ながら目的地を探す 地図につけたマークで目的地を探す マップコードで目的地を探す	0 0 0 0 0 0 × ×	P110 P122 P134 P130 P140 P143 P146 P128 P147 P158
路線から目的地を探す 目的地履歴リストから目的地を探す 建物の中の施設を探す	× × O	P154P151P162
経由地を通る	×	○ P174 経由地を5か所まで選 ぶことができます。
ルートを5つの中から選ぶ	0	O P172
ルート案内の条件を変える	×	○ P207 区間毎の条件、高速道路の乗り降り口を変えることができます。また、冬期閉鎖や時間曜日規制の考慮、フェリー利用の有無を選択できます。
オートリルート	0	O P211
VICS	0	O P222
インターナビVICS情報 ※1	×	O P263
インターナビ ※1	×	O P286
テレビを見る	(P370
ハンズフリー電話	(P382
音声操作 ※2		

※ 1:会員契約が必要です。 インターナビ・プレミアムクラブとは P286

※2:使いかたについては、取扱説明書「音声操作編」をご覧ください。

説明書について

この取扱説明書は、用途によって次の3冊から構成されて います。

■ 取扱説明書 標準操作モード編



標準操作モードでのナビゲーションシステムおよびVICS、 インターナビ、テレビ、ハンズフリー電話、その他便利な 機能の取り扱いについて説明しています。

■ 取扱説明書 簡単操作モード編



簡単操作モードでのナビゲーションシステムの取り扱いに ついて説明しています。

インターナビ、カード、テレビ、ハンズフリー電話、燃費 情報、カレンダー、占い、音声メモについては取扱説明書 「標準操作モード編」をご覧ください。

■ 取扱説明書 音声操作編



音声操作での取り扱い、主な音声コマンドについて説明し ています。

もくじ

はじめに	・主な機能と特長 ・もくじ ・本書の見かた ・ディスクの取り扱いについて ・ナビゲーション画面の見かた		説明書について安全にお使いになるために各部の名前とはたらきナビゲーションシステムについて地図記号の見かた	4 8 12 16 19
基	・画面を表示する/消す	22		
本	・操作モード(簡単/標準)の切	り換えた	かた	27
操	・音量を調節する/消す	30	・地図の縮尺を切り換える	31
作	・現在地の路線名/地名を表示する	33	・見たい地図を探す	34
IIF	・画面の明るさを調節する	37	・文字入力のしかた	39
	・地図の向きを変える	42	・2画面(ツインマップ)にする	45
画	・ビルを立体表示にする	49	・3Dアイコンを表示する	51
		43		56
面	・地図の色を変える	-	・目印(ランドマーク)を表示する	
±	・道路の表示を変える	60	・操作パネルの色を変える	62
表	・走行軌跡を表示する	64	・施設の名前を表示する	67
示	・時計を表示する	69	・路線番号を表示する	73
	・起動したときの画面背景を変える	75		
₹\	・ヤキが担託についたちのける	20	・フークを選す	OF
了	・好きな場所にマークをつける	80	・マークを消す	95
を	・自宅などよく行く地点を登録する	97		

ばる

的 地

を

す

・近くにある施設を探す

110

・施設の名前で目的地を探す 122

・地図を見ながら目的地を探す 128 ・50音で目的地を探す 134 ・住所で目的地を探す 130

・自宅などよく行く地点を目的地にする

・電話番号で目的地を探す 143 146

・地図につけたマークで目的地を探す 147 ・路線から目的地を探す 154 ・目的地履歴リストから目的地を選ぶ 151

162

・マップコードで目的地を探す 158

・建物の中の施設を探す

・目的地に行くには

・目的地までルート案内させる 170

・目的地を消す

168 183

・いろいろな案内 186 ・おすすめのルートにつ ・ルートを確認する 204 ・ルート案内の条件を変	
まニの川 しから離れたしまけ 〇11 川 しち亦らる	212
ドルート案内を中止する 219 ・再度ルート案内を始め	් 220
V · VICSについて 222 · VICS情報の提供方法	226
	229
・VICOではそのは光光はた窓門は、220・VICOでは近たりる	
C ・VICS情報の表示方法 228 ・VICSを設定する S ・VICS FM多重の放送地域を選局する 247 ・VICS情報を見る 使 ・VICSを使ったルート計算について 278 ・FM文字多重放送を見る	251
使・VICSを使ったルート計算について 278 ・FM文字多重放送を見	ঠ 281
・インターナビ・プレミアムクラブとは	286
・準備 288 ・インターナビを設定す	
・ブラウザを使う 311・メールを使う	336
・カードを接続する 364・メモリーカードを初期化	する 365
・メモリーカードのデータをマークリストに追加する 使・メモリーカードに情報を保存する 367 ・メモリーカードから情報を使	366
使・メモリーカードに情報を保存する 367・メモリーカードから情報を復	元する 368
・テレビを見る 370・画面の明るさを調節す	る 378
フレーで元の 370 ・画面の明るとを調即9	9 3/0
・準備 382 ・ハンズフリー電話の設	淀 385
話う・ハンズフリー電話を使う 399	
便 ・燃費情報を確認する 416 ・カレンダーを使う	419
お・占いを使う 428・計算する	431
+816	
・割り勘を使う 433・音声メモを使う	436
・GPSの測位について 442 ・現在位置や軌跡の誤差に	
・現在位置を修正する 446 ・VICSセンターからのおこ	
・VICS情報の提供についての注意事項 449 ・VICSセンターの運用	時間 451
・VICS情報についてのお問い合わせ 452 ・DVD-ROMの更新につ	いて 453
	ついて 455
・ハルマデュディーク・カチルノー・フェスト・ハルマ個田時ハマッカー・ハ	
・VICS情報で使う規制マーク 454 ・VICS使用時のメッセージに・地図・情報について 456 ・保存情報を消去する	459
・VIUS情報で使う規制マーク 454 ・VIUS使用時のメッセージに	459 463
* VICS情報で使う規制マーク 454 ・VICS使用時のメッセージに ・地図・情報について 456 ・保存情報を消去する	

安全にお使いになるために

この本は、ナビゲーションシステムの取り扱いを説明して います。車両本体の取扱説明書と合わせてお読みください。

●安全に関する表示

「運転者や他の人が傷害を受ける可能性のあること」を回避方法と共に、下記の表示 で記載しています。これらは重要ですので、しっかりお読みください。

▲危険

指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至る もの

△警告

指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至る 可能性があるもの

4注意

指示に従わないと、傷害を受ける可能性があるもの

その他の表示

- - √))) お知らせ・
- 操作に関するお知らせです。
- アドバイス-
- ●使いこなすためのアドバイスです。

- お願い
- お車のために守っていただきたいこ とです。

テレビを見たり、ナビゲーションの 操作をするときに、車庫や屋内など の換気の悪いところでエンジンをか けたままにしないでください。

車内や屋内などに排気ガスが充満し、 一酸化炭素中毒のおそれがあります。



A注意

安全のため運転者は、走行中に操作 しないでください。 また、走行中に画面を見るときは、 必要最小限にしてください。 前方不注意などにより、思わぬ事故

につながるおそれがあります。



かり お願い・

- ●目的地(自宅)への案内は、道路の状況や ナビゲーションシステムの精度により、 不適切な案内をすることがあります。 必ず、実際の交通規制に従って走行して ください。
- ●安全のため、走行中に操作できない機能 があります。画面に「走行中は安全のた め操作できません。」などのメッセージが 出ますので、安全な場所に停車して操作 してください。
- 停車して操作するときは、停車禁止区域 外の安全な場所で行ってください。

●エンジンが停止している状態で使用して いると、バッテリーの充電状態によって はエンジンの始動ができなくなることが あります。





本書の見かた

このページは説明のためのページです。 実際の操作説明とは異なります。 雷話番号で目的地を探す 操作手順を 電話番号から目的地を探すことができます。また、目的地 周辺の地図を表示させたり、目的地までのルート案内がで 示します。 きます。該当する目的地(施設)がないときは、電話番号の 市内局番をもとに目的地付近の地図を表示します。 走行中は操作できません。 目的地ボタンを押す →はボタンを押 すことを示します。 画面の電話番号で探すに触れる 電話番号で目的地を探す タイトル・ 電話番号を市外局番から画面に触 れて入力する は画面に触れる ことを示します。 ● 電話番号の数字を一つだけ消したいときは、画面の 修正 に触れます。 ● 入力した電話番号をすべて消したいときは、画面の 全消去 に触れます。 ■アドバイスー ■電話番号の数字を一つだけ消したいときは、画面の 修正 に触れます。 66 操作に関連するお知らせです。 使いこなすためのアドバイスです。



67

見たいところの探しかた

- 特長から探すP2 ~ P3
- もくじで探す P6 ~ P7
- ●さくいんで探す P471 ~ P474

見出しの内容について

はじめに

お使いになる前に知ってい ただきたい内容

基本操作

お使いになるための基本操 作

画面表示

画面表示と画面の切り換えかた

マークをつける

行きたいところへのマーク のつけかたや自宅などよく 行く地点のマークのつけか た

目的地を探す

目的地の探しかた

目的地に行く

ルート案内させる方法

ルート案内

いろいろな案内とルートの変えかた

VICS を使う

VICSの使いかた

インターナビ

ブラウザとメールの使いか た

カードを使う

PCカードの使いかた

テレビ

テレビの見かた

ハンズフリー電話

ハンズフリー電話の使いか た


便利な機能

燃費情報など便利な機能の 使いかた

その他

ナビゲーションシステムに 関する情報や困ったときの 手引きなど

各部の名前とはたらき

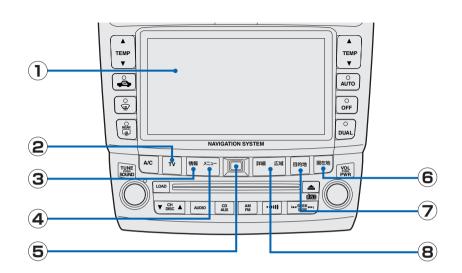

1)液晶表示画面

いろいろな表示が出ます。 また、画面のタッチスイッチに触れ て項目を選びます。

- お願い-
- タッチスイッチを操作するときは指 先で軽く触れるようにしてください。
- 液晶表示画面の表面は、キズが付きや すいので、手で強く押したり、かたい 布などでごすらないでください。
- 画面がよごれたときは、メガネふき などの柔らかく乾いた布で軽くふき とってください。

② テレビボタン

テレビを見るときに使います。

- (小))) お知らせ -
- ●走行中は、テレビは映りません。

③情報ボタン

インターナビに接続するときや、画面を消したり、地図の明るさを調節するときに使います。

④ メニューボタン

メニューが表示されます。

⑤ ジョイスティック

項目を選んだり、決定するときに使います。

⑥ 現在地ボタン

現在地の地図画面(ナビゲーション画面)にするときに使います。

⑦目的地ボタン

目的地を選ぶときに使います。 ボタンを押すと、目的地設定画面に なります。


⑧詳細/広域ボタン

地図の縮尺を切り換えるときに使います。「広域」を押すと広域の地図になり、「詳細」を押すと詳細な地図になります。


■ナビゲーション本体のふたの開けかた

(ナビゲーション本体はトランクルーム内にあります。)

地図用ディスク挿入口

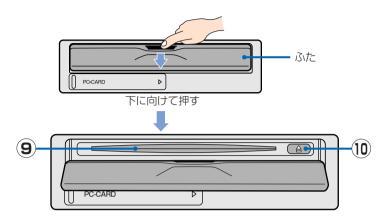

PC CARD挿入口

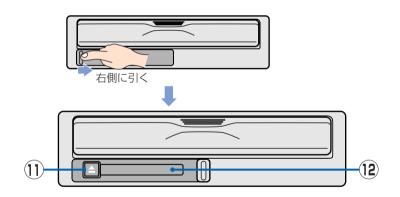

9地図用ディスク挿入口

Hondaの地図用ディスク(DVD-ROM)が入っています。

- 地図用ディスク取り出しボタン地図用ディスク(DVD-ROM)を取り出すときに使います。
- ① PC CARD取り出しボタン PCカードを取り出すときに使います。

⑫ PC CARD挿入口

PCカードは、音声メモの録音件数を増やしたり、パソコンからマークを追加するときなどに使います。



● PCカードを使うときは、必ず指定 されたメモリーカードをお使いくだ さい。指定以外のカードを使うと、 故障の原因になります。 P364

ディスクの取り扱いについて

ディスクを取り出す/入れる



ナビゲーション本体のふたを開け る




取り出すとき

ディスク取り出しボタンを押す



ディスクが途中まで出てきます。指が信 号面に触れないようにして引き抜いてく ださい。

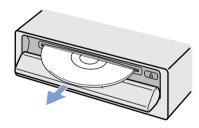

入れるとき

レーベル面を上にして挿入する

途中まで差し込むと、自動的に引き込まれます。



ナビゲーション本体のふたを閉め

る



- ●ディスクの交換は、安全な場所に停車してから行ってください。
- ●ディスク挿入口から内部に、ジュースや水などが入ると故障の原因となります。
- ディスクの信号面は直接手で触れないでください。指紋等の汚れがつくと、地図が読みとれなくなることがあります。
- ディスクを取り出したときは、ケースなどに入れ、インストルメントパネルの上など 直射日光があたる場所や高温多湿になる場所を避けて保管してください。
- ディスクが入っているときにディスクをもう一枚差し込むと、ディスクを傷つけたり、故障の原因となります。
- 新しいバージョンのディスク(DVD-ROM)に交換すると、画面に「プログラムを読み 込み中です。しばらくお待ちください。エンジンKEYはOFFせずにお待ちくださ い。」とメッセージが出ます。メッセージに従ってください。


(1))) お知らせ・

● ディスクをゴミやほこりから保護するため、ディスクが押し出されたままで約15秒 経過すると、自動的に内部に引き込まれます。

ナビゲーションシステムについて

Hondaナビゲーションシステムは、自車のセンサーや人工 衛星を利用して集めた情報をもとに、自車の位置や方向を 地図上に表示するシステムです。

ナビゲーションシステムのしくみ

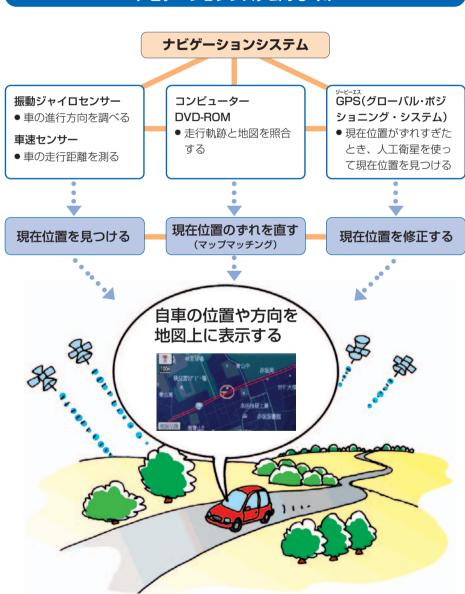

GPS(ジーピーエス)について

GPSとは、Global Positioning System(グローバル・ポジショニング・システム)の略称です。GPSは、米国が開発運用しているシステムで、高度約21,000kmの宇宙空間で周回している3つ以上のGPS衛星から地上に放射される電波を同時に受信し、現在位置を知ることができるシステムです。

GPSで現在地を測位しているときは、画面の左上に「GPS」の文字が表示されます。



(1))) お知らせ・

- ナビゲーションシステムが作動してからしばらくの間は、電波を受信しやすい場所にいても測位ができません。また、ナビゲーションシステムが作動したあとすぐに走行すると、GPSが測位するまでの時間が長くなります。
- 一度電源が切れた場合(バッテリーを外したとき、ヒューズが切れたとき)は、GPSが測位するまでの時間が長くなります。

ナビゲーション画面の見かた

地図に自車位置を表示している画面をナビゲーション画面 と言います。ナビゲーション画面では、通常自車位置が画 面の中央に表示され、地図は走行に応じて自動的に動きま क्र



① 方角マーク

地図の方角を示します。

② 自重位置マーク

○は、現在の位置を示します。 ▲は、車の方向を示します。

③走行軌跡

車が走行してきたルートを点線で示 します。

●軌跡が表示される地図の縮尺 1/640万以下のとき

(加) お知らせ・

● 表示できる軌跡の長さは縮尺によっ て変わります。

最大…1/640万で100km

アドバイス・

軌跡は消すことができます。 P64

4) 走行路線番号表示

車が走行している道路(国道、都道府 県道、都市高速道路)の番号を示しま す。

- アドバイス・
- 走行路線番号表示は消すことができ ます。 P73

地図記号の見かた





(1))) お知らせ -

●画面に表示される一方通行表示は、実際の道路と異なった表示をすることがあります。必ず実際の交通規制に従って走行してください。

■施設

- ◎ 都道府県庁
- 市役所、区役所 (東京都のみ)
- 町・村役場、区役所 (東京都以外)
- 8 官公庁
- 答案署、派出所、駐在所
- **ソ** 消防署
- 〒 郵便局
- 自衛隊
- 文 学校
- ₩ 病院
- **开** 神社
- ₽ 寺院
- + 教会
- □□ 工場
- ▲墓地
- **全** 公園
- 遊園地
- 女 タワー
- 動物園

- ◆ 水族館
- 競技場、スタジアム
- ₩ 植物園
- 博博物館
- 美術館
- 四 図書館
- **山**
- 空港
- 造 港、フェリー埠頭
- **八** 城、城跡
- ♣ 史跡
- 温泉
- → スキー場
- ▲ キャンプ場
- ∴ 海水浴場
- ♥ ゴルフ場
- 3 銀行
- ホテル
- ₽ 駐車場

- **自** ショッピング
- S JRA 競馬場(WINS)
- カー用品店
- インターチェンジ
- **31** サービスエリア
- ジャンクション (分岐点)
- 出口ランプ
- 1 料金所
- 交差点
- ◆ 指示点
- № 冬期閉鎖
- ₩ ホンダプリモ店
- ₩ ホンダクリオ店
- ₩ ホンダベルノ店
- ★ートテラス
- ☆ 交通教育センター
- **ト**マリーナ・ヨットハーバー

- 🕼 お知らせ -

- 冬期閉鎖マークは、閉鎖区間の中央地点付近に表示されます。また、冬期(11月1日 から4月30日まで)のみ表示されます。
- 冬期通行止めの情報は、過去の実績を考慮しています。実際の情報を確認してください。





基本操作

画面を表示する/消す	.22
● 初めて画面を表示するとき	23
● 画面を消す	
● 画面に時計のみを表示する	
● 画面に壁紙を表示する	26
操作モード(簡単/標準)の切り換えかた	.27
● 標準操作モードから簡単操作モードに切り換える.	27
● 簡単操作モードから標準操作モードに切り換える.	28
音量を調節する/消す	.30
地図の縮尺を切り換える	.31
● 縮尺を切り換える	31
● スケールと縮尺	
現在地の路線名/地名を表示する	.33
見たい地図を探す	.34
	34 34
見たい地図を探す	34 34 36
見たい地図を探す ● 停車中に地図を探す (地図検索) ● 走行中に隣接する地図を見る (地図移動) 画面の明るさを調節する	34 34 36
見たい地図を探す	34 36 37 37
見たい地図を探す ● 停車中に地図を探す(地図検索) ● 走行中に隣接する地図を見る(地図移動) 画面の明るさを調節する ● 画面の明るさを調節するとき	34 36 37 37
見たい地図を探す ● 停車中に地図を探す(地図検索) ● 走行中に隣接する地図を見る(地図移動) 画面の明るさを調節する ● 画面の明るさを調節するとき ● 地図の明るさ/地図色を戻すとき	34 36 37 37



画面を表示する/消す



(加) お知らせ・

- 停車して操作するときは、停車禁止区域外の安全な場所で行ってください。
- 安全のため、走行中に操作できない機能があります。画面に「走行中は安全のため操 作できません | 等のメッセージが出ますので、安全な場所に停車して操作してくださ W)
- エンジンが停止している状態で使用していると、バッテリーの充電状態によってはエ ンジンの始動ができなくなることがあります。また、エンジンが停止している状態で 約10分使用していると、画面に「このままエンジンを始動せずに使用するとバッテ リーが上がりますのでご注意下さいIのメッセージが出ますので、この場合、エンジ ンを始動してからお使いください。
- ●表示部に液晶を採用しているため、画面が明るくなるまで時間がかかることがありま す。また、極低温のときや急激な温度上昇で装置が結露したときなどは、画面の表示 に特に時間がかかることがあります。
- ●ナビゲーション本体の温度が高くなると、画面に「ディスクが読めません」 車内温度 が下がるまでお待ちください一のメッセージが出たり、画面が部分的に黒ずんだり、 ディスク(DVD-ROM)が読めなくなったりすることがありますが、この場合温度が 下がれば元通り操作できるようになります。
- 画面表示の中には小さな黒点・輝点がありますが、液晶特有の現象で故障ではありま せんん

初めて画面を表示するとき

エンジンスイッチを"丨"または"Ⅱ"にする

初期画面が表示されたあと、ナビゲーション画面またはオーディオ画面になります。



(1))) お知らせ 🗕

● オーディオ画面からナビゲーション画面に変えるときは、現在地ボタンを押してください。





(1))) お知らせ -

- 初期画面が表示されたあとに大切なメッセージが出ます。必ずお読みください。
- 占いを設定しているときは、ナビゲーション画面またはオーディオ画面になる前に一言アドバイスやラッキーメーターが表示されます。 P428
- ●操作モードは、簡単操作モードと標準操作モードがあります。 P27。

画面を消す

画面を消すことができます。



情報ボタンを押す





画面の画面 OFF に触れる





画面の画面消に触れる







(1))) お知らせ・

● 再度画面を表示させるときは、現在地ボタンを押してください。

画面に時計のみを表示する

画面に時計を表示しているときは、時計のみ表示した画面にすることができます。



情報ボタンを押す





画面の画面 OFF に触れる





(1))) お知らせ -

- ●画面に時計を表示させるか、表示させないかを選ぶことができます。 P69。
- 再度画面を表示させるときは、現在地ボタンを押してください。
- 画面の | 画面 消 | に触れると、画面をすべて消すことができます。

画面に壁紙を表示する

ナビゲーション画面を消して壁紙を表示することができます。



情報ボタンを押す





画面の 壁紙 に触れる







- ●再度画面を表示させるときは、現在地ボタンを押してください。
- 画面をお好みの画像にすることができます。 P75 ただし、初期状態では壁紙は上記画面の1種類のみです。

操作モード(簡単/標準)の切り換えかた

標準操作モードから簡単操作モードに切り換える



メニューボタンを押す





画面の機能設定に触れる

機能設定」が選択されているときは、 3に進みます。





画面の簡単操作モードに触れる





画面の 簡単操作にする に触れる



簡単操作モードに切り換わります。

- ・(1))) お知らせ・
- ●目的地を設定しているときは、目的地が解除されます。

簡単操作モードから標準操作モードに切り換える



メニューボタンを押す





画面の機能設定に触れる

機能設定」が選択されているときは、 (3)に進みます。





画面の 標準操作モード に触れる





画面の 標準操作にする に触れる



標準操作モードに切り換わります。



●目的地を設定しているときは、目的地が解除されます。

音量を調節する/消す

音声案内の音量は7段階に調節できます。また、音声を消すこともできます。



メニューボタンを押す





画面の「機能設定」に触れる

[機能設定] が選択されているときは、 3 に進みます。





画面の OFF 、1 ~ 7 に触 れる

OFF に触れると、音声が消えます。





現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。



(小)) お知らせ -

● OFF を選ぶと、ルート案内中に画面の 音声案内 に触れても案内をしません。

地図の縮尺を切り換える

地図の縮尺を、切り換えることができます。

縮尺を切り換える

詳細/広域ボタンを押す



画面に縮尺レベルと地図のスケールが 表示されます。

- 🌓 アドバイス-
- ●見たい地図を早く探したいときは、広域の地図に切り換えて探し、次に詳細な地図にして探すと、早く探すことができます。 P35
- 縮尺レベルの ▼詳細 または 広域▲ に触れても、縮尺を切り換えることができます。
 - (1))) お知らせ・
- 縮尺レベルの赤枠は、地図画面にVICS情報を表示できる縮尺を示しています。 P228

スケールと縮尺

スケール	縮尺
300km	1/2560万相当
50km	1/640万相当
20km	1/160万相当
10km	1/80万相当
5km	1/40万相当
2km	1/20万相当
1 km	1/10万相当
500m	1/5万相当
200m	1/2万相当
100m	1/1万相当
50m	1/5000相当
市街図 50m	1/5000相当
市街図 25m	1/2500相当
市街図 10m	1/1000相当

(1))) お知らせ・

- 走行中の地図表示について
 - 市街図のときに、市街図のない場所を走行したり、80km/h以上で走行す ると50mスケール(縮尺、1/5000相当)の地図になります。 (70km/h以下の走行になると、市街図を再度表示します)
 - 100mスケール(縮尺、1/1万相当)より広域の地図のときは、細街路の表 示はしません。 また、地図移動をしているときは、すべてのスケールで細 街路の表示はしません。


現在地の路線名/地名を表示する

自車がいる場所の路線名と地名を表示することができます。

現在地ボタンを押す



自車がいる場所の路線名と地名を表示します。

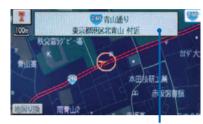

路線名/地名表示


- お知らせ -
- 現在位置と異なる路線名や地名を表示したり、隣接する路線名や地名を表示することがあります。

見たい地図を探す

停車中は、見たい場所の地図を探すことができます。走行中は、画面に出ている地図に隣接した地図を見ることができます。

停車中に地図を探す(地図検索)

ジョイスティックを上下、左右、斜めに動かす

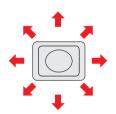



- ジョイスティックを動かした方向に地図が動きます。
- ・現在地ボタンを押すと、ナビゲーション画面に戻ります。
 - ・(1))) お知らせ -
 - ●同じ方向に2秒以上連続して動かすと、地図が速く動きます。
 - アドバイス・
 - ●地図の向きや表示を切り換えることができます。 P42。
 - ◆ の周辺にある施設を探すことができます。 P110
 - 探した場所にマークをつけることができます。 P80
 - ●探した場所を目的地にすることができます。 P129
 - 市街図表示のときは、建物の情報を見ることができます。 P162




広域ボタンを押して広域の地図にする





ジョイスティックで場所を探す



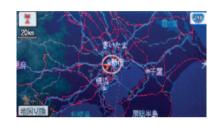




詳細ボタンを押して詳細の地図にする






ジョイスティックで場所を探す



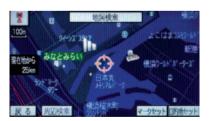

走行中に隣接する地図を見る(地図移動)

ジョイスティックを上下、左右、斜めに動かす

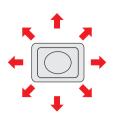



- ジョイスティックを動かした方向に、 地図が縦方向に約1/3、横方向に約 1/5 動きます。
- ・現在地ボタンを押すと、ナビゲーショ ン画面に戻ります。
 - (小))) お知らせ・
 - 隣接する地図を見ているときに停車すると、画面の表示が「地図移動」から「地 図検索 | に変わります。 P34 の方法で見たい地図を探すことができます。 ●市街図を表示しているときは、隣接する地図を見ることはできません。
 - アドバイス-
 - 地図の向きや表示を切り換えることができます。 P42
 - ■探したい場所にマークをつけることができます。 P80
 - ●探した場所を目的地にすることができます。P129

画面の明るさを調節する

昼間や夜間など、状況に応じて画面が見やすくなるように 調整することができます。

画面の明るさを調節するとき



情報ボタンを押す





画面の 地図画面明るさ に触れる






画面の – または + に触れる

画面の 一 に触れると、画面が暗くなります。


画面の + に触れると、画面が明るくなります。

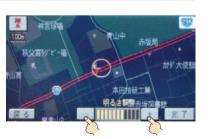



画面の 完了 に触れる

ナビゲーション画面に戻ります。

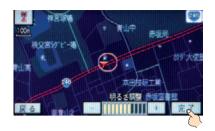

地図の明るさ/地図色を戻すとき

夜間(車幅灯をつけているとき)自動的に切り換わる地図の明るさと地図色を、 昼間の設定に戻すことができます。

現在地ボタンを約2秒押す



夜間の設定から昼間の設定に戻ります。




📢))) お知らせ -

● もう一度、現在地ボタンを約2秒押すと、地図の明るさと地図色が夜間の設定に戻ります。

文字入力のしかた

よく行く地点やアドレスリストを登録するときなどに、文字の入力画面が表示されます。入力方法はローマ字入力と50音入力が選べます。登録する項目によって漢字、ひらがな、カタカナ、数字、アルファベット、記号を入力することができます。

文字入力画面

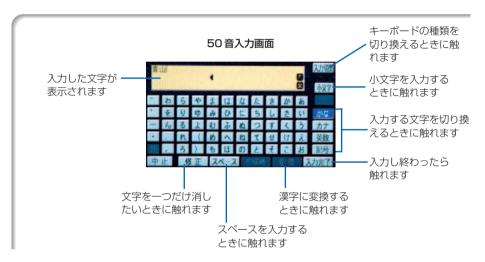

お知らせ

 ● 入力切換 に触れると、キーボードの種類を 選ぶ画面が表示されます。 ローマ字入力 または 50音入力 に触れると、選んだ種類の キーボードが表示されます。



漢字变換画面

ひらがな入力中、画面の「変換」に触れると漢字変換画面が表示されます。



入力したい漢字が表示 されたら触れます

次の変換候補を表示す るときに触れます

一つ前の変換候補に戻 るときに触れます

(1))) お知らせ・

- ジョイスティックを左右に動かすと、カーソルが移動します。
- ●入力した文字をすべて消したいときは、画面の「修正」に2秒以上触れます。
- カナ、英数、記号入力中は、画面の「半角」に触れると半角で文字を入力す ることができます。また、記号入力中に画面の「アドレス」に触れると、ブ ラウザやメールでよく使うドメイン名(例:.co.jp、http://)などを簡単に入 力することができます。



画面表示

地図の向きを変える●地図の向きを変える●3D(立体)マップの角度を変える .	42
2画面(ツインマップ)にする ●2画面にする ●2画面(ツインマップ)の向きを変える ●右画面の縮尺を変える	45 46 47
ビルを立体表示にする ●表示について ●ビルを立体表示にする/消す	49
ODマ ノコンナキニナフ	
3Dアイコンを表示する ●表示について ●3Dアイコンを表示する/消す	51
●表示について	51 51 53 53

道路の表示を変える	
●表示について ●道路のふち取りを表示する/消す	
操作パネルの色を変える	62
●操作パネルの色について ●操作パネルの色を変える	
走行軌跡を表示する	64
●表示について ●走行軌跡を表示する/消す	64 64
施設の名前を表示する	67
●表示について ●施設の名前を表示する/消す	67
時計を表示する	69
●表示について ●時計を表示する/消す ●サマータイムを設定する ●24時間表示にする	69 69 71
路線番号を表示する	73
●表示について ●路線番号を表示する/消す	73
記動したときの両面背里を亦える	75



地図の向きを変える

地図の向きを、北または前方を上にしたり、3D(立体)地図 にすることができます。

また、3D(立体)地図では視点の角度を変えることができま र्व


地図の向きを変える



画面の 【 (方角)に触れる

方角マークに触れるたびに、地図の向き が切り換わります。

北が上の地図

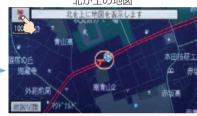

前方が上の地図



3D (立体) 地図



よ知らせ

- 画面の 「地図切換」 に触れ、「地図向き3D」 に触れても、地図の向きを変える ことができます。
- 方角マーク 】 が 【 になっているときは地図の向きを変えることはできま せん。
- ●3D(立体)地図のときは、常に前方が上の地図になります。
- ●3D(立体)地図は、車両の進行方向や速度により、地図がすべて表示されない ことがあります。

3D(立体)マップの角度を変える



メニューボタンを押す





画面の機能設定に触れる

機能設定 が選択されているときは、びに進みます。





画面の表示設定に触れる





画面の 次へ に触れる





3D マップ**角度調整の** 設定 に 触れる

画面の「標準」に触れると、中間レベル の視点に設定されます。



- 🕼 お知らせ 🗕
- 画面の | 初期状態に戻す | に触れると、表示設定をお買い上げ時の設定に戻すことができます。



画面の▲または▼に触れる

画面の ▲ に触れると、視点が高くなります。

画面の ▼ に触れると、視点が低くなります。





画面の 完了 に触れる





現在地ボタンを押す



2画面(ツインマップ)にする

2画面にする



画面の地図切換に触れる






画面の画面切換に触れる

画面切換」が選択されているときは、③に進みます。





画面の2画面に触れる

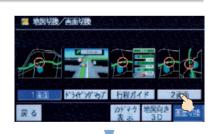

2 画面表示に切り換わり、ナビゲーション画面に戻ります。



- (1))) お知らせ
- [行程ガイド] を選ぶとルート案内 中、一般道路では行程ガイド、高速 道路では高速ガイドになります。 P191
- 案内ルート上を走行していないとき は2画面になります。
- 2画面のときは、左画面でのみ見たい 地図を探す(地図検索)ことができます。
- 1 画面に戻すときは、地図切換の 「1画面」に触れます。



2画面(ツインマップ)の向きを変える

画面のそれぞれの **(大角)**に触れる

画面に触れるたびに、北が上の地図→前方が上の地図→3D(立体)地図→の順に向きが変わります。



- ・(1))) お知らせ・
- ■3D(立体)地図は左画面でのみ表示されます。

2画面(ツインマップ)にする

右画面の縮尺を変える




画面の右縮尺に触れる





詳細/広域ボタンを押す



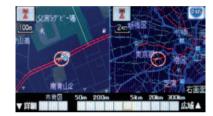

- ー 🌓 アドバイス-
- ■縮尺レベルの ▼詳細 または 広域▲ に触れても、縮尺を切り換えることができます。
- 🕼 お知らせ —
- 左画面の縮尺を変えたいときは、直接詳細/広域ボタンを押してください。

ドライビングマップにする




「2 画面にする」P45 の **○**~ **○**を行う



画面の「ドライビングマップ」に 触れる



ドライビングマップ表示に切り換わり、 ナビゲーション画面に戻ります。

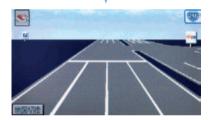

- (1))) お知らせ・
- ドライビングマップのときは、運転者の視点で地図が表示されます。
- ドライビングマップのときは、常に前方が上の地図になります。また、地図 の縮尺も一定になります。
- 1画面に戻すときは、地図切換の 1画面 に触れます。

ビルを立体表示にする

市街図表示(10、25、50mスケール)で3D(立体)地図のとき、付近のビルを立体で表示させることができます。

表示について

ビルを立体表示している地図



ビル立体表示

ビルを立体表示していない地図



ビルを立体表示にする/消す

●走行中は操作できません。



メニューボタンを押す





画面の機能設定に触れる

機能設定」が選択されているときは、 (3)に進みます。



3

画面の表示設定に触れる





画面の 次へ に触れる





ビル立体表示のする。または

しない に触れる

する。を選ぶとビルを立体で表示しま す。立体表示しないときは、「しない」を 選んでください。





現在地ボタンを押す



3Dアイコンを表示する

地図に3Dアイコンを表示させるか、表示させないかを選ぶ ことができます。

表示について

3D アイコンを表示している地図



3Dアイコンを表示していない地図



3D アイコン

- (1))) お知らせ -
- 50mスケール(縮尺、1/5000相当)表示から200mスケール(縮尺、1/2万相当)表 示のときに表示されます。
- 市街図では、3Dアイコンは表示されません。

3Dアイコンを表示する/消す

走行中は操作できません。



メニューボタンを押す





画面の機能設定に触れる

機能設定が選択されているときは、 (3)に進みます。



画



画面の表示設定に触れる





画面の「次へ」に2回触れる





3Dアイコン表示の する また は しない に触れる

する を選ぶと 3D アイコンを表示し ます。3Dアイコンを消したいときは、 しない」を選んでください。





現在地ボタンを押す



地図の色を変える

昼間、夜間でそれぞれ地図の色を変えることができます。

地図の色について

昼間 (車幅灯を消しているとき)、夜間 (車幅灯をつけているとき) のそれぞれ で、地図の色を4色の中から選んでお好みに設定できます。

地図 1



地図2



地図3







(1))) お知らせ・

● 夜間(車幅灯をつけているとき)は、画面の明るさが自動的に減光し、地図色も夜間の 設定に切り換わります。

地図の色を変える



メニューボタンを押す





画面の「機能設定」に触れる

機能設定」が選択されているときは、 3に進みます。





画面の表示設定に触れる





画面の 昼 または 夜 に触れる


| **国** に触れると昼間の地図色を変えることができます。

(夜) に触れると夜間の地図色を変えることができます。





好みの地図色を選んで画面に触れる

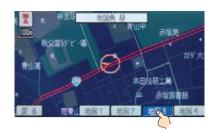



現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。



(小))) お知らせ・

● 夜間(車幅灯をつけているとき)は、現在地ボタンを約2秒押すと画面の明るさと地図色が昼間の設定に戻ります。もう一度、現在地ボタンを約2秒押すと、画面の明るさと地図色が夜間の設定に戻ります。 P38.

目印(ランドマーク)を表示する

地図に目印(ランドマーク)を表示させるか、表示させない かを選ぶことができます。

表示について

ランドマークを表示している地図



ランドマークを表示していない地図



ランドマーク

- - √))) お知らせ -
- ランドマークは、市街図10mスケール(縮尺、1/1000相当)から200mスケール (縮尺、1/2万相当)の地図のときに表示されます。

ランドマークを表示する/消す

走行中は操作できません。



画面の 地図切換 に触れる



画面の「ランドマーク表示」に触 れる

ランドマーク表示が選択されている ときは、〇に進みます。



3

各項目の ON または OFF を 選び、画面に触れる

ガソリンスタンド、コンビニエンスストア、ファミリーレストラン、ファーストフード、銀行

次へ」に触れると下の項目になります。 スーパーマーケット、カー用品店、駐車 場、郵便局

前へ」に触れると元の項目に戻ります。 ON を選ぶと選んだランドマークを表示します。

OFF を選ぶと選んだランドマークを表示しません。







【別)) お知らせ・

- すべてのランドマークを表示させるときは、画面の 全ON に触れます。
- すべてのランドマークを表示させるときは、画面の「全OFF」に触れます。



現在地ボタンを押す



ランドマーク表示の設定を変えるとき

ランドマークを表示するとき、各項目を最大3つまでに限定して表示すること ができます。

走行中は操作できません。





設定する項目の一設定に触れる





表示したいランドマークを選ぶ


選びかたは、画面の▲または▼に触れ るか、ジョイスティックを上下に動かし ます。



- (加) お知らせ
- 画面の ★ または ▼ に触れると5件ずつとばして表示されます。
- 画面の「全ての○○」を選ぶと、すべてのランドマークを表示することがで きます。
- ●解除したいときは、表示させたくないランドマークを選び、画面の |解除 |に 触れます。
- 画面の「全てを解除」に触れると、ランドマークの表示をすべて解除するこ とができます。



画面の セット に触れる

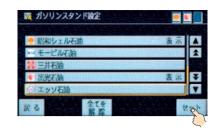



現在地ボタンを押す



道路の表示を変える

道路のふち取りを表示させるか、表示させないかを選ぶことができます。

表示について

道路のふち取りを表示するように設定すると、高速道路・有料道路(青)、一般 国道(赤)、一般都道府県道路・主要地方道路(緑)の道路の幅をグレーで広く 表示し、主要な道路を強調します。

道路のふち取りを表示している地図



道路のふち取りを表示していない地図



ふち取り

- (1))) お知らせ・
- 50mスケール(縮尺、1/5000相当)表示から200mスケール(縮尺、1/2万相当)表示のときに表示されます。

道路のふち取りを表示する/消す



メニューボタンを押す





画面の|機能設定|に触れる

機能設定」が選択されているときは、 3に進みます。





画面の表示設定に触れる





道路ふち取りの 表示する または 表示しない に触れる

表示する を選ぶとふち取りを表示します。

表示しない を選ぶとふち取りを表示 しません。





現在地ボタンを押す



操作パネルの色を変える

操作パネルの色を変えることができます。

操作パネルの色について

操作パネルの背景色を4色の中から選んでお好みに設定できます。







操作パネルの色を変える



メニューボタンを押す





画面の|機能設定|に触れる

機能設定」が選択されているときは、 3に進みます。





画面の表示設定に触れる





お好みの操作パネル色を選んで 画面に触れる





現在地ボタンを押す



走行軌跡を表示する

画面に走行軌跡を表示させるか、表示させないかを選ぶことができます。また、走行軌跡をナビゲーションシステムの記憶から消すことができます。

表示について

走行軌跡を表示している地図



走行軌跡を表示していない地図



走行軌跡

走行軌跡を表示する/消す

走行中は操作できません。



メニューボタンを押す





画面の機能設定に触れる

機能設定」が選択されているときは、 3に進みます。



画面の「表示設定」に触れる





画面の 次へ に触れる





「走行軌跡を表示する」または「表示しない」を選ぶときは

走行軌跡の 表示する または 表示しない **に触れる**

表示する を選ぶと走行軌跡を表示します。

表示しない を選ぶと走行軌跡を表示しません。





● <u>表示しない</u>を選んでも、走行軌跡はナビゲーションシステムの記憶から消えません。 <u>表示する</u>を選ぶと、再度走行軌跡が表示されます。

走行軌跡の消去に触れる



現在地ボタンを押す



施設の名前を表示する

地図に施設の名前を表示させるか、表示させないかを選ぶ *こと*ができます。

表示について

施設の名前を表示している地図



施設の名前を表示していない地図



施設の名前

施設の名前を表示する/消す

●走行中は操作できません。



メニューボタンを押す





画面の機能設定に触れる

機能設定 が選択されているときは、 3に進みます。





画面の表示設定に触れる





施設文字の 表示する **または** 表示しない **に触れる**

表示する を選ぶと施設の名前を表示します。

施設の名前を消したいときは、 表示しない
を選んでください。





現在地ボタンを押す



時計を表示する

画面に時計を表示させるか、表示させないかを選ぶことができます。

表示について

時計を表示している地図



時計表示

時計を表示していない地図



時計を表示する/消す

●走行中は操作できません。



メニューボタンを押す





画面の機能設定に触れる

機能設定」が選択されているときは、 (3) に進みます。





画面の表示設定に触れる





画面の次へに2回触れる





時計表示の する **または** しない **に触れる**

する を選ぶと時計を表示します。 時計を消したいときは、 しない を選ん でください。





(加) お知らせ -

- 時計は人工衛星からの情報を利用して表示していますので、時刻合わせは不要です。
- 一度電源が切れた場合(バッテリーを外したとき、ヒューズが切れたとき)は、正しい時刻を表示するまでに時間がかかることがあります。
- サマータイム設定の する に触れると、1 時間進んだ時間が表示され、時計が黄色に変わります。



現在地ボタンを押す



サマータイムを設定する

●走行中は操作できません。



「時計を表示する/消す」P69.の(1~6)を行う



サマータイムの する または

しない に触れる

する を選ぶと 1 時間進んだ時間が表示され、時計が黄色で表示されます。 しない を選ぶと通常の時刻で表示されます。





現在地ボタンを押す



24時間表示にする

●走行中は操作できません。



「時計を表示する/消す」 P69 の 1~6 を行う



時間表示の 12時間表示 または 24時間表示 に触れる

12時間表示 を選ぶと 12時間制で表示されます。

24 時間表示 を選ぶと 24 時間制で表示されます。





現在地ボタンを押す



路線番号を表示する

走行中の道路の路線番号を表示することができます。

表示について



路線番号マーク



(1))) お知らせ・

- 国道、都道府県道、都市高速道路の路線番号を表示します。
- 道路によっては、表示されない道路もあります。
- 複数の路線番号をもつ道路では、1つの路線番号が代表で表示されます。

路線番号を表示する/消す

走行中は操作できません。



メニューボタンを押す





画面の機能設定に触れる

機能設定「が選択されているときは、 (3)に進みます。





画面の表示設定に触れる





画面の次へに触れる





路線番号の 表示する または 表示しない **に触れる**

「表示する」を選ぶと改線番号

[表示する] を選ぶと路線番号マークを 表示します。

路線番号マークを消したいときは、 表示しない を選んでください。





現在地ボタンを押す



起動したときの画面背景を変える

エンジンをかけたときなど、ナビゲーションシステム起動時の画面を、メールなどで取り込んだお好みの画像にすることができます。

●走行中は操作できません。



情報ボタンを押す





画面の「壁紙設定」に触れる





画面の 壁紙リスト に触れる





●画面の「配置設定」に触れると、画像配置位置を設定することができます。



画像を選ぶ

選びかたは、画面の ▲ または ▼ に触れるか、ジョイスティックを上下に動かします。



壁紙リストの画像はサンプルのため、実車 とは異なります。



- 初期状態では、壁紙リストの壁紙は1種類のみです。インターナビの画面や、メールに添付されている画像を壁紙リストに追加することができます。 P327 P348
- 画面の ▲ または ▼ に触れると、5件ずつとばして画像が表示されます。



画像の配置位置を設定するときは

画面の配置設定に触れる




お好みの配置位置を選んで画面に触れる



- お知らせ・
- 画面の「プレビュー」に触れると、選んだ配置位置で画像が表示されます。
- ●画面の「戻る」に触れると、壁紙リストの画面に戻ります。

画像を確認するときは

画面の プレビュー に触れる

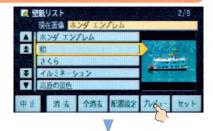

選んだ画像が表示されます。



- お知らせ・
- ●画面の「戻る」に触れると、壁紙リストの画面に戻ります。


画像を設定するときは

画面の セット に触れる



画面の セットする に触れる

起動したときの画面背景が、選んだ画像になります。

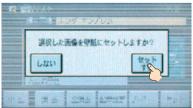

画像を1枚消したいときは

画面の消去に触れる

選んだ画像が消去されます。



【 画像をすべて消したいときは

画面の全消去に触れる



画面の 消去する に触れる





現在地ボタンを押す



- 🕼 お知らせ -
- ナビゲーション画面を消したときに、壁紙を表示させることができます。P26



マークをつける

好きな場所にマークをつける	80
● 現在地にマークをつける	80
● 地図にマークをつける	81
● マークの情報を変える	83
マークを消す	95
自宅などよく行く地点を登録する	97
● 自宅などよく行く地点を登録する	97
● 自宅などよく行く地点の情報を変更する	99
● 白空などよく行く地占を消失する	108

好きな場所にマークをつける

現在地や地図上の好きな場所に、100か所までマークをつけることができます。また、走行中、自車位置にマークをつけることができます。マークが100か所を超えたときは、P95の方法で不要なマークを消してください。

現在地にマークをつける



メニューボタンを押す





画面の マーク設定 に触れる

マーク設定」が選択されているとき は、**∂**に進みます。





画面の 現在地にマークセット **に触れる**

現在地に マークセット マークリスト マークセット マークリスト アークセット マークリスト

現在位置に か が表示され、自動的にナビゲーション画面に戻ります。



地図にマークをつける

●走行中は操作できません。



メニューボタンを押す





画面の マーク設定 に触れる

マーク設定が選択されているとき は、〇に進みます。





画面の 検索してマークセット に触れる





マークしたい場所を検索する

次の方法で検索することができます。

- ·施設検索 P122 P134
- · 住所検索 P130 P140
- · 電話番号検索 P143
- ・よく行く地点検索 P146
- その他(地図上検索 P128、マークリスト検索 P147、目的地履歴検索

P151、周辺施設検索 P110、路線別

検索 P154、マップコード検索 P158)





画面のマークセット に触れる

マークリストに登録されます。





現在地ボタンを押す



マークの情報を変える

セットしたマークの情報(アイコン、接近音声、名前など)を変更したり、電話番号を登録することができます。

●走行中は操作できません。



メニューボタンを押す





画面の マーク設定 に触れる

マーク設定 が選択されているとき は、<a>は





画面の マークリスト に触れる





●目的地設定メニューの 別の方法で探す の マークリスト 、または情報/ 画面メニューの マークリスト からもマークリスト画面に行けます。



情報を変えたいマークを選び、画 面の「マーク詳細情報」に触れる

選びかたは、画面の ▲ または ▼ に触れるか、ジョイスティックを上下に動かします。



- お知らせ・
- ●画面の ▲または ▼ に触れると、5件ずつとばしてマークの名称が表示されます。



名称を変えたいとき

名称の編集に触れる





文字は、ひらがな、カタカナ、数字(1、2、3…)、アルファベット(大文字、小文字)、記号を入力できます。



- お知らせ・
- ●名称には、マークの近くの地名や施設の名前が自動的に表示されます。
- 何も登録されていないときは 入力 に触れます。



画面の入力完了に触れる

名称を変更してマーク情報画面に戻りま す。



- (1))) お知らせ・
- 文字を入力するか、入力されていた文字を削除すると、「入力完了」を操作で きます。
- ●かな入力のときは、「確定」に触れると、「入力完了」が表示されます。

読みを変えたいとき/登録したいとき

読みの編集に触れる



画面に触れて文字を入力する



文字は、カタカナを入力できます。

- 【別】お知らせ -
- 何も登録されていないときは 入力 に触れます。

画面の入力完了に触れる

読みを変更してマーク情報画面に戻りま す。



- (1))) お知らせ・
- 文字を入力するか、入力されていた文字を削除すると、「入力完了」を操作で きます。
- 読みを登録すると、登録した読みで音声操作ができます。

マークを変えたいとき

マークの一変更に触れる




お好みのマークを選び、画面に 触れる

マークを変更してマーク情報画面に戻り ます。



「接近音声を変える/消す

接近音声の変更に触れる

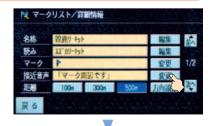

選びかたは、画面の ▲ または ▼ に触れるか、ジョイスティックを上下に動かします。



- (1))) お知らせ -
- ●接近音声を 接近音声OFF にすると、地図上のアイコンが (白色)から(黄色)に変わります。
- 画面の [音声を確認] に触れると、選んだ接近音声が鳴ります。
- ある一定方向から進入したときだけ接近音声を鳴らす設定 P88 や、接近音声が鳴る距離を設定できます。

画面の 接近音声セット に触れる

接近音声を変更してマーク情報画面に戻ります。



(接近音声の鳴る距離を設定する)


画面の 100m 、300m または 500m に触れる




接近音声の有効方向を設定する

登録した地点へ、ある一定の方向から進入したときだけ、接近音声を鳴らすこと ができます。

画面の「方向設定」に触れる

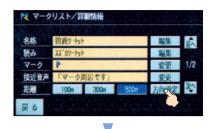


画面の「方向指定」に触れてから ▼ または に触れて、方向 を設定する

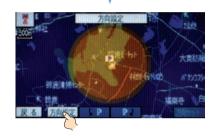

- (1))) お知らせ・
- すでに特定の方向で設定しているときは、↓♪ または♪↓ に触れて有効方 向を変更できます。画面の「全方向」に触れると、どの方向から進入しても 接近音声を鳴らすことができます。

画面の 方向セット に触れる

有効方向が設定されて、マーク情報画面 に戻ります。

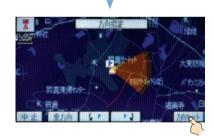

電話番号を変えたいとき/登録したいとき

画面の 次へ に触れる



電話番号の編集に触れる



- (1))) お知らせ・
- 何も登録されていないときは 入力 に触れます。

画面に触れて数字を入力する



- (1))) お知らせ
- ナビゲーションシステムに登録してある施設にマークをつけると、その施設 の電話番号が自動的に表示されます。
- ●必ず市外局番から入力してください。
- ●電話番号の数字を一つだけ消したいときは、画面の「修正」に触れます。
- 入力した電話番号をすべて消したいときは、画面の 全消去 に触れます。

V

画面の 完了 に触れる

電話番号を登録してマーク情報画面に戻 ります。



位置を修正する

画面の 次へ に触れる



位置の変更に触れる



ジョイスティックを上下、左右、 斜めに動かして **◆** を登録する地 点に合わせる





- (小))) お知らせ・
- ジョイスティックを同じ方向に2秒以上続けて動かすと、地図が速く動きます。
- 登録する地点が遠いときは、詳細/広域ボタンで広域の地図に切り換えて探し、次に詳細な地図に切り換えて探すと早く探すことができます。 P35

画面のマークセットに触れる

位置を変更してマーク情報画面に戻ります。



メールアドレスを登録したいとき/変えたいとき

画面の 次へ に触れる



- お知らせ
- ●メールアドレスの登録・変更は情報/画面メニューの マークリスト からマークを選んだときのみ操作できます。




E-mail の 入力 に触れる



- . (1))) お知らせ.
- ●すでに入力されているときは「編集」に触れます。

画面に触れて文字を入力する

文字は、数字(1、2、3…)、アルファベット(小文字のみ)、記号を入力することができます。

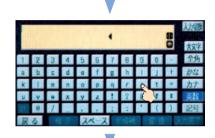

画面の入力完了に触れる

メールアドレスを変更してマーク情報画面に戻ります。



- (1))) お知らせ -
- 文字を入力するか、入力されていた文字を削除すると、<a>入力完了 を操作できます。
- メールアドレスを登録すると、マーク情報画面からアドレスリストに登録したり、メールを作成することができます。


メールアドレスをアドレスリストに 登録するときは、画面の メールアド レスコピー に触れます。

メールを作成するときは、画面の |メール作成||に触れます。



メモを登録したいとき/変えたいとき

画面の 次へ に触れる

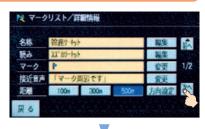

メモの「入力」に触れる



- (加) お知らせ・
- すでに入力されているときは [編集] に触れます。

画面に触れて文字を入力する

文字は、ひらがな、カタカナ、数字(1、 2、3…)、アルファベット(大文字、小 文字)、記号を入力することができます。



画面の入力完了に触れる

メモを変更してマーク情報画面に戻りま す。



(別) お知らせ・

- 文字を入力するか、入力されていた文字を削除すると、「入力完了」を操作で きます。
- ●かな入力のときは、「確定」に触れると、「入力完了」が表示されます。



現在地ボタンを押す



マークを消す

走行中は操作できません。



メニューボタンを押す





画面のマーク設定 に触れる

マーク設定が選択されているときは、 (3)に進みます。





画面のマークリストに触れる



- (1))) お知らせ・
- ●目的地設定メニューの「別の方法で探す」の「マークリスト」、または情報/ 画面メニューの「マークリスト」からもマークリスト画面に行けます。



マークを1か所消したいときは

消したい場所 (マーク) を選び、 画面の「消去」に触れる

選びかたは、画面の ▲ または ▼ に触れるか、ジョイスティックを上下に動かします。



- 📢))) お知らせ -
- ●画面の ★または ▼ に触れると、5件ずつとばしてマークの名称が表示されます。

マークをすべて消したいときは

画面の全消法に触れる



画面の 消去する に触れる





現在地ボタンを押す



自宅などよく行く地点を登録する

自宅などよく行く地点にマークをつけることができます。

自宅などよく行く地点を登録する

走行中は操作できません。



目的地ボタンを押す





画面の よく行く地点 に触れる

よく行く地点が選択されているとき は、砂に進みます。





登録する項目の「登録」に触れる

自宅の他によく行く地点を3カ所まで登 録できます。





登録したい場所を検索する

次の方法で検索することができます。

- ·施設検索 P122 P134
- · 住所検索 P130 P140
- ·電話番号検索 P143
- よく行く地点検索 P146
- その他(地図上検索 P128、マークリ スト検索 P147、目的地履歴検索 P151、周辺施設検索 P110、路線別

検索 P154、マップコード検索 P158)





画面の 地点 1 セット に触れる

よく行く地点1設定

よく行く地点に登録されます。

- (加) お知らせ -
- 自宅を登録するときは、画面の「自宅セット」に触れます。



現在地ボタンを押す



自宅などよく行く地点の情報を変更する

セットしたよく行く地点の情報(接近音声、名前など)を変更したり、電話番号 を登録することができます。

●走行中は操作できません。



目的地ボタンを押す





画面の よく行く地点 に触れる

よく行く地点が選択されているとき は、〇に進みます。





情報を変えたいよく行く地点の 詳細情報に触れる





名称を変えたいとき

名称の 編集 に触れる



画面に触れて文字を入力する

文字は、ひらがな、カタカナ、数字(1、2、3…)、アルファベット(大文字、小文字)、記号を入力できます。



(1))) お知らせ -

- 名称には、登録した地点の近くの地名や施設の名前が自動的に表示されます。
- 何も登録されていないときは 入力 に触れます。
- 自宅の名称を変更することはできません。

画面の「入力完了」に触れる



名称を変更して詳細情報画面に戻ります。



- 文字を入力するか、入力されていた文字を削除すると、<a>入力完了 を操作できます。
- かな入力のときは、[確定] に触れると、[入力完了] が表示されます。

読みを変えたいとき/登録したいとき

読みの編集に触れる



画面に触れて文字を入力する

文字は、ひらがな、カタカナ、数字(1、 2、3…)、アルファベット(大文字、小 文字)、記号を入力できます。



- (小))) お知らせ -
- ●何も登録されていないときは「入力」に触れます。
- 自宅の読みを変更することはできません。

画面の入力完了に触れる



読みを変更して詳細情報画面に戻ります。



(加) お知らせ -

- 文字を入力するか、入力されていた文字を削除すると、「入力完了」を操作で きます。
- 読みを登録すると、登録した読みで音声操作ができます。

接近音声を変える/消す

接近音声の変更に触れる



お好みの接近音声を選ぶ

選びかたは、画面の▲または▼に触れ るか、ジョイスティックを上下に動かし ます。



- (加) お知らせ・
- 画面の「音声を確認」に触れると、選んだ接近音声が鳴ります。
- ある一定方向から進入したときだけ接近音声を鳴らす設定 P103 や、接近音 声が鳴る距離を設定できます。

画面の接近音声セットに触れ る

接近音声を変更して詳細情報画面に戻り ます。



接近音声の鳴る距離を設定する

画面の 100m 📞 300m 📞 500m に触れる




接近音声の有効方向を設定する

登録した地点へ、ある一定の方向から進入したときだけ、接近音声を鳴らすことができます。

画面の 方向設定 に触れる



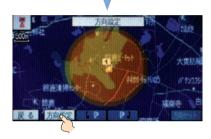

- ・【1))) お知らせ・

画面の 方向セット に触れる

有効方向が設定されて、詳細情報画面に 戻ります。



電話番号を変えたいとき/登録したいとき

画面の 次へ に触れる



電話番号の編集に触れる



- (小))) お知らせ
- 何も登録されていないときは 入力 に触れます。

画面に触れて数字を入力する



- お知らせ
- ●ナビゲーションシステムに登録してある施設をよく行く地点に登録すると、 その施設の電話番号が自動的に表示されます。
- ●必ず市外局番から入力してください。
- ●電話番号の数字を一つだけ消したいときは、画面の「修正」に触れます。
- 入力した電話番号をすべて消したいときは、画面の「全消去」に触れます。

画面の「完了」に触れる

電話番号を変更して詳細情報画面に戻ります。



位置を修正する


画面の 次へ に触れる



位置の変更に触れる



ジョイスティックを上下、左右、 斜めに動かして **◆** を登録する地 点に合わせる

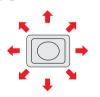



- 📢))) お知らせ・
- ジョイスティックを同じ方向に2秒以上続けて動かすと、地図が速く動きます。
- 登録する地点が遠いときは、詳細/広域ボタンで広域の地図に切り換えて探し、次に詳細な地図に切り換えて探すと早く探すことができます。 P35



画面の 地点 1 セット に触れる



位置を変更して詳細情報画面に戻ります。

- (小))) お知らせ・
- ●自宅を修正するときは、画面の「自宅セット」に触れます。

メモを登録したいとき/変えたいとき

画面の 次へ に触れる



メモの「入力」に触れる



- (1))) お知らせ -
- すでに入力されているときは、画面の「編集」に触れます。

画面に触れて文字を入力する

文字は、ひらがな、カタカナ、数字(1、 2、3…)、アルファベット(大文字、小 文字)、記号を入力できます。



画面の入力完了に触れる



メモを変更して詳細情報画面に戻ります。



(1))) お知らせ・

- 文字を入力するか、入力されていた文字を削除すると、<a>入力完了 を操作できます。
- かな入力のときは、「確定」に触れると、「入力完了」が表示されます。



現在地ボタンを押す



自宅などよく行く地点を消去する



「自宅などよく行く地点の情報を変更する」P99の①~<3を行う



画面の消去に触れる

登録した地点が消去され、よく行く地点 のリスト画面に戻ります。





目的地を探す

近くにある施設を探す	110
● 自車位置の周辺の施設を探す	
● 自車位置周辺の建物内の施設を探す	
● ルート上周辺の施設を探す	
施設の名前で目的地を探す	122
地図を見ながら目的地を探す	128
住所で目的地を探す	130
50音で目的地を探す	134
● 施設名から目的地を探すとき	. 134
● 地名から目的地を探すとき	. 140
電話番号で目的地を探す	143
自宅などよく行く地点を目的地にする	146
地図につけたマークで目的地を探す	147
目的地履歴リストから目的地を選ぶ	151
路線から目的地を探す	154
マップコードで目的地を探す	158
建物の中の体乳を控す	162

近くにある施設を探す

現在地周辺や案内中のルート周辺にある施設を探すことが できます。また、施設の情報や施設周辺の地図を表示させ たり、施設までのルート案内ができます。

自車位置の周辺の施設を探す

走行中は操作できません。



メニューボタンを押す





画面の周辺検索に触れる

周辺検索が選択されているときは、 🚱 に進みます。





画面の周辺検索に触れる





- 建物・ビル検索 に触れると、現在地周辺の建物内の施設を探すことができ ます。P114の手順 🔞 へ
- ●ルート案内しているときは、「ルート沿い検索」に触れると、ルート沿いの 施設を探すことができます。 P118 の手順 💰 へ



項目の中から施設を選び、画面 に触れる

ジャンル一覧 以外を選んだときは、

6 へ進んでください。




▶目的地設定メニューの「別の方法で探す」の「周辺検索」からも周辺検索画面 に行けます。






ジャンル一覧を選んだとき は、さらに項目/施設を選び、 画面に触れる

選びかたは、画面の▲または▼に触れ るか、ジョイスティックを上下に動かし ます。

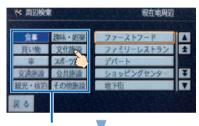

項目を選ぶ

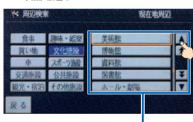

施設を選ぶ



- 画面の 🛳 または 🔻 に触れると、5件ずつとばしてジャンルの名前が表示さ れます。
- ■周辺検索では、選べる施設が施設検索より少なくなります。



目的の施設を選ぶ

施設は近い順に表示されます。 選びかたは、画面の ▲ または ▼ に触 れるか、ジョイスティックを上下に動か します。





(小))) お知らせ・

- 自車の周辺施設は、半径約50km以内の施設を50件まで探すことができま す。ただし、周辺に対象となる施設がないときは、探せないことがあります。
- 画面の ★または ▼ に触れると、5件ずつとばして施設の名前が表示されま す。




施設の情報が知りたいときは

画面の情報に触れる



施設までの直線距離と情報が表示されま す。(走行中は表示されません。)

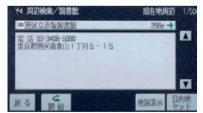

(1))) お知らせ・

- 画面の「地図表示」に触れると、選んだ施設周辺の地図が表示されます。
- 画面の「目的地セット」に触れると、選んだ施設が目的地になります。
- 施設情報に電話番号が登録されていて、ナビゲーションシステムに携帯電話 を接続しているときは、画面の「開始」に触れると選んだ施設に電話をかけ ることができます。 P408

施設周辺の地図が見たいときは

施設を選び画面に触れる、また は画面の地図表示に触れる



北が上の地図が表示されます。



(1))) お知らせ・

- ●画面の「マークセット」に触れると、選んだ施設の場所に
 か表示され、 マークがつきます。
- ●画面の「目的地セット」に触れると、選んだ施設が目的地になります。
- 画面の地図表示を市街図表示(10m、25m、50mスケール)にすると、建物 の中の施設を探すことができます。 P162

ルートを案内させたいときは

画面の 目的地セット に触れる

この施設が目的地になります。施設まで のルートが表示され、ルート案内が始ま ります。 P171



(ナビゲーション画面に戻したいときは

現在地ボタンを押す



自車位置周辺の建物内の施設を探す

走行中は操作できません。



メニューボタンを押す





画面の周辺検索に触れる

周辺検索が選択されているときは、 に進みます。





画面の建物・ビル検索に触れ る

メニュー/周辺検索 周辺検索 ルート沿い検索 ルート VICS 周辺検察 マーク設定



- 周辺検索 に触れると、現在地周辺の施設を探すことができます。 P110 の
- ●ルート案内しているときは、「ルート沿い検索」に触れると、ルート沿いの 施設を探すことができます。 P118 の3へ



目的の建物・ビル名を選ぶ

建物・ビル名は、近い順に表示されます。

選びかたは、画面の ▲ または ▼ に触れるか、ジョイスティックを上下に動かします。





- 自車周辺の建物・ビルは、半径約100km以内の施設を50件まで探すことができます。ただし、周辺に対象となる建物・ビルがないときは、探せないことがあります。
- ●画面の 全または ▼ に触れると、5件ずつとばして建物・ビルの名前が表示されます。



「建物・ビルのフロア情報が知りたいときは

画面の フロア詳細 に触れる





目的の施設を選ぶ

選びかたは、画面の▲または▼に触 れるか、ジョイスティックを上下に動か します。



お知らせ・

- 画面の「上の階へ」または「下の階へ」に触れると、各階ごとにとばして施 設の名前が表示されます。
- 画面の 🖈 または 🔻 に触れると、5件ずつとばして施設の名前が表示されま
- 画面の「詳細情報」に触れると、選んだ施設までの直線距離と情報が表示される。 れます。
- 画面の「マークセット」に触れると、選んだ施設の入った建物の場所に が表示され、マークがつきます。
- ●画面の 目的地セット に触れると、選んだ施設が目的地になります。
- 施設によっては階数情報がない場合もあります。

施設周辺の地図が見たいときは

施設を選び画面に触れる、また は画面の 地図表示 に触れる



北が上の地図が表示されます。



- (1))) お知らせ・
- 画面の「マークセット」に触れると、選んだ施設の場所に ♪が表示され、 マークがつきます。
- ●画面の 目的地セット に触れると、選んだ施設が目的地になります。
- 画面の地図表示を市街図表示(10m、25m、50mスケール)にすると、建物 の中の施設を探すことができます。 P162

「ルート案内させたいときは

画面の 目的地セット に触れる

この施設が目的地になります。施設まで のルートが表示され、ルート案内が始ま ります。 P171



(ナビゲーション画面に戻したいときは

現在地ボタンを押す



ルート上周辺の施設を探す

- ルート案内中でのみ操作できます。
- 走行中は操作できません。



メニューボタンを押す





画面の周辺検索に触れる

周辺検索が選択されているときは、 に進みます。



画面の ルート沿い検索 に触れ

る



- (小))) お知らせ・
- 周辺検索 に触れると、現在地周辺の施設を探すことができます。 P110 の
- 建物・ビル検索 に触れると、現在地周辺の建物内の施設を探すことができ ます。P114の3へ




項目の中から施設を選び、画面 に触れる

ジャンル一覧」以外を選んだときは、 6 へ進んでください。





ジャンル一覧を選んだとき は、さらに項目/施設を選び、 画面に触れる

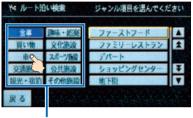

項目を選ぶ



選びかたは、画面の▲または▼に触れ るか、ジョイスティックを上下に動かし ます。



施設を選ぶ



- 画面の 🛕 または 🔻 に触れると、5件ずつとばして施設の名前が表示されま す。
- 高速道路沿いの施設は検索できません。
- 周辺検索では、選べる施設が施設検索より少なくなります。



目的の施設を選ぶ

施設は、画面下から近い順に表示されま す。

選びかたは、画面の▲または▼に触れ るか、ジョイスティックを上下に動かし ます。



(1))) お知らせ・


■ ルート周辺の施設は、前方約10km、道路から左右約50m以内の施設を50 件まで探すことができます。ただし、周辺に対象となる施設がないときは、 探せないことがあります。

「施設の情報が知りたいときは

画面の情報に触れる



施設までの直線距離と情報が表示されま す。(走行中は表示されません。)

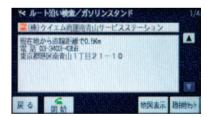

(小))) お知らせ


- 画面の「地図表示」に触れると、選んだ施設周辺の地図が表示されます。
- 画面の 経由地セット に触れると、選んだ施設が経由地になります。
- ●施設情報に電話番号が登録されていて、ナビゲーションシステムに携帯電話 を接続しているときは、画面の「開始」に触れると選んだ施設に電話をかけ ることができます。 P408

施設周辺の地図が見たいときは

施設を選び画面に触れる、また は画面の 地図表示 に触れる



北が上の地図が表示されます。

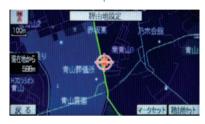

お知らせる

- 画面の「マークセット」に触れると、選んだ施設の場所に ♪が表示され、 マークがつきます。
- ●画面の 経由地セット に触れると、選んだ施設が経由地になります。
- 画面の地図表示を市街図表示(10m、25m、50mスケール)にすると、建物 の中の施設を探すことができます。 P162

経由地にしたいときは

画面の 経由地セット に触れる

この施設が経由地になります。経由地を 通るルートが表示され、ルート案内が始 まります。



「ナビゲーション画面に戻したいときは

現在地ボタンを押す



施設の名前で目的地を探す

施設の名前から目的地を探すことができます。また、その 施設の情報や周辺の地図を表示させたり、目的地までの ルート案内ができます。

走行中は操作できません。



目的地ボタンを押す





画面の 施設から探す に触れる

施設から探すが選択されているとき は、

(3) に進みます。






施設を選び、画面に触れる

「ジャンル一覧」を選んだときは、 ઠ に 進みます。



(1))) お知らせ

- ●学習機能により、よく選ぶ施設(地 方)と最後に選んだ施設(地方)が、目 的地設定の1画面に表示されます。
- 50音検索からも施設の検索ができま す。

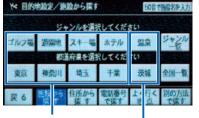

よく選ぶ施設(地方)

最後に選んだ施設(地方)



地方を選び、画面に触れる

- ●よく選ぶ地方、または最後に選んだ地 方を選んだときは、


 に進みます。
- 全国一覧 を選んだときは、 6 に進 みます。






ジャンル一覧を選んだとき は、さらに項目/施設を選び、 画面に触れる

選びかたは、画面の▲または▼に触れ るか、ジョイスティックを上下に動かし ます。

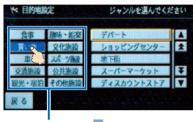

項目を選ぶ

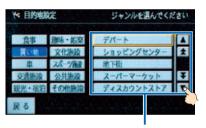

施設を選ぶ



●画面の ▲ または ▼ に触れると、5件ずつとばして施設の名前が表示されま す。



地方/都道府県を選び、画面に 触れる



地方を選ぶ

選びかたは、画面の▲または▼に触れ るか、ジョイスティックを上下に動かし ます。



都道府県を選ぶ

- よりりがお知らせ
- ▶画面の 🛳 または 🔻 に触れると、5件ずつとばして都道府県が表示されま



目的の施設を選ぶ

施設の名前は、50音順に表示されます。 選びかたは、画面の▲または▼に触 れるか、ジョイスティックを上下に動か します。



(小)) お知らせ・

- 画面の ▲ または ▼ に触れると、あ、い、う、え、お…の順にとばして施 設の名前が表示されます。
- ジョイスティックを左右に動かすと、あ、か、さ、た、な…の順にとばして 施設の名前が表示されます。


施設提携駐車場を探すときは

画面の提携駐車場に触れる



駐車場を選ぶ

選びかたは、画面の▲または▼に触 れるか、ジョイスティックを上下に動か します。

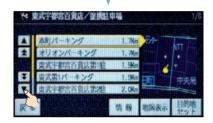

(1))) お知らせ・

- ●施設および駐車場によっては検索できない場所もあります。
- 画面の ▲ または ▼ に触れると、5件ずつとばして駐車場が表示されます。
- 画面の「情報」に触れると、選んだ駐車場の収容台数などが表示されます。 (走行中は表示されません。)
- 画面の「地図表示」に触れると、選んだ駐車場周辺の地図が表示されます。
- ●画面の「目的地セット」に触れると、選んだ駐車場が目的地になります。

施設の情報が知りたいときは

画面の 情報 に触れる



施設までの直線距離と情報が表示されま す。(走行中は表示されません。)



- お知らせ
- 画面の | 地図表示 | に触れると、選んだ施設周辺の地図が表示されます。
- 画面の 目的地セット に触れると、選んだ施設が目的地になります。
- 施設情報に電話番号が登録されていて、ナビゲーションシステムに携帯電話 を接続しているときは、画面の「開始」に触れると選んだ施設に電話をかけ ることができます。 P408
- 情報が続くときは画面に「ページ送り」が表示されます。 画面の「ページ送り」に触れると、続きの情報を見ることができます。

施設周辺の地図が見たいときは

施設を選び画面に触れる、また は画面の「地図表示」に触れる



北が上の地図が表示されます。



- (1))) お知らせ・
- ●JAFと交通情報センターは地図表示されない場合もあります。
- ■画面の 周辺検索 に触れると、選んだ施設周辺の施設を探すことができます。 P111 の 4 へ
- 画面の マークセット に触れると、選んだ施設の場所に ♪ が表示され、マークがつきます。
- 画面の 目的地セット に触れると、選んだ施設が目的地になります。
- 画面の地図表示を市街図表示(10m、25m、50mスケール)にすると、建物の中の施設を探すことができます。P162

「ルートを案内させたいときは

画面の 目的地セット に触れる

この施設が目的地になります。施設までのルートが表示され、ルート案内が始まります。 P171



ナビゲーション画面に戻したいときは

現在地ボタンを押す



地図を見ながら目的地を探す

走行中は操作できません。



目的地ボタンを押す



画面の 別の方法で探す に触れ る

| 別の方法で探す | が選択されていると きは、

(3) に進みます。





画面の 地図から **に触れる**


地図は、100mスケール(縮尺、1/1万 相当)の北が上の地図が表示されます。






ジョイスティックを上下、左右、 斜めに動かして目的地を探し、

を目的地に合わせる

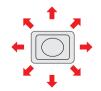

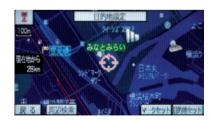

- お知らせ
- ●画面の地図表示を市街図表示(10m、25m、50mスケール)にすると、建物 の中の施設を探すことができます。 P162



周辺の施設を検索したいときは

画面の周辺検索に触れる

周辺の施設を検索することができます。 P111 の4 へ



マークをつけたいときは

画面の マークセット に触れる

◆ の場所に
♪が表示され、マークがつ きます。



ルート案内させたいときは

画面の 目的地セット に触れる またはジョイスティックを押す

⇔ の場所に № が表示され、目的地にな ります。目的地までのルートが表示さ れ、ルート案内が始まります。 P171



ナビゲーション画面に戻したいときは

現在地ボタンを押す





お知らせ



ullet ullet の操作を省略しても、地図を見ながら目的地を探すことができます。

住所で目的地を探す

住所から目的地を探すことができます。また、住所周辺の 地図を表示させたり、目的地までのルート案内ができます。

走行中は操作できません。



目的地ボタンを押す





画面の 住所から探す に触れる

住所から探す|が選択されているとき は、
〇に進みます。





地方/都道府県を選び、画面に 触れる

選びかたは、画面の▲または▼に触れ るか、ジョイスティックを上下に動かし ます。



地方を選ぶ



都道府県を選ぶ



●画面の 🕿 または 🔻 に触れると、5件ずつとばして都道府県が表示されま す。



目的地の地名を選ぶ

地名は50音順に表示されます。 選びかたは、画面の▲または▼に触 れるか、ジョイスティックを上下に動か します。

さらに詳しい住所(町名、番地な ど)を探したいときは、目的地の 地名に触れるか、画面の「詳細」に 触れて細かい地名の画面に切り換 え、目的地の場所を選ぶ







(1))) お知らせ・

- 市区町村や町名を選ぶとき、画面の ▲ または ▼ に触れると、あ、い、 う、え、お…の順にとばして市区町村の名前が表示されます。
- ●市区町村や町名を選ぶとき、ジョイスティックを左右に動かすと、あ、か、 さ、た、な…の順にとばして市区町村の名前が表示されます。
- ●丁目や番地を選ぶとき、画面の ▲ または ▼ に触れると、5つずつとばして 丁目や番地が表示されます。
- 住所によっては検索できない場合もあります。



(住所(丁目、番地、号)をしぼり込むときは

画面の数字入力に触れる



数字(丁目、番地、号)を入力 して、画面の地図表示に触れ る



(1))) お知らせ


- ●数字を1文字ずつ消したいときは、画面の「修正」に触れます。
- 入力した数字をすべて消したいときは、画面の 全消去 に触れます。
- ●ナビゲーションシステムに登録されていない数字(丁目、番地、号)を入力し たときは、入力した数字をもとに近くの丁目、番地、号のリストが表示され ます。

周辺の地図が見たいときは

画面の 地図表示 に触れる



北が上の地図が表示されます。

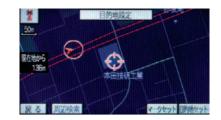

- (1))) お知らせ、
- ●画面の「周辺検索」に触れると、選んだ住所周辺の施設を探すことができま す。P111の40へ
- ●画面の「マークセット」に触れると、選んだ住所に

 「か表示され、マークが つきます。
- ●画面の「目的地セット」に触れると、選んだ住所が目的地になります。
- 画面の地図表示を市街図表示(10m、25m、50mスケール)にすると、建物 の中の施設を探すことができます。 P162

ルートを案内させたいときは

画面の 目的地セット に触れる

この住所が目的地になります。目的地ま でのルートが表示され、ルート案内が始 まります。**P171**



ナビゲーション画面に戻したいときは

現在地ボタンを押す



50 音で目的地を探す

目的地(施設または地名)を辞書を引くように、50音(あ、 い、う、…)を入力して目的地を探すことができます。ま た、目的地周辺の地図を表示したり、目的地までのルート 案内ができます。

施設名から目的地を探すとき

走行中は操作できません。



目的地ボタンを押す





画面の 施設から探す に触れる

施設から探す」が選択されているとき は、

(3) に進みます。





画面の 50 音で施設名を入力 に触れる





画面に触れて文字を入力する



- (加) お知らせ・
- 文字は、入力するごとにしぼられていきます。
- 入力した施設の名称が正式名称でないと検索できない場合があります。
- 入力した文字が少ないと検索できない場合があります。



画面の 検索開始 に触れる







施設の種類をしぼり込むとき

画面の ジャンル指定 に触れる

種類のしぼり込みをしないときは、
√
の
に 進みます。



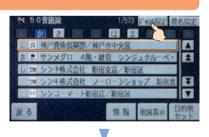

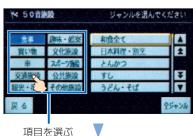

選びかたは、画面の▲または▼に触 れるか、ジョイスティックを上下に動か します。



施設を選ぶ


- (1)))) お知らせ・
- ●画面の ▲ または ▼ に触れると、5件ずつとばして施設の名前が表示されま
- 画面の「全ジャンル」に触れると、種類のしぼり込みを中止します。
- 続けて県名のしぼり込みもできます。

施設のある県名をしぼり込むとき

画面の 県名指定 に触れる

県名のしぼり込みをしないときは、 進みます。



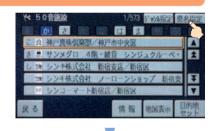



選びかたは、画面の ▲ または ▼ に触れるか、ジョイスティックを上下に動かします。



都道府県を選ぶ

- (1))) お知らせ -
- ●画面の ▲ または ▼ に触れると、5件ずつとばして都道府県が表示されます。
- 画面の 全エリア に触れると、県名のしぼり込みを中止します。

市区町村を画面から選んで触れ る

選びかたは、画面の ▲ または ▼ に触れるか、ジョイスティックを上下に動かします。



- (1))) お知らせ・
- ●市区町村や町名を選ぶとき、画面の ▲ または ▼ に触れると、あ、い、う、え、お…の順にとばして市区町村の名前が表示されます。
- 市区町村や町名を選ぶとき、ジョイスティックを左右に動かすと、あ、か、 さ、た、な…の順にとばして市区町村の名前が表示されます。
- 画面の ○○すべて に触れると、選んだ都道府県内すべての施設を表示します。
- ●続けて種類のしぼり込みもできます。



目的の施設を選ぶ

選びかたは、画面の▲または▼に触 れるか、ジョイスティックを上下に動か します。



- (1))) お知らせ・
- ●画面の ▲ または ▼ に触れると、5件ずつとばして施設の名前が表示されま
- ジョイスティックを左右に動かすと、あ、か、さ、た、な…の順にとばして 施設の名前が表示されます。



施設の情報が知りたいときは

画面の情報に触れる



施設までの直線距離と情報が表示されま す。(走行中は表示されません。)




- (1))) お知らせ・
- ●画面の「地図表示」に触れると、選んだ施設周辺の地図が表示されます。
- ●画面の 目的地セット に触れると、選んだ施設が目的地になります。
- ●施設情報に電話番号が登録されていて、ナビゲーションシステムに携帯電話 を接続しているときは、画面の「開始」に触れると選んだ施設に電話をかけ ることができます。 P408

施設周辺の地図が見たいときは

施設を選び画面に触れるまたは 画面の「地図表示」に触れる



北が上の地図が表示されます。

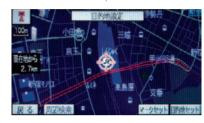

- お知らせ -
- 画面の | 周辺検索 | に触れると、選んだ施設周辺の施設を探すことができます。 P111 の 4 へ
- ●画面の マークセット に触れると、選んだ施設の場所に♪が表示され、マークがつきます。
- 画面の 目的地セット に触れると、選んだ施設が目的地になります。
- 画面の地図表示を市街図表示(10m、25m、50mスケール)にすると、建物の中の施設を探すことができます。

ルートを案内させたいときは

画面の 目的地セット に触れる

この施設が目的地になります。施設までのルートが表示され、ルート案内が始まります。 P171



「ナビゲーション画面に戻したいときは

現在地ボタンを押す



地名から目的地を探すとき

走行中は操作できません。



目的地ボタンを押す





画面の 住所から探す に触れる

住所から探す が選択されているとき は、

(3) に進みます。





画面の 50 音で地名を入力 に 触れる





画面に触れて文字を入力する





文字は、入力するごとにしぼられていきます。



画面の 検索開始 に触れる





目的の地名を選ぶ

地名は、50音順に表示されます。 選びかたは、画面の▲または▼に触れ るか、ジョイスティックを上下に動かし ます。





- ●画面の ▲ または ▼ に触れると、5件ずつとばして地名が表示されます。
- ジョイスティックを左右に動かすと、あ、か、さ、た、な…の順にとばして 地名が表示されます。




周辺の地図が見たいときは

場所を選び画面に触れる、また は画面の地図表示に触れる



北が上の地図が表示されます。

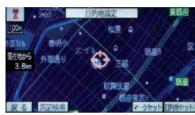

(1))) お知らせ -

- 画面の 「周辺検索」 に触れると、選んだ地名周辺の施設を探すことができま す。P111の47へ
- 画面の「マークセット」に触れると、選んだ地名の場所に ♪が表示され、 マークがつきます。
- 画面の 目的地セット に触れると、選んだ地名が目的地になります。
- ■画面の地図表示を市街図表示(10m、25m、50mスケール)にすると、建物 の中の施設を探すことができます。 P162

「ルートを案内させたいときは

画面の 目的地セット に触れる

この場所が目的地になります。施設まで のルートが表示され、ルート案内が始ま ります。**P171**



「ナビゲーション画面に戻したいときは

現在地ボタンを押す



電話番号で目的地を探す

電話番号から目的地を探すことができます。また、目的地 周辺の地図を表示させたり、目的地までのルート案内がで きます。該当する目的地(施設)がないときは、電話番号の 市内局番をもとに目的地付近の地図を表示します。

走行中は操作できません。



目的地ボタンを押す





画面の 電話番号で探す「に触れ る

電話番号で探す が選択されていると きは、63 に進みます。





電話番号を市外局番から画面に 触れて入力する



- かりお知らせる
- ■電話番号の数字を一つだけ消したいときは、画面の「修正」に触れます。
- 入力した電話番号をすべて消したいときは、画面の 「全消去」 に触れます。



画面の地図表示に触れる



北が上の地図が表示されます。



- (1))) お知らせ
- 電話番号は市内局番まで入力しないと、検索できません。
- 個人宅の電話番号は検索できません。
- ●ナビゲーションシステムに登録されていない電話番号を入力したり、電話番 号を全部入力しなかったときは、入力した市内局番をもとに目的地周辺の地 図を表示します。
- ●電話番号によっては、複数の施設が 表示されることがあります。 そのときは、目的の施設を画面の ▲ または ▼ に触れるか、ジョイス ティックを上下に動かして選び、画 面に触れるか、画面の「地図表示」に 触れてください。




■画面の地図表示を市街図表示(10m、25m、50mスケール)にすると、建物 の中の施設を探すことができます。 P162



周辺の施設を検索したいときは

画面の周辺検索に触れる

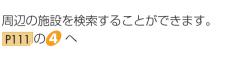



マークをつけたいときは

画面の マークセット に触れる

◆ の場所に
♪が表示され、マークがつ きます。



ルート案内させたいときは

画面の 目的地セット に触れる

◆ の場所に が表示され、この場所が 目的地になります。目的地までのルート が表示され、ルート案内が始まります。 P171



、ナビゲーション画面に戻したいときは

現在地ボタンを押す



自宅などよく行く地点を目的地にする



目的地ボタンを押す





画面の よく行く地点 に触れる

よく行く地点」が選択されているとき は、

(3) に進みます。





目的地にするよく行く地点の 誘導する に触れる

よく行く地点までのルートが表示され、 ルート案内が始まります。 P171



- お知らせ・
- ▶よく行く地点を登録していない場合、目的地にできません。 P97 の方法 でよく行く地点を登録してください。

地図につけたマークで目的地を探す

地図につけたマークやインターナビからマークリストに追加 したデータを呼び出して、地図上に表示することができま す。また、マークの情報、写真、周辺の地図を表示させた り、目的地までのルート案内ができます。

- (1))) お知らせ -
- インターナビのデータをPCカードからマークリストに追加することができます。 P366



目的地ボタンを押す





画面の別の方法で探すに触れ る

| 別の方法で探す | が選択されていると きは、

(3) に進みます。






画面のマークリストに触れる





目的の場所を選ぶ

選びかたは、画面の▲または▼に触 れるか、ジョイスティックを上下に動か します。

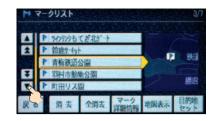



- 画面の 🖈 または 🔻 に触れると、5件ずつとばしてマークの名称が表示され ます。
- ●メニュー画面の「マーク設定」、または情報/画面メニューの「マークリスト からもマークリスト画面に行けます。 **P83**
- マークを消すこともできます。 P95



「マークの詳細情報が知りたいときは

画面のマーク詳細情報に触れ

る




画面の情報に触れる



- よりりお知らせ
- ■マークの詳細情報を変えることができます。 P83
- ■インターナビからマークリストに登録したマークを、情報/画面メニューの マークリストから選んだときのみ、「情報」が表示され、インターナビの情 報や写真を確認することができます。

画面の 写真 に触れる

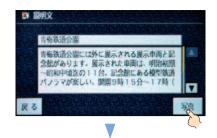


インターナビの写真が表示されます。



- (加) お知らせ・
- 画面の 「壁紙に追加」 に触れると、表示した写真を壁紙リストに追加するこ とができます。壁紙リストに追加すると、壁紙や起動したときの画像として 選ぶことができます。 P75

目的地周辺の地図が見たいときは

施設を選び画面に触れる、また は画面の地図表示に触れる

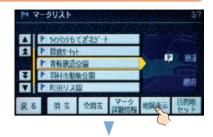

北が上の地図が表示されます。




- よりりがお知らせ
- 画面の「周辺検索」に触れると、選んだ施設周辺の施設を探すことができま す。P111の47へ
- 画面の「マークセット」に触れると、選んだ施設の場所に♪が表示され、 マークがつきます。
- 画面の「目的地セット」に触れると、選んだ施設が目的地になります。
- ■画面の地図表示を市街図表示(10m、25m、50mスケール)にすると、建物 の中の施設を探すことができます。 P162

ルート案内させたいときは

画面の 目的地セット に触れる

マークをつけた場所に 🏧 が表示され、 この場所が目的地になります。目的地ま でのルートが表示され、ルート案内が始 まります。 P171

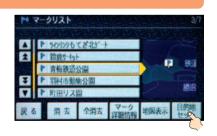

ナビゲーション画面に戻したいときは

現在地ボタンを押す



目的地履歴リストから目的地を選ぶ

目的地や経由地は100か所まで目的地履歴リストに残ります。リストの中から目的地を選んで場所を探すことができます。目的地や経由地は、100か所以上になると古い順から消されます。

●走行中は操作できません。



目的地ボタンを押す





画面の 別の方法で探す に触れる

別の方法で探す」が選択されていると きは、3 に進みます。






画面の 目的地履歴 に触れる





目的の場所を選ぶ

選びかたは、画面の▲または▼に触れ るか、ジョイスティックを上下に動かし ます。

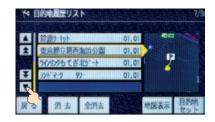

- (1))) お知らせ・
- 画面の ★ または ▼ に触れると、5件ずつとばして目的地履歴が表示されま
- 目的地履歴リストから目的地(経由地)を1か所だけ消したいときは、目的地 を選び、画面の「消去」に触れてください。
- ■目的地履歴リストから目的地(経由地)をすべて消したいときは、画面の 全消去 に触れてください。




目的地周辺の地図が見たいときは

施設を選び画面に触れる、また は画面の地図表示に触れる



北が上の地図が表示されます。

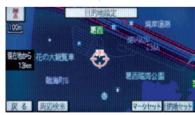

- (小)) お知らせ・
- 画面の「周辺検索」に触れると、選んだ施設周辺の施設を探すことができま す。P111の47へ
- 画面の「マークセット」に触れると、選んだ施設の場所に ♪ が表示され、 マークがつきます。
- 画面の 目的地セット に触れると、選んだ施設が目的地になります。
- 画面の地図表示を市街図表示(10m、25m、50mスケール)にすると、建物 の中の施設を探すことができます。 P162

ルートを案内させたいときは

画面の 目的地セット に触れる

この施設が目的地になります。施設までのルートが表示され、ルート案内が始まります。 P171



ナビゲーション画面に戻したいときは

現在地ボタンを押す



路線から目的地を探す

鉄道の駅や高速道路の施設から目的地を選んで、場所を探 すことができます。

走行中は操作できません。



目的地ボタンを押す





画面の別の方法で探すに触れ

別の方法で探す が選択されていると きは、〇に進みます。





路線別検索に触れる 画面の





目的の鉄道の種類または高速道 路に触れる





地方を選び画面に触れる





目的の路線を選び画面に触れる

選びかたは、画面の▲または▼に触 れるか、ジョイスティックを上下に動か します。





(加) お知らせ・

- ●画面の ▲ または ▼ に触れると、あ、い、う、え、お…の順にとばして路 線の名前が表示されます。
- ジョイスティックを左右に動かすと、あ、か、さ、た、な…の順にとばして 路線の名前が表示されます。
- 実際の路線名と異なる場合や、路線によっては検索できない場合があります。



目的の駅・高速道路施設を選び 画面に触れる

選びかたは、画面の▲または▼に触 れるか、ジョイスティックを上下に動か します。





(小))) お知らせ・


- 画面の 🛳 または 🔻 に触れると、5件ずつとばして施設の名前が表示されま す。
- 高速道路を選んだときは、画面の「前のSA·PA」または「次のSA·PA」に触 れると、前後のサービスエリアやパーキングエリアを選ぶことができます。
- 施設によっては検索できない場合があります。

施設の情報が知りたいときは

画面の 情報 に触れる



施設までの直線距離と情報が表示されま す。(走行中は表示されません。)

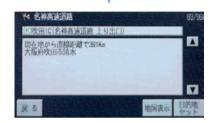

- よ知らせ
- 画面の「地図表示」に触れると、選んだ施設周辺の地図が表示されます。
- 画面の「目的地セット」に触れると、選んだ施設が目的地になります。
- ●施設情報に電話番号が登録されていて、ナビゲーションシステムに携帯電話 を接続しているときは、画面の「開始」に触れると選んだ施設に電話をかけ ることができます。P408

施設周辺の地図が見たいときは

施設を選び画面に触れる、また は画面の 地図表示 に触れる



北が上の地図が表示されます。



(1))) お知らせ.

- 画面の「周辺検索」に触れると、選んだ施設周辺の施設を探すことができま。 す。P111の47へ
- 画面の「マークセット」に触れると、選んだ施設の場所に♪が表示され、 マークがつきます。
- 画面の 目的地セット に触れると、選んだ施設が目的地になります。
- 画面の地図表示を市街図表示(10m、25m、50mスケール)にすると、建物 の中の施設を探すことができます。 P162

「ルートを案内させたいときは

画面の 目的地セット に触れる

この施設が目的地になります。施設まで のルートが表示され、ルート案内が始ま ります。**P171**



ナビゲーション画面に戻したいときは

現在地ボタンを押す



マップコードで目的地を探す

マップコードから目的地を探すことができます。また、目 的地周辺の地図を表示させたり、目的地までのルート案内 ができます。

走行中は操作できません。



目的地ボタンを押す





画面の 別の方法で探す に触れ

| 別の方法で探す | が選択されていると きは、

(3) に進みます。





画面の マップコード に触れる





マップコードを画面に触れて入 力する



- (1))) お知らせ・
- ●マップコードの数字を1つだけ消したいときは、画面の「修正」に触れます。
- 入力したマップコードをすべて消したいときは、画面の 「全消去」 に触れま す。
- *マークと最大12桁の数字を入力できます。



画面の 地図表示 に触れる



北が上の地図が表示されます。



- (加) お知らせ・
- ●画面の地図表示を市街図表示(10m、25m、50mスケール)にすると、建物 の中の施設を探すことができます。 P162



周辺の施設を検索したいときは

画面の周辺検索に触れる

周辺の施設を検索することができます。 P111.の41 へ



マークをつけたいときは

画面のマークセット に触れる

◆ の場所に か表示され、マークがつ きます。



ルート案内させたいときは

画面の 目的地セット に触れる

◆ の場所に № が表示され、この場所が 目的地になります。目的地までのルート が表示され、ルート案内が始まります。 P171



ナビゲーション画面に戻したいときは

現在地ボタンを押す



(1))) お知らせ・

- マップコードは、日本全国さまざまな場所の位置データを最大12桁の数字で特定す るものです。従来では特定することが困難な場所も、マップコードでは特定すること ができます。
- 従来の10桁の数字に、*マークと2桁の数字を追加することで、より詳細な位置を 特定することができます。
- ●マップコードについてのお問い合わせは、下記でお受け致します。 株式会社デンソーMCプロジェクト 電話番号 0566-61-4210 ホームページ http://www.e-mapcode.com
- ■マップコードは、株式会社デンソーの登録商標です。



建物の中の施設を探す

建物(ビルなど)の中にある施設を探すことができます。 また、施設の情報を表示させたり施設まで(この場合施設の 入っているビルまで)のルートが案内できます。

走行中は操作できません。



目的の建物を探し、地図を表示する


次の方法から探すことができます。

項目	方法	参照ページ
現在地周辺から探す	現在地周辺の施設から目的地を探す	P110
施設から探す	施設の名前から目的地を探す	P122 P134
地図から探す	地図を動かして目的地を探す	P128
住所から探す	住所から目的地を探す	P130 P140
電話番号から探す	電話番号から目的地を探す	P143
マークリストから探す	地図につけたマークから目的地を選ぶ	P147
目的地履歴から探す	目的地履歴リストから目的地を選ぶ	P151
路線から探す	路線から目的地を探す	P154
マップコードから探す	マップコードから目的地を探す	P158



詳細ボタンを押し、地図を市街 図表示に切り換える




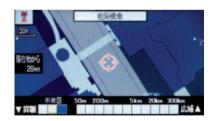


- お知らせ・
- 地図表示が市街図表示(10m、25m、50mスケール)のときのみ、建物の中 の施設を探すことができます。



ジョイスティックを上下、左右、 斜めに動かして を目的の建物 に合わせる

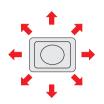

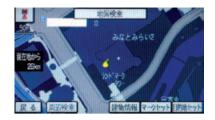

☆ がらに変わります。



(1))) お知らせ・

- 建物の中の施設が検索できるときは ⇔ が ジ に変わり、画面に [建物情報] が 表示されます。
- ●ビルおよび施設によっては検索できない場所もあります。



画面の建物情報に触れる





目的の施設を選ぶ

選びかたは、画面の▲または▼に触 れるか、ジョイスティックを上下に動か します。




- よりりお知らせ
- 画面の「上の階へ」または「下の階へ」に触れると、各階ごとにとばして施設 の名前が表示されます。
- 画面の 🖈 または 🔻 に触れると、5件ずつとばして施設の名前が表示されま
- ●施設によっては階数情報がない場合もあります。



施設の情報が知りたいときは

画面の「詳細情報」に触れる

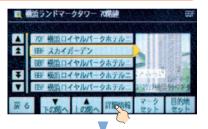

施設までの直線距離と情報が表示されま す。(走行中は表示されません。)



- (加) お知らせ・
- 画面の「マークセット」に触れると、選んだ施設の入った建物の場所に が表示され、マークがつきます。
- 画面の「目的地セット」に触れると、選んだ施設が目的地になります。
- ●施設情報に電話番号が登録されていて、ナビゲーションシステムに携帯電 話を接続しているときは、画面の「開始」に触れると選んだ施設に電話をか けることができます。 P408

マークをつけたいときは

画面のマークセットに触れる


施設の入った建物の場所に**か**が表示されます。



ルートを案内させたいときは

画面の目的地セットに触れる

この施設が目的地になります。施設まで のルートが表示され、ルート案内が始ま ります。 P171

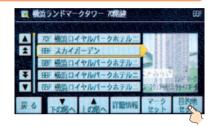

(ナビゲーション画面に戻したいとき)

現在地ボタンを押す



M	Е	M	0



目的地に行く

目的地に行くには	168
● まっすぐ目的地まで行くとき	168
● ルート案内をさせるには	168
● 経由地を通って目的地まで行くとき	169
目的地までルート案内させる	170
● まっすぐ目的地まで行くとき	170
● 経由地を通るとき	174
● 目的地(経由地)までのルートの条件を変える.	178
● 高速道路の乗り降り口を変える	180
● おすすめのルートの情報を確認する	182
目的地を消す	183




目的地に行くには

このページでは、目的地までルート案内させる方法を簡単 に説明します。詳しい内容については、本文をお読みくだ さい。

まっすぐ目的地まで行くとき P170~ P173





ルート案内をさせるには

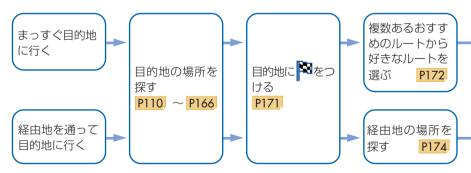

- (加) お知らせ
- ●目的地に № をつけると、自動的におすすめのルートを探します。
- ●ルート案内の詳細については「いろいろな案内」P186~ P202 をご覧ください。

経由地を通って目的地まで行くときP174~P177

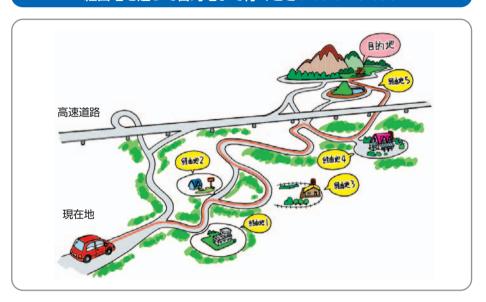

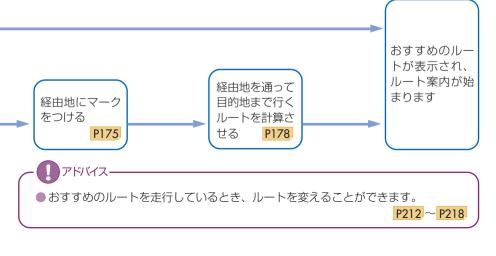

目的地までルート案内させる

まっすぐ目的地まで行くとき

走行中は操作できません。



目的地ボタンを押す



- (1))) お知らせ・
- | 周辺検索 | や | マークリスト | からでも目的地に行くことができます。
- ●新たに目的地を決めると、いままでの目的地や経由地は自動的に消えます。



目的地を探す方法を選び、画面 に触れる



項目	方法	参照ページ
現在地周辺から探す	現在地周辺の施設から目的地を探す	P110
施設から探す	施設の名前から目的地を探す	P122 P134
地図から探す	地図を動かして目的地を探す	P128
住所から探す	住所から目的地を探す	P130 P140
電話番号から探す	電話番号から目的地を探す	P143
よく行く地点から探す	自宅などよく行く地点から目的地を選ぶ	P146
マークリストから探す	地図につけたマークから目的地を選ぶ	P147
目的地履歴から探す	目的地履歴リストから目的地を選ぶ	P151
路線から探す	路線から目的地を探す	P154
マップコードから探す	マップコードから目的地を探す	P158
建物の中の施設から探す	建物の中の施設から目的地を探す	P162

- (1))) お知らせ
- 「よく行く地点」または「マークリスト」から目的地を選ぶときは、あらかじ めよく行く地点やマークを登録してください。 P80 P97

選んだ方法で目的地を探し、画 面の 目的地セット に触れる

- の場所に が表示され、この場所 が目的地になります。目的地までのおす すめのルートを探します。
- ●画面に「ルート計算中です」のメッセー ジが表示され、おすすめのルートが表 示されます。





- かりお知らせ
- ●地図の道路情報の有無により、おすすめのルートを探せないことがありま す。このときは、目的地(自宅)を幹線道付近にして画面の「目的地セット」に 触れるか、または自車位置が幹線道路上にいるときにメニューボタンを押 し、画面の「ルート」に触れてから「誘導開始」に触れると、再度おすすめの ルートを探します。



ルートを複数から選ぶ

画面の 5ルート に触れる



お好みのルートを選び、画面に 触れる

[推奨]、「一般道優先」、「距離優先」、 「道幅優先」、「別ルート」が画面に表示さ れます。




画面の決定に触れる



画面の案内開始に触れる



- 画面に「実際の交通規制に従って走行」 してください」とメッセージが出て ルート案内が始まります。
- 前方を上の地図のときや3D(立体)地 図のときは、自車位置が地図の中央か らずれて目的地方向が広く(フロント ワイド)表示されます。

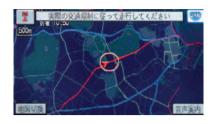

【別】お知らせ -


- 推奨 では、目的地まで高速道路や幹線道路を使ったルートを案内します。
- 一般道優先では、目的地まで一般道を使うルートを案内します。(高速道路) を使うこともあります。)
- 距離優先では、目的地までの最短ルートを案内します。
- 道幅優先 では、目的地まで道幅の広い道路を優先したルートを案内しま す。
- 別ルートでは、目的地まで推奨ルートとは別のルートを案内します。
- 道路の状況によっては 距離優先 が最短とならない場合があります。
- ●計算条件が異なっても、同じルートを案内することがあります。
- VICS考慮計算が「する」に設定されている場合、「推奨」または「一般道優先 では、VICS情報を考慮したルートを案内します。 P278

おすすめのルート(推奨)で案内を始めるときは

画面の案内開始に触れる



- 画面に「実際の交通規制に従って走行 してください」とメッセージが出て ルート案内が始まります。
- 前方を上の地図のときや3D(立体)地 図のときは、自車位置が地図の中央か らずれて目的地方向が広く(フロント ワイド)表示されます。

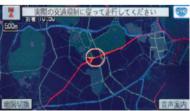

経由地を通るとき

- 走行中は操作できません。
- 経由地は、5か所まで選ぶことができます。



「まっすぐ目的地まで行くとき」P170の10~60を行い、目的地に マークをつける



推奨ルートが表示されてから、 画面の経由地設定に触れる




- (小)) お知らせ・
- 画面の「戻る」に触れると、前の画面に戻ります。



経由地の番号(1 ~ 5)を選 び画面に触れる、または画面の 経由地設定に触れる

選びかたは、画面の▲または▼に触れ るか、ジョイスティックを上下に動かし ます。

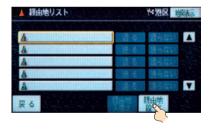

- (1))) お知らせ -
- ●経由地は、経由地リストの1番から順に案内されます。



経由地を探す方法を選び、画面 に触れる



項目	方法	参照ページ
施設から探す	施設の名前から経由地を探す	P122 P134
地図から探す	地図を動かして経由地を探す	P128
住所から探す	住所から経由地を探す	P130 P140
電話番号から探す	電話番号から経由地を探す	P143
よく行く地点から探す	自宅などよく行く地点から経由地を選ぶ	P146
マークリストから探す	地図につけたマークから経由地を選ぶ	P147
目的地履歴から探す	目的地履歴リストから経由地を選ぶ	P151
路線から探す	路線から経由地を探す	P154
マップコードから探す	マップコードから経由地を探す	P158
建物の中の施設から探す	建物の中の施設から経由地を探す	P162



経由地を地図から探す場合は、現在 地周辺や目的地周辺、経由地周辺を 選んで地図を表示させることができ ます。





選んだ方法で経由地を探し、画 面の経由地1セットに触れる

◆ の場所に か表示され、この場所が 経由地になります。





続けて経由地を選ぶときは

空いている経由地の番号を選び、 画面に触れる



P175 の4 に戻ります。

- (1))) お知らせ・
- 経中地は、経中地リストの1番から順に案内されます。

経由地を消去する

消去したい経由地を選び、画面 の消去に触れる



「経由する順番を変えるときは


画面の経由地入換えに触れる



順番を入れ換える経由地を両方 選び、画面に触れる



画面の完了に触れる

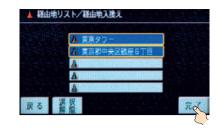

- (1))) お知らせ・
- 選択を取り消すときは、画面の「選択解除」に触れます。

順番が入れ換わり、経由地リストが表示 されます。



経由地周辺の地図を表示する

表示させたい経由地を選び、画 面の地図表示に触れる



100mスケール(縮尺、1/1万相当)の北 が上の地図が表示されます。



- (加) お知らせ・
- 地図画面上でカーソルを動かし、画面の | 経由地1セット | に触れると、経 由地の変更ができます。

おすすめルートで案内を始めるときは

画面の ルート計算 に触れる



画面に「ルート計算中です」のメッヤージ が表示され、経由地を通って目的地まで 行くおすすめのルートを表示します。



- (1))) お知らせ・
- ●ルート走行中に経由地を消すことができます。P214
- ●経由地(目的地)までのルート条件を変えることができます。 P216

目的地(経由地)までのルートの条件を変える

走行中は操作できません。



「まっすぐ目的地まで行くとき」P170の①~②を行い、目的地に マークをつける



推奨ルートが表示されてから、 画面の条件変更に触れる



- よりりがお知らせ
- ●画面の「戻る」に触れると、前の画面へ戻ります。

お好みの条件を選び、画面に触 れる

変えたい区間が表示されていないとき は、

画面の

▲ または

▼ に触れるか、 ジョイスティックを上下に動かして表示 さませた。




(加) お知らせ・

- ●画面の「戻る」または「中止」に触れると、ルート条件は変更されずに前の画 面へ戻ります。
- 推奨 では、目的地(経由地)まで高速道路や幹線道路を使ったルートを案内 します。
- [一般道] では、目的地(経由地)まで一般道を使うルートを案内します。(高 速道路を使うこともあります。)
- 距離 では、目的地(経由地)までの最短ルートを案内します。
- 道幅 では、目的地(経由地)まで道幅の広い道路を優先したルートを案内し ます。
- 道路の状況によっては 距離 が最短とならない場合があります。
- ▼VICS考慮計算が「する」に設定されている場合、「推奨」または「一般道」で は、VICS情報を考慮したルートを案内します。 P278



画面の 完了 に触れる

画面に「ルート計算中です」のメッセージ が表示され、ルート条件を変更したおす すめのルートを表示します。

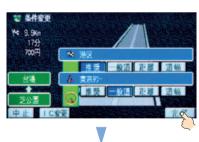



高速道路の乗り降り口を変える

走行中は操作できません。



「まっすぐ目的地まで行くとき」P170の①~②を行い、目的地に マークをつける




推奨ルートが表示されてから、 画面の条件変更に触れる



- 【1))) お知らせ・
- 画面の「戻る」に触れると、前の画面へ戻ります。



画面の IC 変更 に触れる

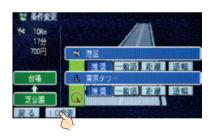



変更するインターチェンジを選 び、画面の変更に触れる





インターチェンジを選び、画面 に触れる



- (1))) お知らせ・
- 画面の「戻る」または「中止」に触れると、高速道路の乗り降り口は変更され ずに前の画面に戻ります。
- 画面の IN変更解除 に触れると、変更した高速道路の乗り口を元に戻すこ とができます。
- 画面の「OUT変更解除」に触れると、変更した高速道路の降り口を元に戻す ことができます。



画面の 完了 に触れる

画面に「ルート計算中です」のメッセージ が表示され、高速道路の乗り降り口を変 更したおすすめのルートを表示します。





おすすめのルートの情報を確認する

走行中は操作できません。



「まっすぐ目的地まで行くとき」P170の①~②を行い、目的地に マークをつける



推奨ルートが表示されてから、 画面のルート情報に触れる



目的地までのルートを詳しく表示しま す。画面の ▲ に触れると次の情報に切 り換わります。▼に触れると前の情報 に切り換わります。



- お知らせ
- 画面の「戻る」に触れると、前の画面に戻ります。
- ●画面の「条件変更」に触れると、目的地までのルート条件を変更することが できます。P178

目的地を消す



メニューボタンを押す





画面の ルート に触れる

| ルート | が選択されているときは、63 に進みます。






画面の目的地消去に触れる

「目的地を消去しました」とメッセージが 表示されナビゲーション画面に戻りま す。





M	Е	M	0

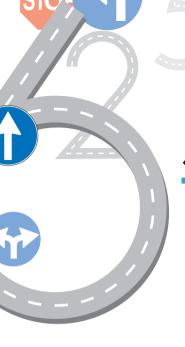

ルート案内

いろいろな案内	186
● ルート案内画面の見かた	186
● 一般道路を走行しているとき	187
● 高速道路を走行しているとき	191
● 音声案内の使いかた	
● 行程ガイドを表示する/消す	
● 警告表示の設定を変えるとき	
● 到着予想時間を表示する/消す	
● 直線誘導線を表示する/消す	201
おすすめのルートについて	203
ルートを確認する	204
ルート案内の条件を変える	207
● あらかじめ条件を選んでおく	207
表示のルートから離れたときは	211
● ルートから離れたら(オートリルート)	211
ルートを変える	212
● 他のルートを探す	212
● 迂回したルートを探す	213
● 経由地を消す	214
● 現在地から目的地(経由地)までの	
ルート条件を変える	216
ルート案内を中止する	
再度ルート案内を始める	220



いろいろな案内

ルート案内中は、画面にいろいろな情報が表示されます。 また、音声で情報をお知らせします。

ルート案内画面の見かた

走行を始めるとルート案内が始まり、下の画面のように情報が表示されます。



■目的地(経由地)までの おすすめのルート

目的地(経由地)までの 方向(直線誘導表示)

表示されたルートに沿って走り始めると、いろいろな案内を始めます。

(1)))) お知らせ・

- 到着予想時間表示を消すことができます。 P199
- 直線誘導表示を消すことができます。 P201
- 自車がルート案内用道路から離れているときは、自車からおすすめのルートまでの区間を点線で表示します。この区間は音声案内をしません。また、交差点拡大表示は出ません。必ず実際の交通規制に従って走行してください。
- おすすめのルートを走行しても、ナビゲーションシステムがおすすめのルートを走行していることを認識するまでに時間がかかると、案内の始まりが遅れることがあります。
- ■案内は、道路の状況によって異なります。

お願い-

● 道路の状況によっては、車線の変更などをお知らせするときに、不適切な案内をする ことがあります。必ず実際の交通規制に従って走行してください。

一般道路を走行しているとき

行程ガイドのときは…

●地図表示が行程ガイド P195 のときは、 画面の右側に行程ガイドが表示されます。 行程ガイドには、交差点の名称と現在地 からの距離が表示されます。

また、有料道路を使用するときは、料金 も表示します。

画面の ▲ に触れると先にある交差点が 表示され、画面の▼に触れると手前に ある交差点が表示されます。



【)))) お知らせ -


- 行程ガイドには現在地より後の交差点は表示されません。
- 有料道路によっては、料金が表示されないことがあります。
- 交差点名称のデータがない交差点では「交差点」と表示されます。

交差点や分岐点に近づくと…

- ●次に曲がる交差点のレーン(車線)案内を表示します。
- ●画面の右側に交差点拡大表示が出ます。交差点の形と交差点までの距離が表示さ れ、曲がる方向を矢印で示します。交差点によっては、交差点の名前や目標物が 表示されます。

約500m 手前



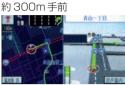

約 100m 手前



レーン案内

(1))) お知らせ・

- 交差点拡大表示を消すことができます。画面の「拡大図 消」に触れてくだ さい。再度表示するときは、「音声案内」に触れます。
- レーン(車線)案内や、交差点拡大表示は、実際の道路の情報と異なった案内 (表示)が出ることがあります。必ず実際の交通規制に従って走行してくださ しし
- 音声案内の音量を変えたり、消すことができます。 P30
- レーン案内表示を消すことができます。 P209
- ●オートリルート直後や状況によっては、交差点拡大表示が出ないことがあり ます。
- 交差点によっては、交差点拡大図の代わりに立体交差点図が表示されます。 立体交差点図は、東京・名古屋・大阪の主要な立体交差点で表示されます。
- 地図表示がドライビングマップのときは、交差点拡大図は表示されません。
- 交差点までの距離や曲がる方向などを 音声で案内します。

約500m 手前、約150m 手前



踏み切りに近づくと…

●踏み切りに近づいたことを音声とマーク表示で案内します。




踏み切りマーク

- ・ 📢))) お知らせ -
- 音声案内とマーク表示を消すことができます。 P197
- ●踏み切りによっては、案内されないことがあります。

経由地に近づくと・・・

●経由地に近づいたことを音声で案内し、 目的地または次の経由地までのルート案 内を始めます。 約 100m 手前

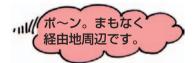

目的地に近づくと・・・

●目的地に近づいたことを音声で案内します。

約 100m 手前



車がふらついていると…

- ●運転中、車のふらつきが大きくなると、音声と画面表示で案内します。
 - 【小》) お知らせ -
 - 音声案内と画面表示を消すことができます。 P197

カーブに近づくと…

- ●速い速度でカーブを走行しようとすると、音声と画面表示で案内します。
 - (1))) お知らせ —
 - 音声案内と画面表示を消すことができます。 P197

ガソリンが少なくなると…

- ●ガソリンが少なくなったことを画面表示で案内します。
 - (1))) お知らせ -
 - 画面表示を消すことができます。 P198

高速道路を走行しているとき

ルート案内中の画面


■画面の右側に高速ガイドが出ます。高速ガ イドには、高速道路の施設・IC(インター チェンジ)、JCT (ジャンクション)、PA (パーキングエリア)、SA (サービスエリ ア)と施設までの距離が表示されます。

画面の▲に触れると先にある施設が表 示され、画面の▼に触れると手前にあ る施設が表示されます。



(1))) お知らせ・

- 高速ガイドは、行程ガイドのときに表示されます。 P195
- 自車位置より後の施設は表示されません。
- ●画面の PA (パーキングエリア)、SA (サービスエリア)に触れると、情報を見 ることができます。

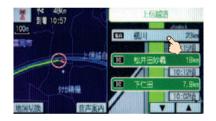

PA (パーキングエリア)、SA (サービ スエリア) の案内情報や設置されてい る施設が表示されます。(走行中は表示 されません。)



(1))) お知らせ・

- 文字情報が続くときは、画面の「ページ送り」に触れると続きの情報を見るこ とができます。
- ■情報の内容は、実際と異なることがあります。
- 画面の 戻る に触れると高速ガイド画面に戻ります。
- ■料金所やIC(インターチェンジ)に触れると料金が表示されます。

分岐点に近づくと…

●画面の右側に拡大表示が出ます。分岐点の形と分岐点までの距離が表示され、進む方向を矢印で示します。また、方面名称を音声で案内します。




- お知らせ.
- 分岐点拡大表示を消すことができます。画面の | 拡大図 | 消 | に触れてください。再度表示するときは、「音声案内」に触れます。
- 音声案内の音量を変えたり、消すことができます。 P30
- 音声案内の方面名称は、実際と異なることがあります。
- JCT拡大図表示を消すことができます。
- ●分岐点までの距離と進む方向などを音声で案内します。

約2km手前、約1km手前、約500m手前



合流点に近づくと…

●合流地点に近づいたことを音声とマーク表示で案内します。

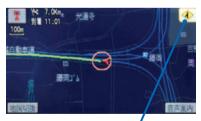


合流マーク

- 📢))) お知らせ・
- 音声案内とマーク表示を消すことができます。 P198

料金所に近づくと…

▶料金所に近づいたことを音声で案内します。

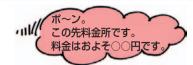

- お知らせ -
- 音声案内の音量を変えたり、消すことができます。 P30
- ▶料金所によっては案内されないことがあります。また、料金所のない場所で案内されることもあります。

経由地に近づくと…

●経由地に近づいたことを音声で案内し、 目的地または次の経由地までのルート案 内を始めます。

約500m手前



目的地に近づくと…

●目的地に近づいたことを音声で案内します。

約500m手前



音声案内の使いかた

ルート案内中に画面の 音声案内 に触れる

自車位置から次に案内する予定の交差点 までの距離と曲がる方向などを案内しま す。



- (1))) お知らせ・
- ●おすすめのルートを走行しているかどうか、ナビゲーションシステムが判 断できないときは、「音声案内」に触れても次の案内交差点を案内しないこ とがあります。

行程ガイドを表示する/消す



画面の 地図切換 に触れる





画面の画面切換。に触れる

画面切換」が選択されているときは、③ に進みます。





画面の 行程ガイド に触れる

その他の表示を選んで画面に触れると、行程ガイドが消えます。

ルート案内中は、画面の右側に行程ガイドが表示されます。

ルート案内をしていないときは、通常の 2画面表示になります。 **P45**







√))) お知らせ -

- ●ルート案内中に高速道路を走行すると、高速ガイドに切り換わります。
- ●ルートを離れると、通常の2画面表示に切り換わります。 P45

警告表示の設定を変えるとき



メニューボタンを押す





画面の機能設定に触れる

機能設定が選択されているときは、 に進みます。





画面の警告設定に触れる





ふらつき検知の設定を変えるときは

ふらつき検知の「警報する」または「警報しない」を選んで画面に 触れる

警報するを選ぶと、音声と画面表示で案内します。P190

警報しないを選ぶと案内しません。




カーブ予告の設定を変えるときは

カーブ**予告の** 舗装路 圧雪路 または しない **を選んで画面に** 触れる

舗装路 、 圧雪路 を選ぶと、音声と画面表示で案内します。 P190

「しない」を選ぶと案内しません。

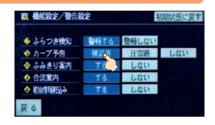

【踏み切り音声案内の設定を変えるときは

ふみきり案内のする。または しない **を選んで画面に触れる**

する を選ぶと、マークを表示して音 声で案内します。 P189

│ しない │を選ぶと案内しません。




高速道路合流案内の設定を変えるときは

合流案内の する または

しない を選んで画面に触れる

する を選ぶと、マークを表示して音 声で案内します。 P192

しない」を選ぶと案内しません。

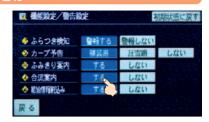

給油情報割込みの設定を変えるときは

給油情報割込みの「する」または しない「を選んで画面に触れる


する を選ぶと、音声と画面表示で案 内します。 **P190**

しない。を選ぶと案内しません。



(購入したときの設定に戻すときは

<u>画面の</u> 初期状態に戻す **に触れ** る

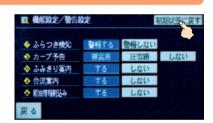



現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

到着予想時間を表示する/消す

●走行中は操作できません。



メニューボタンを押す





画面の機能設定に触れる

機能設定 が選択されているときは、⑥ に進みます。





画面の表示設定に触れる





画面の 次へ に触れる




到着予想時間を表示する/消すとき

到着予想時間の 表示する または 表示しない **を選んで画面に**

触れる

表示する を選ぶと到着予想時間を表示します。到着予想時間を消したいときは、 表示しない を選んでください。

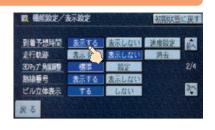

車速の設定を変えるときは

画面の速度設定に触れる




画面の▲または▼に触れる

一般道、高速道、有料道、それぞれ設定を変えることができます。

画面の完了に触れる



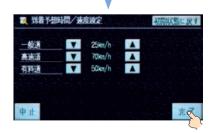



現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。



メニューボタンを押す





画面の機能設定に触れる

機能設定 が選択されているときは、⑥ に進みます。





画面の表示設定に触れる





直線誘導線の 表示する **または** 表示しない **に触れる**

表示する を選ぶと直線誘導線を表示 します。直線誘導線を消したいときは、 表示しない を選んでください。



- アドバイスー
- 直線誘導線を 表示する に設定すると、目的地を設定済みのときに、現在地と目的 地を直線でつないだ直線誘導線を表示し、目的地の方向を確認する目安にすることが できます。

現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

おすすめのルートについて

- Hondaナビゲーションシステムで使用している地図・情報は、できる限り最新の 道路情報や規則データを使用して作成していますが、その後の道路の変更などに より実際と異なっていることがあり、そのため不適切な案内をすることがありま す。必ず実際の交通規制に従って走行してください。
- Hondaナビゲーションシステムで表示される料金などの情報は、できる限り最新の情報をもとに作成していますが、実際と異なることがあります。
- おすすめのルートの選択は道路の種類や距離、道幅等により総合的に判断して行いますが、必ずしも最適なルートが選択されるとは限りません。いくつか考えられるルートのうちの一つの例とお考えください。
- すべての道路がおすすめのルートの案内対象道路ではありません。
- ●おすすめのルートの表示は、状況によって次のようになることがあります。
 - ●推奨ルートを選択した場合でも高速道路を通らないほうが良いと判断される場合は、高速 道路を通らないルートを表示することがあります。
 - 一般道優先ルートを選択した場合に自車位置が高速道路上にある場合など高速道路を通ったほうが良いと判断される場合は、高速道路を通るルートを表示することがあります。
 - ●距離優先ルートを選択した場合でも、案内ルートが最短距離のルートにならない場合があります。
 - ●道幅優先ルートを選択した場合でも、狭い道路を案内するルートになる場合があります。
 - ●開通予定線(地図上で点線で表示されている道路)は、既に道路が開通したものとしてその 道路を通るルートを表示することがあります。
 - ●フェリーを使うルートは通常の道路よりおすすめしにくく設定してあります。このため、フェリーを使ったほうが早く目的地に到達する場合でも、フェリーを使わないルートを表示することがあります。
 - ●ルート案内は、目的地や経由地に最も近いルート案内対象道路へ行います。このため、立体交差など近くに道路が集中している場所や高速道路のI.C.やS.A.等への設定を行った場合に、不適切なルートを表示することがあります。
 - また、目的地や経由地とルート案内対象道路の交差点が離れている場合などは、おすすめのルートが目的地や経由地を越えて表示されることがあります。
 - ●目的地や経由地を自車位置の近く(約2km以下)に設定したときは、有効なルートを表示できないことがあります。
 - ●道幅の広い道路や中央分離帯のある道路では上り車線と下り車線が別々に入力されています。このような位置に目的地(経由地)を設定すると、目的地(経由地)を通りすぎて戻ってくるルートを選ぶことがあります。
- ●次のような場合、おすすめのルート計算ができないことがあります。
 - ●目的地や経由地、または自車位置から最も近いルート案内対象道路までが離れている (約2km以上)とき
 - ●目的地や経由地が離島のとき
 - ●自車位置と目的地の間に案内対象道路がないとき
 - ●目的地や経由地が一般車両通行止めの場所に設定されたとき

ルートを確認する

現在の自車位置から目的地までのルートを確認することができます。高速道路を利用するときは、乗り口や降り口、料金が表示されます。



メニューボタンを押す





画面の ルート に触れる

<u>ルート</u>が選択されているときは、**3** に進みます。





画面の 全ルート表示 に触れる

おすすめのルートがすべて表示されます。(全ルート表示)





- 🕼 お知らせ -
- ●走行中はルート全体のみ表示できます。




おすすめのルートを見るときは

画面の ルートスクロール に触**れる**



目的地までのルートをスクロールします。

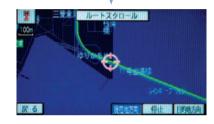

(1))) お知らせ・

- 走行中は操作できません。
- 画面の「現在地方向」に触れると目的地から現在地方向にスクロールします。
- 画面の「停止」に触れるとスクロールが止まります。
- ■面の「目的地方向」に触れると現在地から目的地方向にスクロールします。

全ルートの詳細を見るときは

画面のルート情報に触れる



目的地までのルートを詳しく表示します。画面の▲ に触れると次の情報に切り換わります。▼ に触れると前の情報に切り換わります。



- (小)) お知らせ・
- ●走行中は操作できません。
- 画面の 条件変更 に触れると、目的地(経由地)までのルート条件を変更することができます。 P217 の4 へ

「高速道路の乗り降り口を確認するときは

画面の区間表示に触れる



目的地までの高速道路の乗り降り口を表示します。画面の「次の区間」または 前の区間 に触れると、高速道路の乗り降り口が表示されます。



- (1))) お知らせ・
- 走行中は操作できません。



現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

ルート案内の条件を変える

あらかじめ条件を選んでおく

フェリーを利用するか利用しないか、曜日や時間帯で交通規制の入る道路や、 冬期通行止めになる道路を考慮するかしないか、交差点や分岐点のレーン案内 を表示するかしないかをあらかじめ選んでおくことができます。



メニューボタンを押す





画面の機能設定に触れる

機能設定が選択されているときは、 に進みます。





画面の「誘導設定」に触れる

■ メニュー/機能設定							
表示設定	誘導設定		警告設定				
現在地像正	その他の定		簡単操作モード				
案内音量 OFF 1	2	3 4	5 6	7			
戻る一般能設定	マーク設定	ルート	VICS	周辺検索			



をの間通行止めになる道路を考慮して計算する

冬期閉鎖の | 考慮する | または考慮しない | を選んで画面に触れる

| 考慮する | を選ぶと、11月~3月の間は冬の間通行止めになる道路を避けておすすめのルートを探します。4月~10月は通常のルートを探します。

「考慮しない」にすると通常通りのルー ト探しを行います。



お知らせ・

● 冬期通行止めの情報は、過去の実績を考慮しています。実際の情報を確認してください。

「曜日や時間帯で規制の入る道路を考慮して計算する

時間曜日規制の「考慮する」また は「考慮しない」を選んで画面に 触れる

| 考慮する | を選ぶと、曜日や時間帯で 規制の入る道路を避けておすすめの ルートを探します。

| 考慮しない | にすると通常通りのルート探しを行います。



(1))) お知らせ・

- ●実際の規制と異なるルートを案内することがあります。実際の交通規制に 従って走行してください。
- ●時間曜日規制は、現在地周辺の情報を考慮します。

フェリーの利用条件を選ぶ

フェリーの 使用する または 使用しない を選んで画面に触 れる

使用する を選ぶと、フェリーを利用できる場合に、フェリーを利用するルートになります。

使用しない を選ぶとフェリーを利用しないルートになります。



(1))) お知らせ -

- ●フェリーを「使用する」にしても案内できない場合もあります。
- ●離島などフェリーを必要とする場合、フェリーを 使用する にしないとルート案内ができません。
- 一般道を優先したルート検索では、フェリーを <u>使用する</u> にしてもなるべくフェリーを利用しないルートを案内します。

ケーン案内の設定を変えるときは

レーン情報の 表示する **または** 表示しない **を選んで画面に触** れる


<u>表示する</u>を選ぶと、レーン案内を表示します。

表示しない」を選ぶと、レーン案内を表示しません。



(購入したときの設定に戻すときは

画面の 初期状態に戻す **に触れ**る

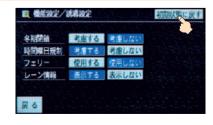

現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

表示のルートから離れたときは

ルートから離れたら(オートリルート)

曲がるべき交差点で曲がれず、おすすめのルートから離れてしまったときは、 そのまま走行していると自動的に元のルートに戻るルートを探し、現在の自車 位置からルート案内をします。この機能をオートリルートといいます。





- (1))) お知らせ・
- 高速道路では、他のルートを自動的に探せないことがあります。
- リアドバイス-
- ●ルートから離れていないときでも、他のルートを探すことができます。P212

ルートを変える

他のルートを探す

ルート案内中、ルートを変えたくなったときに、他のルートを探すことができ ます。



メニューボタンを押す





画面の ルート に触れる

| ルート | が選択されているときは、63 に進みます。





画面のルート再計算に触れる

おすすめのルートを探し、目的地まで ルート案内します。



迂回したルートを探す

ルート案内中に、現在の位置から2km、5km、10km先(高速道路走行中は 10km、20km、30km)までを迂回して、元のルートに戻ることができます。

●ルート案内中に操作できます。



メニューボタンを押す





画面の ルート に触れる

<u>ルート</u> が選択されているときは、**3** に進みます。





迂回ルート設定の 2km 、

5km または 10km を選び、 画面に触れる

迂回ルートを探し、ルート案内します。





- ●おすすめのルートを走行しているときだけ、迂回ルートにできます。
- 高速道路走行中は 10km 、20km 、30km に変わります。

経由地を消す

ルート案内中、選んだ経中地をとばしたルートにすることができます。



メニューボタンを押す



画面の ルート に触れる


| ルート | が選択されているときは、🚯 に進みます。



停車中に経由地を消すときは

画面の経由地設定に触れる



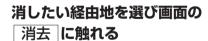

選びかたは、画面の▲または▼に触 れるか、ジョイスティックを上下に動か します。





● 画面の 通らない に触れると、経由地を消さずに、各経由地をとばしたルー トを探すことができます。画面の「通る」に触れると、経由地を通るルート に戻ることができます。

画面の ルート計算 に触れる

経由地を消したルートを探し、ルート案内します。



(走行中に経由地を通らないようにする

画面の 経由地 1 スキップ に触れる



現在地から最寄りの経由地をとばしたルートを探し、ルート案内します。



- 🕼 お知らせ -
- 走行中は、現在地から最寄りの経由地のみ通らないようにすることができます。

現在地から目的地(経由地)までのルート条件を変える



メニューボタンを押す





画面の ルート に触れる

「ルート」が選択されているときは、🚯 に進みます。



画面の条件変更に触れる





ルート条件を変えるときは

お好みの条件を選んで画面に触れる

変えたい区間が表示されていないときは、画面の▲または▼に触れるか、 ジョイスティックを上下に動かして表示 させます。

 \blacksquare

画面の 完了 に触れる



(1))) お知らせ・

- 画面の [戻る] または [中止] に触れると、ルート条件は変更されずに前の画面へ戻ります。
- ●推奨では、目的地(経由地)まで高速道路や幹線道路を使ったルートを案内します。
- 一般道 では、目的地(経由地)まで一般道を使うルートを案内します。(高速道路を使うこともあります。)
- 距離 では、目的地(経由地)までの最短ルートを案内します。
- 道幅 では、目的地(経由地)まで道幅の広い道路を優先したルートを案内します。
- 道路の状況によっては「距離」が最短とならない場合があります。
- VICS考慮計算が「する」に設定されている場合、「推奨」または「一般道」では、VICS情報を考慮したルートを案内します。 P278

「高速道路の乗り降り口を変えるときは

画面の IC 変更 に触れる



変更するインターチェンジを選 んで画面の「変更」に触れる



インターチェンジを選んで画面 に触れる



- お知らせ
- 画面の 戻る または 中止 に触れると、高速道路の乗り降り口は変更されずに前の画面へ戻ります。
- 画面の IN変更解除 に触れると、変更した高速道路の乗り口を元に戻すことができます。
- 画面の OUT変更解除 に触れると、変更した高速道路の降り口を元に戻す ことができます。

0

画面の 完了 に触れる



画面に「ルート計算中です」のメッセージ が表示され、ルート条件を変更したおす すめのルートを表示します。



ルート案内を中止する

ルート案内中、ルート案内を一時的に中止することができます。

●目的地設定をしているときのみ操作できます。



メニューボタンを押す





画面の ルート に触れる

<u>ルート</u> が選択されているときは、**3** に進みます。





画面の「誘導中止」に触れる

ルート案内をやめて、ナビゲーション画 面に戻ります。





再度ルート案内を始める

ルート案内を止めても、目的地にマークがついている(目的 地設定をしている)ときは、再度ルート案内を始めることが できます。

●ルート案内を中止したときのみ操作できます。



メニューボタンを押す





画面の ルート に触れる

| ルート | が選択されているときは、**3** に進みます。





画面の「誘導開始」に触れる

おすすめのルートを探し、目的地までの ルートを案内します。





VICS を使う

	らについて VICSのしくみ	
	。 1 	
	電波ビーコン	
	光ビーコン	
	FM多重放送	
	インターナビ	
VIC	S情報の表示方法	228
	文字情報(レベル1)の表示	
•	簡易図形情報(レベル2)の表示	228
	地図情報(レベル3)の表示	
VIC	Sを設定する	229
	地図情報の表示について	229
	VICS地図の色を変える	
	VICS情報を表示する道路を変える	
	VICS情報を表示する/消す	
_	割込情報を表示する/消す	
_	VICSルート計算を設定する	
	情報保持時間を設定する	
	インターナビVICS情報を設定する	243
	S FM多重の放送地域を選局する	247
	自動選択モードにする	 247
		 247
•	自動選択モードにする	247 247 249
VIC	自動選択モードにする 手動選択モード 3 情報を見る	247 247 249
VIC	自動選択モードにする 手動選択モード	247 247 249 251
VICS	自動選択モードにする 手動選択モード 3情報を見る VICS FM多重の図形情報を表示する	247 247 249 251 252
VICS	自動選択モードにする 手動選択モード 3情報を見る VICS FM多重の図形情報を表示する VICS FM多重の文字情報を表示する VICS ビーコンの情報を表示する ビーコン図形自動割込	247 249 251 252 254 256
VICS	自動選択モードにする 手動選択モード 3情報を見る VICS FM多重の図形情報を表示する VICS FM多重の文字情報を表示する VICS ビーコンの情報を表示する ビーコン図形自動割込 緊急・注意警戒情報の自動割込	247 249 251 252 254 256
VICS	自動選択モードにする 手動選択モード 3情報を見る VICS FM多重の図形情報を表示する VICS FM多重の文字情報を表示する VICS ビーコンの情報を表示する ビーコン図形自動割込 緊急・注意警戒情報の自動割込 緊急・注意警戒情報の再表示	247 247 251 251 252 254 256 256
VICS	自動選択モードにする 手動選択モード 3情報を見る VICS FM多重の図形情報を表示する VICS FM多重の文字情報を表示する VICS ビーコンの情報を表示する ビーコン図形自動割込 緊急・注意警戒情報の自動割込 緊急・注意警戒情報の再表示 駐車場情報を見る	247 249 251 251 252 254 256 256 257
VIC	自動選択モードにする 手動選択モード 3情報を見る VICS FM多重の図形情報を表示する VICS FM多重の文字情報を表示する VICS ビーコンの情報を表示する ビーコン図形自動割込 緊急・注意警戒情報の自動割込 緊急・注意警戒情報の自動割込 駐車場情報を見る 規制情報を見る	247 249 251 252 254 256 256 257 259
VIC	自動選択モードにする 手動選択モード 3情報を見る VICS FM多重の図形情報を表示する VICS FM多重の文字情報を表示する VICS ビーコンの情報を表示する ビーコン図形自動割込 緊急・注意警戒情報の自動割込 緊急・注意警戒情報の自動割込 緊急・注意警戒情報の再表示 駐車場情報を見る 規制情報を見る インターナビVICS情報を手動受信する	247 249 251 252 252 256 256 256 259 262
VIC	自動選択モードにする 手動選択モード 3情報を見る VICS FM多重の図形情報を表示する VICS FM多重の文字情報を表示する VICS ビーコンの情報を表示する ビーコン図形自動割込 緊急・注意警戒情報の自動割込 緊急・注意警戒情報の再表示 駐車場情報を見る 規制情報を見る 規制情報を見る 場所を指定してインターナビVICS情報を受信する。	247 249 251 252 254 256 256 259 263 5265
VIC	自動選択モードにする 手動選択モード 3情報を見る VICS FM多重の図形情報を表示する VICS FM多重の文字情報を表示する VICS ビーコンの情報を表示する ビーコン図形自動割込 緊急・注意警戒情報の自動割込 緊急・注意警戒情報の自動割込 緊急・注意警戒情報の再表示 駐車場情報を見る 規制情報を見る 規制情報を見る 規制情報を見る オンターナビVICS情報を手動受信する インターナビVICS情報を手動受信する インターナビVICS情報の情報更新ポイントを登録する	247249251252254256259263 5265
VICS	自動選択モードにする 手動選択モード 3情報を見る VICS FM多重の図形情報を表示する VICS FM多重の文字情報を表示する VICS ビーコンの情報を表示する ビーコン図形自動割込 緊急・注意警戒情報の自動割込 緊急・注意警戒情報の再表示 駐車場情報を見る 規制情報を見る 規制情報を見る 規制情報を見る インターナビVICS情報を手動受信する インターナビVICS情報を手動受信する インターナビVICS情報の情報更新ポイントを登録する 情報更新ポイントを消去する/変更する	247 249 251 252 256 256 259 263 5265 269 21
VICS	自動選択モードにする 手動選択モード 3情報を見る VICS FM多重の図形情報を表示する VICS FM多重の文字情報を表示する VICS FM多重の文字情報を表示する VICS ビーコンの情報を表示する ビーコン図形自動割込 緊急・注意警戒情報の自動割込 緊急・注意警戒情報の再表示 駐車場情報を見る 規制情報を見る 規制情報を見る 場所を指定してインターナビVICS情報を受信する インターナビVICS情報を手動受信する インターナビVICS情報の情報更新ポイントを登録する 情報更新ポイントを消去する/変更する 3を使ったルート計算について	247 249 251 252 256 256 259 262 263 5 265 269 271 278
VIC	自動選択モードにする 手動選択モード 3情報を見る VICS FM多重の図形情報を表示する VICS FM多重の文字情報を表示する ボーコン図形自動割込 緊急・注意警戒情報の自動割込 緊急・注意警戒情報の再表示 駐車場情報を見る 規制情報を見る 規制情報を見る 規制情報を見る ポンターナビVICS情報を手動受信する インターナビVICS情報を受信する インターナビVICS情報の情報更新ポイントを登録する 情報更新ポイントを消去する/変更する 3を使ったルート計算について VICSルート計算のしかた	247 249 251 252 256 256 259 269 269 271 278
VIC	自動選択モードにする 手動選択モード 3情報を見る VICS FM多重の図形情報を表示する VICS FM多重の文字情報を表示する VICS FM多重の文字情報を表示する VICS ビーコンの情報を表示する ビーコン図形自動割込 緊急・注意警戒情報の自動割込 緊急・注意警戒情報の再表示 駐車場情報を見る 規制情報を見る 規制情報を見る 場所を指定してインターナビVICS情報を受信する インターナビVICS情報を手動受信する インターナビVICS情報の情報更新ポイントを登録する 情報更新ポイントを消去する/変更する 3を使ったルート計算について	247 249 251 252 256 256 259 269 271 278 278

VICSについて

VICS (道路交通情報通信システム)とは、事故や工事の情 報、渋滞情報や駐車場の空き情報などをリアルタイムに提 供するシステムです。

VICS It Vehicle Information and Communication System の略語です。


VICSで提供された最新の情報をカーナビゲーションシステ ムに表示することにより、交通の円滑化、安全性の向上、環 境保全に寄与することを目指します。

- アドバイス・
- VICSセンターからの情報は、VICSサービスエリア内でのみ情報の提供を受けるこ とができます。また、サービスエリアの詳しい情報はVICSセンターにお問い合わせ ください。**P452**
- (加) お知らせ・
- 提供されるVICS情報はあくまで参考情報としてご利用ください。
- 提供されるVICS情報は最新のものでない場合もあります。
- VICSは、(財)道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。




VICSのしくみ

VICSは大きく分けて「情報収集」、「情報処理・編集」、「情報提供」「情報活用」 の4ブロックから成り立っています。

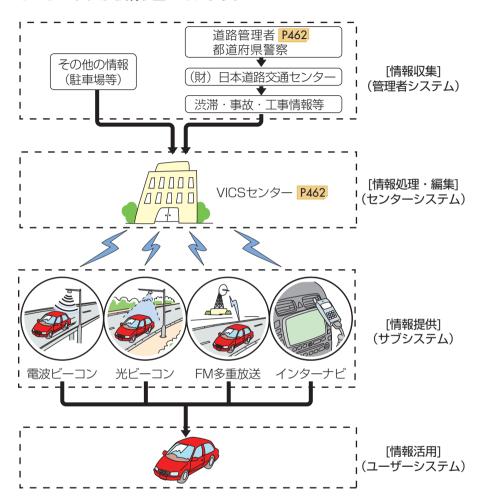


- (1))) お知らせ -
- ●インターナビでのVICS情報受信については、インターナビの会員登録が必要です。 会員登録手続き後、IDナンバー、パスワードを設定すると受信できるようになりま す。P290
- ビーコンアンテナキットの装着やご利用については、Honda販売店にご相談くださ い。

-般道路

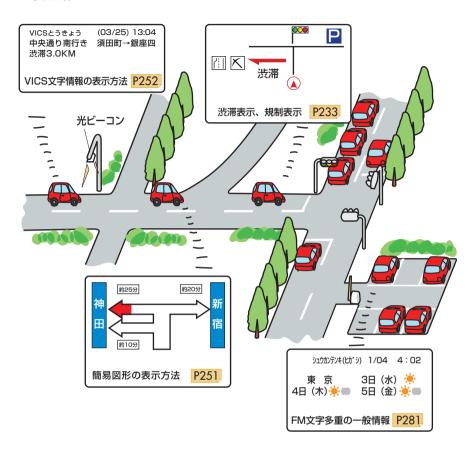

高速道路

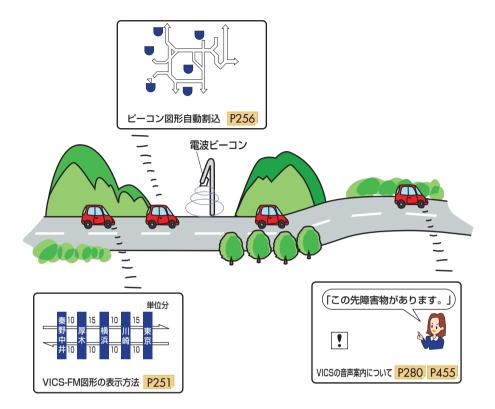

VICS情報の提供方法

VICS情報の提供方法には、4種類(電波ビーコン、光ビー コン、FM多重放送、インターナビ)の通信形態があります。

電波ビーコン

電波ビーコンは主に高速道路に設置されていま す。

設置されたビーコンより、その地点を通過する 車両に進行方向の情報を提供します。



光ビーコン

光ビーコンは主に一般道路に設置されています。 設置されたビーコンより、その地点を通過する 車両に進行方向の情報を提供します。



FM多重放送

FM放送波により、各地のFM放送局の放送エリ ア内の車両に広域の情報を提供します。



インターナビ

携帯電話でインターナビ情報センターと通信し て、現在地や目的地方面、指定地域などの情報 を提供します。



(1))) お知らせ・

- VICS情報は、月々の情報料をお支払いいただくことなく、ご利用いただけます。情 報料は、お買い 上げいただいたシステムの価格に含まれており、その一部がFM多重 放送の有料放送視聴料となっておりますので、巻末のサービス契約約款をご一読くだ さい。(ただし、インターナビからVICS情報を受信する場合は、通信料が発生しま す。)
- 電波ビーコンと光ビーコンは、別売のビーコンアンテナキットを装着することにより 受信できます。ビーコンアンテナキットの装着やご利用については、Honda販売店 にご相談ください。
- インターナビでのVICS情報受信については、インターナビの会員登録が必要です。 会員登録手続き後、IDナンバー、パスワードを設定すると受信できるようになりま す。P290

VICS情報の表示方法

VICSセンターからの情報表示のしかたには、3種類(文字 表示、簡易図形表示、地図表示)の表示形態があります。

文字情報(レベル1)の表示

VICSセンターからの情報を1件につき30文字 程度の文字で表示します。



簡易図形情報(レベル2)の表示

VICSセンターからの情報を簡単な図形で表示し ます。



地図情報(レベル3)の表示

ナビゲーションシステムの地図画面上に、各種 情報を重ね書きして表示します。



【別】お知らせ・

- VICSの地図表示は、10mスケール(縮尺、1/1000相当)表示から1kmスケール(縮 尺、1/10万相当)表示のときに表示されます。
- VICS情報の表示マークは、内容により決められています。 P454

<代表例>

順調

渋滞 混雑

事故



故障車

車線規制



VICSを設定する

受信した情報の表示方法などVICSに関する設定をします。

地図情報の表示について

VICS 情報を受信すると、下のように情報が表示されます。



- √))) お知らせ・
- ●渋滞矢印・順調矢印・規制マーク・駐車場マークを消すことができます。 P233

行程ガイドP195を表示しているときは、行程ガイドにもVICS情報が表示され ます。



- (1))) お知らせ・
- 行程ガイドの渋滞表示は、渋滞矢印と同じ色で示されます。
- VICS情報は、各行程を4区間に区切って表示します。

VICS地図の色を変える

渋滞や規制の表示などが地図の色に紛れ込まないように、道路の表示色を変え ることができます。



メニューボタンを押す





画面の VICS に触れる

VICS が選択されているときは、
〇に 進みます。





画面の VICS設定 に触れる





VICS地図の「ノーマル」または

強調に触れる

ノーマル を選ぶと通常の地図の色で表 示されます。

強調を選ぶとVICS情報が提供されて いる道路が強調表示されます。





現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

VICS情報を表示する道路を変える

VICSの渋滞や規制など地図情報を表示させたい道路を選択することができま す。



メニューボタンを押す





画面の VICS に触れる

VICS が選択されているときは、〇に 進みます。





画面の VICS設定 に触れる





VICS提供道路の「全道路」、

般道。または、高速道に触れる

|全道路||を選ぶと一般道と高速道両方の 情報を表示します。

一般道 を選ぶと一般道の情報を表示し ます。

高速道を選ぶと高速道の情報を表示し ます。





現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

- (1))) お知らせ・
- ●渋滞矢印・順調矢印・駐車場マーク・規制マークの | 表示する | に設定され ている情報が表示されます。 **P233**

VICS情報を表示する/消す

地図上に VICS 情報(渋滞矢印・順調矢印・駐車場マーク・規制マーク)を表 示させるか、表示させないかを選ぶことができます。

●走行中、規制マークの設定は操作できません。



メニューボタンを押す





画面の VICS に触れる

VICS が選択されているときは、3に 進みます。





画面の VICS設定 に触れる






「渋滞矢印を表示させる」または「表示させない」を選ぶときは

渋滞矢印の 表示する または 表示しない に触れる

表示するを選ぶと渋滞箇所を赤色の矢 印、混雑箇所を橙色の矢印で表示します。 また、高速道の情報については縁取りを した矢印で表示します。

表示しない。を選ぶと渋滞矢印を表示し ません。

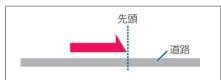




「順調矢印を表示させる」または「表示させない」を選ぶときは

順調矢印の表示するまたは 表示しない に触れる

表示するを選ぶと渋滞のない箇所を水 色の矢印で表示します。

また、高速道の情報については縁取りを した矢印で表示します。

「表示しない」を選ぶと順調矢印を表示し ません。

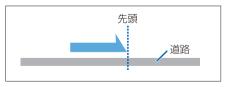



「駐車場マークを表示させる」または「表示させない」を選ぶときは

駐車場マークの表示する。また は表示しないに触れる

表示する。を選ぶと駐車場やサービスエ リア・パーキングエリアの利用状況を表 示します。

表示しない。を選ぶと駐車場マークを表 示しません。



「規制マークを表示させる」または「表示させない」を選ぶときは

画面の 次へ に触れる



規制マークの表示する。または 表示しない に触れる


表示するを選ぶと工事・事故などの規 制マークを表示します。

また、高速道の情報については縁取りを したマークで表示します。

表示しない。を選ぶと規制マークを表示 しません。



規制情報に規制区間の情報も提供されて いる場合は、規制区間を表す線が表示さ れます。

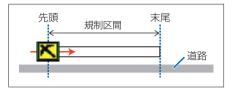

- (小))) お知らせ・
- 規制マークの矢印は車の進行方向を示します。



現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

- よ知らせ
- VICS情報は「VICS情報を表示する道路を変える」 P231 で設定した道路に表 示されます。

割込情報を表示する/消す

ビーコンより受信した図形情報や、VICS センターからのことわり情報を、画 面に自動割込表示するかしないかを選択することができます。

走行中は操作できません。



メニューボタンを押す





画面の VICS に触れる

VICS が選択されているときは、 3に 進みます。





画面の VICS設定 に触れる





画面の 次へ に触れる





情報割込みのする。または

しない に触れる

する を選ぶとビーコンからの図形情報 P256 や VICS センターからのことわり 情報 P448 を受信時に自動的に画面に割 込表示します。

しないを選ぶと割込表示しません。





現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

VICSルート計算を設定する

目的地までのルートを検索する場合に、VICS情報を考慮するかしないかを設 定します。

走行中は操作できません。



メニューボタンを押す





画面の VICS に触れる

VICS が選択されているときは、 60 に 進みます。





画面の VICS設定 に触れる





画面の 次へ に触れる





VICS考慮計算の する または しない に触れる

する を選ぶとルート検索時に VICS 情 報を考慮したルートを探します。

しない。を選ぶとルート検索時、VICS 情報を考慮しません。





現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。



(1))) お知らせ -

● VICS考慮計算が「する」に設定されている場合でも、ルート計算条件が距離優先、 道幅優先、別ルートの場合はVICS情報は考慮されません。

情報保持時間を設定する

受信した情報の保持時間を設定します。

走行中は操作できません。



メニューボタンを押す





画面の VICS に触れる

VICS が選択されているときは、3に 進みます。





画面の VICS設定 に触れる





画面の 次へ に触れる





情報保持時間の 30分 または

60分 に触れる

30分 を選ぶと情報保持時間が30分 になります。

60分 を選ぶと情報保持時間が60分 になります。





現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

- (1))) お知らせ・
- ■エンジンスイッチを"O"にした場合は情報が消去されます。
- インターナビから受信したVICS情報は、エンジンスイッチを"O"にした場合 でも情報は消去されません。

インターナビVICS情報を設定する

インターナビから受信する VICS 情報の設定をすることができます。

●走行中は操作できません。



メニューボタンを押す





画面の VICS に触れる

VICS が選択されているときは、〇に 進みます。





画面の VICS設定 に触れる





画面の「次へ」に2回触れる





インターナビから自動で情報を受信する時間を変えるとき

設定した時間ごとにインターナビから VICS 情報を受信することができます。

お好みの接続周期設定の時間を選 んで画面に触れる





■ 設定しない に設定しても、手動での操作や自動更新ポイントに近づくと、 インターナビからVICS情報を受信することができます。

自動ルート再計算を設定するときは

自動ルート再計算のする。また は しない に触れる

するを選ぶとインターナビから受信し た VICS 情報を考慮して、目的地までの ルートを自動で再計算します。

しない を選ぶとインターナビからVICS 情報を受信しても、目的地までのルート を再計算しません。



お知らせ・

- 自動再計算は、次のときにインターナビからVICS情報を受信すると行われ ます。
 - ・目的地(経由地)を設定したときや、ルート条件を変更したときなどのルー ト計算後
 - ・ルート案内中

「自動更新ポイントを通過したときにVICS情報を受信するときは

自動更新ポイントの 設定する または 設定しない に触れる

設定するを選ぶと自動更新ポイントに 接近するとインターナビから VICS 情報 を受信します。

設定しないを選ぶと自動更新ポイント に接近してもインターナビから VICS 情 報を受信しません。





(1))) お知らせ -

●自動更新ポイントは、高速道路の乗り降り口の手前、通行止め、ランプ閉 鎖、事故などの規制・事象発生地点の手前に設定されます。自動更新ポイン トには図が表示されます。



現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。



【∥))) お知らせ・

●インターナビVICS情報の設定は、インターナビのIDナンバーとパスワードを設定し ないと操作できません。P290

VICS FM多重の放送地域を選局する

自動選択モードにする

自車位置と各局の受信状態から、最適と思われる放送地域(放送局)を自動で 選択します。



(小)) お知らせ・

- VICSサービスエリア外にいるときは、放送地域(放送局)を選択できません。
- VICSサービスエリア内にいるときでも、受信状態によってはサーチ中の状態になる。 ことがあります。
- 自動選択モードでは、現在の地域の電波状態により情報を受信できない場合があり ます。



メニューボタンを押す





画面の VICS に触れる

VICS が選択されているときは、〇に 進みます。





画面の VICS設定 に触れる





画面の地域選択に触れる

現在 FM 多重放送を行っている都道府県 が表示されます。





画面の「地域固定解除」に触れても自動選択モードにすることができます。



画面の自動選択に触れる

現在地付近で FM 多重放送を行っている 放送局を自動選択します。



- (1))) お知らせ・
- ●すでに自動選択モードになっているときは、受信している都道府県に「自動」 の表示があり、画面右下には「地域を固定」が表示されています。



現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

手動選択モード

これから向かおうとする地域やその他の地域のVICS情報を受信したいときな どに使います。



メニューボタンを押す





画面の VICS に触れる

VICS が選択されているときは、〇に 進みます。





画面の VICS設定 に触れる





画面の地域選択に触れる

現在地周辺の地域で VICS の FM 多重放 送を行っている都道府県が表示されます。 自動選択されている都道府県には「自動 | と表示されます。



地方/都道府県を選び、画面に触 れる、または画面の地域を固定 に触れる



地方を選ぶ

選びかたは、画面の▲または▼に触れ るか、ジョイスティックを上下に動かし ます。



都道府県を選ぶ

- お知らせ・
- すでに固定されている地域を変更するときは、都道府県を選び、画面に触れ ます。
-) 画面の 🛕 または 🔻 に触れると、5件ずつとばして都道府県が表示されます。



現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

- お知らせ
- 自車マークから遠方の地域を選択した場合は、情報を受信できない場合があ ります。

VICS情報を見る

VICSから受信した図形・文字情報を表示することができま す。

VICS FM多重の図形情報を表示する

VICS FM 多重による簡易図形の情報を表示します。



メニューボタンを押す





画面の VICS に触れる

VICS が選択されているときは、
〇に 進みます。






画面の表示したいメニューに触れ る

VICS 図形情報が表示されます。



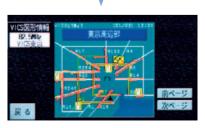

VICS FM多重の文字情報を表示する

VICS FM 多重から受信した文字情報を表示することができます。



メニューボタンを押す





画面の VICS に触れる

| VICS | が選択されているときは、 3に 進みます。





画面の文字情報に触れる






表示したいメニューを選び、画面 に触れる



文字情報が表示されます。

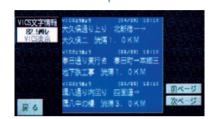

- (1))) お知らせ・
- 停車中は最大3件分の文字情報が1画面に表示されます。
- 走行中は安全のため1件分の文字情報のみ表示します。



現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

VICS ビーコンの情報を表示する「ビーコンアンテナキット装備車

ビーコンから受信した簡易図形情報や文字情報を表示することができます。



メニューボタンを押す





画面の VICS に触れる

VICS が選択されているときは、
〇に 進みます。





画面の割込情報に触れる



ビーコン図形情報が表示されます。





VICS割込情報に図形情報がない場合は、画面の「割込情報」に触れると文字 情報が表示されます。



画面の メッセージ に触れる



文字情報が表示されます。



- (1))) お知らせ・
- ●画面の「図形」に触れると図形情報画面に戻ります。
- 停車中は最大3件分の文字情報が1画面に表示されます。
- 走行中は安全のため1件分の文字情報のみ表示します。



現在地ボタンを押す




ナビゲーション画面に戻ります。

ビーコン図形自動割込「ビーコンアンテナキット装備車

ナビゲーション画面を表示中にビーコンからの図形情報を受信したときは、図 形情報を自動的に割込表示させることができます。

ビーコンからの図形情報を受信す ると「ピッ!」と鳴り、受信した ビーコン図形を約15秒間自動的 に割り込み表示する

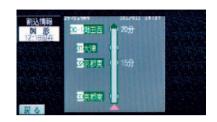

- よりりお知らせ
- ビーコン図形を表示しているときに案内対象交差点に近づくと、割込表示時 間が約15秒に達していなくても、交差点拡大表示に切り換わります。また、 交差点拡大表示中は、ビーコン図形情報を受信しても割込表示はしません。
- ●情報割込みをするに設定していないと、自動割込は行われません。P237
- 自動割込みされた図形情報は「割込情報」から再度表示することができます。 P254

緊急・注意警戒情報の自動割込

VICSシステムでは、VICSセンターから発信される緊急・注意警戒情報が、画 面上に強制的に自動割込表示されます。

画面の表示にかかわらず、緊急・注 意警戒情報を受信すると「ピッ!| と鳴り、メッセージが表示されま す。メッセージは画面の「確認」に 触れるまで表示されます。



- (小)) お知らせ・
- 地図DVD-ROMが挿入されていない場合も緊急・注意警戒情報が表示されま す。
- 緊急・注意警戒情報は約30分間(または60分間)記憶されます。 P241

緊急・注意警戒情報の再表示

受信した緊急・注意警戒情報は、受信後30分間(または60分間)以内であ れば、再度画面に表示することができます。



メニューボタンを押す





画面の VICS に触れる

VICS が選択されているときは、
〇に 進みます。





画面の割込情報に触れる





画面の メッセージ に触れる



受信した緊急・注意警戒情報が再表示さ れます。





現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。



(1))) お知らせ・

- ■緊急・注意警戒情報は約30分間(または60分間)記憶されます。 P241
- VICS割込情報に図形情報がない場合は、画面の「割込情報」に触れると緊急・ 注意警戒情報が表示されます。
- ■エンジンスイッチを"O"にした場合は、情報が消去されます。

駐車場情報を見る

VICS 情報に登録されている駐車場のリストと地図を表示して、利用状況の確 認やマークリストに登録、目的地の設定ができます。



メニューボタンを押す





画面の VICS に触れる

VICS が選択されているときは、
の 進みます。





画面の 駐車場情報 に触れる





駐車場を選ぶ

選びかたは、画面の▲または▼に触れ るか、ジョイスティックを上下に動かし ます。





(1))) お知らせ・

- 画面の ★ または ▼ に触れると、5件ずつとばして駐車場の名前が表示され。 ます。
- 画面の「SA·PA」または「一般駐車場」に触れると、高速道路のサービスエリ ア・パーキングエリア、または一般道の駐車場が表示されます。
- 走行中は安全のため、2件分の駐車場と地図を表示します。



駐車場の情報が知りたいときは

画面の情報に触れる

駐車場の利用状況、収容台数、高さ制限 など情報が表示されます。(走行中は表示 されません。)



- (加) お知らせ・
- ●画面の「地図表示」に触れると、選んだ駐車場周辺の地図が表示されます。
- ●画面の「目的地セット」に触れると、選んだ駐車場が目的地になります。

駐車場周辺の地図が見たいときは

駐車場を選び画面に触れる、また は画面の地図表示に触れる



地図は、100mスケール(縮尺、1/1万 相当)の北が上の地図が表示されます。



- (加) お知らせ -
- ■画面の「マークセット」に触れると、選んだ駐車場の場所によが表示され、 マークがつきます。
- 画面の「目的地セット」に触れると、選んだ駐車場が目的地になります。

「ルートを案内させたいときは

画面の 目的地セット に触れる

この駐車場が目的地になります。駐車場 までのルートが表示され、ルート案内が 始まります。



「ナビゲーション画面に戻したいときは

現在地ボタンを押す




規制情報を見る

受信した VICS 情報に規制情報があると地図上に規制マークが表示されます。 また、表示されている規制マークの情報を見ることができます。

走行中は操作できません。



ジョイスティックを上下、左右、 斜めに動かして()を目的の規制 マークに合わせる

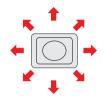



()が に変わり、規制情報の内容が表 示されます。



画面の「詳細情報」に触れる



区間、期間などの詳細情報が表示されま す。





- ▶画面の「情報 消」に触れると、詳細情報が消えます。
- 規制マークが重なって表示されたときや、他のマークと重なって表示された。 ときは、画面に「下のマーク」が表示されます。

画面の「下のマーク」に触れると、下のマークの情報が表示されます。

インターナビVICS情報を手動受信する

インターナビの VICS 情報は、必要なときに手動で受信することができます。

画面の鯔に触れる

現在地周辺の VICS 情報を受信して表示 します。また、ルート案内しているとき は、現在地周辺、目的地周辺およびルー ト周辺の VICS 情報を受信します。





よりりお知らせ

●携帯電話を接続し、IDナンバーとパスワードを設定すると、ナビゲーション 画面に次のタッチスイッチが表示されます。 P290


VICS 提供道路で設定した VICS 情報を表示する道路



VICS 情報が提供された時刻

P231

- VICS情報受信中に、画面の に触れると受信を中止します。
- 電話の通話状態が悪いと接続されないことがあります。
- 通話などで携帯電話を使用しているときは、VICS情報を受信できません。
- ●目的地が遠方(約200km以上)の場合は、案内ルートの途中までしかVICS情 報を受信しません。また、途中の区間は高速道路の情報のみ受信します。
- 画面の ∰ に触れると ⊕ 周辺のVICS情報を受信することができます。

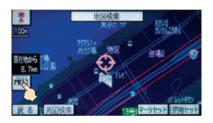

- VICS設定の順調矢印が「表示しない」に設定されている場合は、順調情報は 受信されません。
- ●管理者システムで情報収集されていない道路については、VICS情報は提供さ れません。
- センターシステムのメンテナンスなどによりVICS情報が提供されない場合が あります。

場所を指定してインターナビVICS情報を受信する

現在地周辺のほかに、目的地など場所を指定してインターナビのVICS情報を 受信することができます。



メニューボタンを押す





画面の VICS に触れる

VICS が選択されているときは、 80 に 進みます。





画面の インターナビVICS情報 に触れる



現在地周辺のVICS情報を受信したいときは


画面の現在地周辺に触れる

プ インターナビVICS情報 任意の場所の情報を受信 指定したポイントで情報を受信

現在地周辺のVICS情報が表示されます。

「目的地周辺のVICS情報を受信したいときは

画面の目的地周辺に触れる

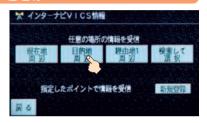

目的地周辺のVICS情報が表示されます。

「経由地周辺のVICS情報を受信したいときは


画面の 経由地1周辺 に触れる



経由地周辺のVICS情報が表示されます。

「検索した場所のVICS情報を受信したいときは

画面の検索して選択に触れる

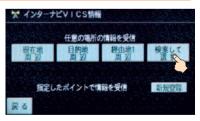




VICS情報を受信したい場所を検 索する

次の方法で検索することができます。


- ·施設検索 P122 P134
- · 住所検索 P130 P140
- · 電話番号検索 P143
- ・よく行く地点検索 P146
- その他(地図上検索 P128、マークリ スト検索 P147、目的地履歴検索 P151、周辺施設検索 P110、路線別 検索 P154、マップコード検索 P158)

ジョイスティックを上下、左右、 斜めに動かして⊕を受信したい 場所に合わせる

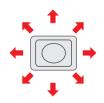






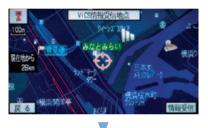

画面の情報受信に触れる

選んだ場所周辺の最新 VICS 情報が表示 されます。

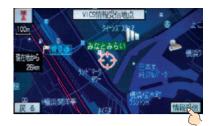

(小))) お知らせ

- VICS情報受信中に、画面の 📆 に触れると受信を中止します。
- ●選んだ場所のVICS情報は最新の3か所まで表示することができます。ただし、受信 した情報が多い場合は2か所以下になる場合があります。
- 電話の通話状態が悪いと接続されないことがあります。
- 通話などで携帯電話を使用しているときは、VICS情報を受信できません。
- VICS設定の順調矢印が「表示しない」に設定されている場合は、順調情報は受信さ れません。
- 管理者システムで情報収集されていない道路については、VICS情報は提供されませ
- センターシステムのメンテナンスなどによりVICS情報が提供されない場合がありま す。

インターナビVICS情報の情報更新ポイントを登録する

情報更新ポイントを登録すると、登録した場所に接近したときにインターナ ビの VICS 情報を自動で受信することができます。

情報更新ポイントは5件まで登録することができます。



メニューボタンを押す





画面の VICS に触れる

VICS が選択されているときは、3に 進みます。





画面の インターナビVICS情報 に触れる






画面の新規登録に触れる





登録する情報更新ポイントを選ん で画面に触れる、または画面の 設定 に触れる

選びかたは、画面の▲または▼に触れ るか、ジョイスティックを上下に動かし ます。

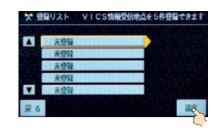



情報更新ポイントにしたい場所を 検索する

次の方法で検索することができます。

- ·施設検索 P122 P134
- · 住所検索 P130 P140
- · 電話番号検索 P143
- ・よく行く地点検索 P146
- · その他(地図上検索 P128 、マークリ スト検索 P147、目的地履歴検索 P151、周辺施設検索 P110、路線別 検索 P154、マップコード検索 P158)





画面の 地点セット に触れる

選んだ場所が情報更新ポイントに登録さ れ、登録リスト画面に戻ります。





現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

- (1))) お知らせ -
 - 設定した情報更新ポイントには が表示されます。

情報更新ポイントを消去する/変更する



「インターナビVICS情報の情報更新ポイントを登録する」P269 の①~②を行う




情報更新ポイントを1か所消したいときは

消したい情報更新ポイントを選 び、画面の消去に触れる

選びかたは、画面上の▲または▼に 触れるか、ジョイスティックを上下に 動かします。

選んだ情報更新ポイントが消去され、 登録リスト画面に戻ります。

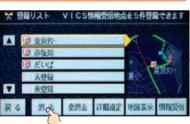

情報更新ポイントをすべて消したいときは

画面の全消去に触れる



画面の 消去する に触れる



(名称を変更したいときは

変更したい情報更新ポイントを選 び、画面の「詳細設定」に触れる

選びかたは、画面の▲または▼に触れ るか、ジョイスティックを上下に動かし ます。

名称の編集に触れる





画面に触れて文字を入力する

文字は、ひらがな、カタカナ、数字(1. 2、3…)、アルファベット(大文字、小 文字)、記号を入力できます。



- - (加) お知らせ -
- ●名称には、情報更新ポイントの近くの地名や施設の名前が自動的に表示され ます。

画面の入力完了に触れる

名称を変更して詳細情報画面に戻ります。



- (加) お知らせ -
- 文字を入力するか、入力されていた文字を削除すると、「入力完了」を操作で きます。
- かな入力のときは、「確定」に触れると、「入力完了」が表示されます。

「 位置を修正したいときは

変更したい情報更新ポイントを選 び、画面の「詳細設定」に触れる


選びかたは、画面の▲または▼に触れ るか、ジョイスティックを上下に動かし ます。



画面の位置変更に触れる



ジョイスティックを上下、左右、 点に合わせる

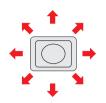



- よりりお知らせ
- ジョイスティックを同じ方向に2秒以上続けて動かすと、地図が早く動きます。
- 登録する地点が遠いときは、詳細/広域ボタンで広域の地図に切り換えて探 し、次に詳細な地図に切り換えて探すと早く探すことができます。 P31

画面の 地点セット に触れる

with their

位置を変更して詳細画面に戻ります。

接近音声を変える/消す

変更したい情報更新ポイントを選 び、画面の「詳細設定」に触れる

選びかたは、画面の▲または▼に触 れるか、ジョイスティックを上下に動か します。

接近音声の 変更 に触れる





お好みの接近音声を選ぶ


選びかたは、画面の▲または▼に触れ るか、ジョイスティックを上下に動かし ます。



- (加) お知らせ・
- 画面の「音声を確認」に触れると、選んだ接近音声が鳴ります。
- ある一定方向から進入したときだけ接近音声を鳴らす設定 P276 や、接近音 声が鳴る距離を設定できます。

画面の接近音声セットに触れ る

接近音声を変更して詳細情報画面に戻り ます。

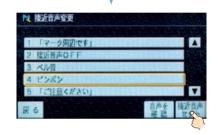

インターナビVICS情報を受信する距離を設定する

インターナビ VICS 情報の自動受信を始める距離を設定できます。

変更したい情報更新ポイントを選 び、画面の「詳細設定」に触れる

選びかたは、画面の▲または▼に触れ るか、ジョイスティックを上下に動かし ます。







インターナビVICS情報を受信する有効方向を設定する

登録した地点へ、ある一定の方向から進入したときだけ、インターナビVICS情 報を受信することができます。

変更したい情報更新ポイントを選 び、画面の「詳細設定」に触れる


選びかたは、画面の▲または▼に触れ るか、ジョイスティックを F下に動かし ます。

距離の 方向設定 に触れる





画面の「方向指定」に触れてから ▼ または に触れて、方向 を設定する

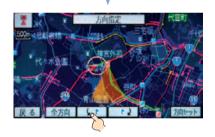

- よりりがお知らせ
- すでに特定の方向で設定しているときは、↓♪ または♪↓ に触れて有効方 向を変更できます。画面の「全方向」に触れると、どの方向から進入しても インターナビVICS情報を受信することができます。

画面の 方向セット に触れる

有効方向が設定されて、詳細情報画面に 戻ります。




「情報更新ポイント周辺の地図が見たいときは

情報更新ポイントを選び、画面の 地図表示 に触れる

選びかたは、画面の▲または▼に触れ るか、ジョイスティックを上下に動かし ます。

地図は、100mスケール(縮尺、1/1万 相当)の北が上の地図が表示されます。



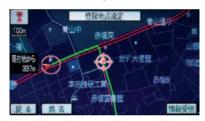

- (1))) お知らせ・
- 画面の「消去」に触れると、選んだ情報更新ポイントが消去されます。
- 画面の「情報受信」に触れると、選んだ情報更新ポイントのVICS情報を手動 受信することができます。

VICS情報を手動受信したいとき

情報更新ポイントを選び、画面の 情報受信 に触れる

選びかたは、画面の▲または▼に触れ るか、ジョイスティックを上下に動かし

選んだ情報更新ポイントの VICS 情報が 表示されます。



VICSを使ったルート計算について

VICS情報を考慮してルート計算を行うことができます。ま た、VICS 情報を音声でお知らせします。

VICSルート計算のしかた



VICS情報の受信を確認する



「まっすぐ目的地まで行くとき」P170 の①~②を行う



画面の 5ルート に触れる





画面の推奨。または一般道優先 に触れる



- お知らせ
- ルート計算条件が距離優先、道幅優先、別ルートの場合、VICS情報は考慮さ れません。

画面の決定に触れる





画面の 案内開始 に触れる



画面に「実際の交通規制に従って走行し てください | とメッセージが出てルート 案内が始まります。



(1))) お知らせ -

- VICS情報を考慮したルート計算は、VICS考慮計算が「する」に設定されて いる場合です。 **P239**
- ●インターナビの設定をして、携帯電 話を接続しているときは、インター ナビからVICS情報が受信されます。 自動ルート再計算が「する」に設定さ れている場合は、受信したVICS情報 を考慮したルート計算が行われま す。P243



よりりお知らせ

- VICSルート計算によるルート案内は、あくまで参考情報としてご利用ください。
- ■提供されるVICS情報は、最新の情報がそろっていない場合があるため、実際 の交通状況とは異なる場合があります。また、適切な迂回ルートがない場合 や遠方の通行止め・ランプ閉鎖については、通行止め・ランプ閉鎖の箇所を 通るルートを案内する場合があります。必ず、実際の交通規制に従って走行 してください。
- VICSルート計算は、リンク旅行時間情報、通行止め・ランプ閉鎖の規制情報 を使用して行います。リンク旅行時間情報は、高速道路は電波ビーコン、光 ビーコン、FM文字多重、インターナビから提供され、一般道路は光ビーコ ン、インターナビから提供されます。また規制情報は、電波ビーコン、光 ビーコン、FM文字多重、インターナビから提供されます。
- ●一般道路でVICSルート計算を行う場合は、光ビーコンもしくはインターナビ からのVICS情報を受信後にルート計算、再計算を行ってください。
- 渋滞区間の回避、迂回ルートの案内は、著しく進行を妨げると判断された場合 のみ行われます。また、迂回ルートにも渋滞が発生している場合があります。

VICSの音声案内について

ルート案内中は、通常のナビゲーションシステムの音声案内に加え、VICS 情報による交通規制、災害、事故、渋滞の発生や故障車の存在なども音声に より案内します。

VICS 音声案内は、その事象より高速道で約700m、一般道で約500m手 前で案内が終了するようにセットされています。

ナビゲーションシステムの音声案内と VICS の音声案内が重なるようなとき は、ナビゲーションシステムの音声案内の終了後、VICSの音声案内となり ます。P455

(1))) お知らせ・

- ■同一箇所に複数の事象情報が提供された場合は、規制、事象、渋滞の順で案内します。
- 案内の対象となる事象が近すぎるときは、音声による案内は行わない場合があります。
- 断続的な渋滞や混雑に関しては、その間隔が500m以上である場合について、音声 で案内します。
- ■案内中に画面の「音声案内」に触れると、ナビゲーションシステムの音声案内と共に、 VICSの音声案内も自車に近い場所から順に案内します。

FM文字多重放送を見る

FM 文字多重放送の番組を受信することができます。



メニューボタンを押す





画面の VICS に触れる

VICS が選択されているときは、3に 進みます。





画面の FM文字多重 に触れる





画面に表示された放送局を受信するとき

画面の受信したい放送局に触れる

M FM文字多重透局

選択した放送局の受信を開始します。

「画面に表示されなかった放送局を受信したいとき

画面の▲または▼に触れる

▲を押すと0.1MHzずつ周波数を上げ ます。

▼を押すと0.1MHzずつ周波数を下げ ます。

タッチスイッチを押し続けると周波数が 連続的に変化します。

画面の受信開始に触れる










表示したいメニューを選び、画面 の 1 、 2 などに触れる

選択した FM 文字多重放送局のメニュー が表示されます。

文字情報が表示されます。



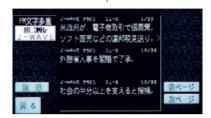



(1))) お知らせ・

- 走行中は、緊急情報・交通情報・気象情報および目次のみ表示します。それ 以外の情報は表示できません。
- 受信状況によっては、放送局名称が表示されない場合があります。
- 停車中は最大3件分の文字情報が表示されます。
- 走行中は安全のため1件分の情報のみ表示します。
- ●選択した放送局が図形情報を提供しているときは、画面の「図形」に触れる と図形情報のメニューが表示され、図形情報を表示することができます。再 度文字情報を表示するときは、画面の「文字」に触れます。

M	E	M	0



インターナビ

インターナビ・ブレミアムクラブとは	. 286
準備	
 携帯電話を接続する インターナビを設定する かんたん設定で設定する 通信機能設定画面を表示する メール設定を確認する ブラウザ設定を確認する かんたん設定で再設定する ヤニュアル設定で設定する マニュアル設定で設定する インターネット(プロバイダ)の設定内容を変更する インターネット(プロバイダ)の設定内容を消去する インターネット(プロバイダ)の設定内容を初期値に戻す 	. 290 294 296 298 300 301 308
ブラウザを使う	311 313 314 316 318 319 321
メールを使う	336 339 347 348 350 353 354
● アドレスリストを編集する	357



インターナビ・プレミアムクラブとは

インターナビ・プレミアムクラブとは、Honda車に乗る オーナーのための新しいサービス・ネットワークです。 もっと快適に、自由に、安心してドライブを楽しんでいた だくためのさまざまなサービスをご利用できます。

もっと快適に・・・「より新しく正確な情報を提供し、ストレスなく快適なド ライブを実現します。」



- 全国どこからでも、最新の交通情報を入手し て、目的地までの最短時間ルートを案内しま す。P278
- 初回車検時まで、毎年、最新版の地図DVD-ROMに交換いたします。

もっと自由に・・・「運転中でも使える、自由にコミュニケーションできる、 情報環境を実現します。



- メールやニュースなどの音声呼び出し/読み 上げができます。
- 待ち合わせなどに便利な位置情報付きメール を送ることができます。 P343
- パソコンで検索した最新スポットなどをナビ ゲーションシステムに取り込むことができま す。P364

もっと安心を・・・「Hondaネットワークによる、安心カーライフサポートを お届けします。」



- 総走行距離にもとづき、適切なメンテナンス 時期をお知らせします。
- Hondaネットワークによる安心のロードアシ スタントサービス「QQコール |をご利用いた だけます(有料オプション)。詳しくはHonda 販売店にご相談ください。





- 最新の対応機種については、インターナビ・プレミアムクラブのサポートデスクにお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。
- ●携帯電話はデジタル方式のものを使用してください。ただし、携帯電話の種類によっては、ご利用になれない場合やご利用いただける機能に制限がある場合があります。
- au(cdmaOne)の携帯電話を接続する場合は、別途ケーブルが必要になります。 Honda販売店にご相談ください。
- 位置情報付きメールは、インターナビ・プレミアムクラブに会員登録されているナビ ゲーションシステムに送ることができます。
- サービスの内容は変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 最新のサービス内容は、インターナビ・プレミアムクラブのホームページをご覧ください。

【お問い合わせ先】

●インターナビ・プレミアムクラブ サポートデスク(会員専用)

フリーダイヤル **0120-738147** 受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00 (土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く) FAX フリーダイヤル **0120-821285** メールアドレス member@premium-club.jp

●インターナビ・プレミアムクラブのホームページ http://premium-club.jp/

準備


インターナビを使う前に携帯電話を接続します。

携帯電話を接続する

■ 携帯電話を接続する




コンソールボックスにある接続 コネクターのカバーを開け、接 続コネクターに接続ケーブルを 「カチッ」と音がするまで差し込 む

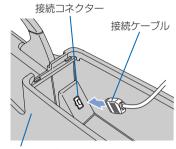

コンソールボックス


- お知らせ・
- ●お買い上げ時、接続ケーブルはグローブボックスに入っています。
- 2

コンソールボックスのトレイに 接続ケーブルを通し、トレイを 閉める

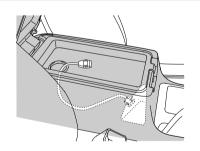



携帯電話の接続端子カバーを外し、接続ケーブルを「カチッ」 と音がするまで押し込む

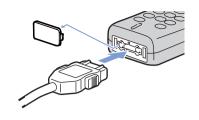




- ●携帯電話の種類によって、接続ケーブルの向きが変わります。お使いの携帯電話に合わせて接続してください。
- ●携帯電話の接続コネクターからは、携帯電話の電源が供給されていません。
- au(cdmaOne)の携帯電話を接続する場合は、別売の専用ケーブルが必要になります。Honda販売店にご相談ください。
- 携帯電話はデジタル方式のものを使用してください。ただし、携帯電話の種類によって、ご利用になれない場合があります。
- 最新の対応機種については、インターナビ・プレミアムクラブのサポートデスクにお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。 P286.



携帯電話をトレイに収納し、コンソールボックスのカバーを閉める

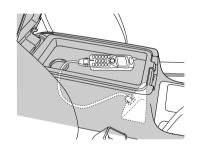

■ 携帯電話を外す

左右のロックボタンを押しなが ら接続ケーブルを取り外す





)お願い

●携帯電話の接続コネクターを頻繁に抜き差ししないでください。故障の原因となります。接続コネクターは電話を使用していないときに抜き差ししてください。

インターナビを設定する

かんたん設定で設定する

インターナビをご利用になるには、会員登録手続き完了後に発行されるIDナン バーとパスワード、およびプロバイダのIDナンバーとパスワードをご使用にな るナビゲーションシステムに登録する必要があります。

走行中は操作できません。



情報ボタンを押す





画面の メール または トップメニュー に触れる

はじめてインターナビをご利用になると きは、設定画面が表示されます。






画面の 設定する に触れる





画面の スタート に触れる

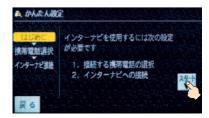



接続する携帯電話を選んで、画 面に触れる



- (小))) お知らせ -
- お使いの携帯電話については、携帯電話の取扱説明書をお読みください。



画面の 次へ に触れる





画面の 接続する に触れる

インターナビの接続中画面が表示されま す。



- (加) お知らせ -
- 画面の「サンプルを見る」に触れると、トップメニューのサンプル画面が表 示されます。
- お願い —
- ●画面の 接続する に触れる前に、携帯電話を接続してください。

ユーザ ID を選ぶ

選びかたは、画面のダイレクトアクセス キー 1 に触れるか、ジョイスティック を上下に動かしてID入力の項目を選択し てから、ジョイスティックを押します。



ダイレクトアクセスキ-



画面に触れてユーザ ID を入力す





画面の「入力完了」に触れる





パスワードを選ぶ

選びかたは、画面のダイレクトアクセス キー 2 に触れるか、ジョイスティック を上下に動かしてパスワード入力の項目 を選択してから、ジョイスティックを押 します。





画面に触れてパスワードを入力 する





画面の 入力完了 に触れる





ログインを選ぶ

選びかたは、画面のダイレクトアクセス キー 3 に触れるか、ジョイスティック を上下に動かして「ログイン」を選択し てから、ジョイスティックを押します。

トップメニューが表示されます。





10年一を使って コーを選んでください。

- アドバイス・
- ●インターナビの設定を最初に済ませておけば、以後設定する必要はありません。 設定を行わないと、インターナビのサービスが利用できません。



(加) お知らせ・

- IDとは、お客様を認識するために割り当てられた番号です。会員番号とお考 えください。
- ●パスワードとは、お客様が本人であることを確認するためのものです。
- ID、パスワードは、他人にはわからないようにして大切に保管してください。



回線を切断する P335

通信機能設定画面を表示する

インターナビの設定を変更するときにインターナビの設定画面を表示します。

走行中は操作できません。



情報ボタンを押す






画面のメールまたは トップメニュー に触れる






画面のメニュー に触れる


メールメニューが表示されます。

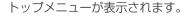

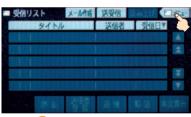

❷ で ヌール に触れたとき



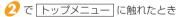



画面の設定に触れる



❷ で ヌール に触れたとき



❷ で 「トップメニュー」 に触れたとき



▶画面の「閉じる」に触れると、受信リストまたはトップメニューに戻ります。

通信機能設定画面が表示されます。



メール設定を確認する

ユーザー登録されたメールアドレスと名前の確認ができます。また、メールを 送ったとき、メール本文に追加される署名を編集することができます。

走行中は操作できません。



「通信機能設定画面を表示する」 P294 の ●~ ● を行う



画面の「メール設定」に触れる




メールアドレス、名前、署名が表示され ます。





署名を変更したいとき

画面の署名編集に触れる

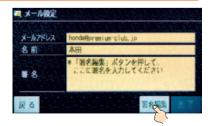



画面に触れて文字を入力する

文字は、ひらがな、カタカナ、数字(1、 2、3…)、アルファベット(大文字、小文 字)、記号を入力できます。





画面の入力完了に触れる

署名を変更してメール設定画面に戻りま す。





- 文字を入力するか、入力されていた文字を削除すると、「入力完了」を操作で
- ●かな入力のときは、「確定」に触れると、「入力完了」が表示されます。



画面の 完了 に触れる

通信機能設定画面に戻ります。



ブラウザ設定を確認する

文字コードなどブラウザの設定をすることができます。

走行中は操作できません。



「通信機能設定画面を表示する」P294 の1~4を行う



画面の「ブラウザ設定」に触れる

ブラウザ設定画面が表示されます。





文字コードを設定したいとき

文字コードを選んで画面に触れ る



- お知らせ
- 通常は | 自動判別 | を選んでください。表示したホームページや情報画面が文 字化けを起こしているときは、「JIS/SJIS」または「EUC」を選んでください。

画像表示を設定したいとき

画像表示のするまたは しない に触れる

する を選ぶとホームページや情報 画面の画像を表示します。画像を表示 せず、通信時間を短縮したいときは、 しないを選んでください。



(通信中アイコンを変更したいとき

通信中アイコンを選んで画面に 触れる





画面の 戻る に触れる

诵信機能設定画面に戻ります。



かんたん設定で再設定する

最初に登録したIDナンバーとパスワードを変更せずに、プロバイダだけを設定 し直すことができます。プロバイダの異なる携帯電話でインターナビをご利用 になるときに便利です。

走行中は操作できません。



「通信機能設定画面を表示する」P294 の①~②を行う




画面の かんたん設定 に触れる





接続する携帯電話を選んで、画 面に触れる

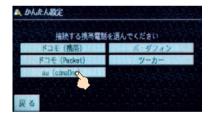



画面の 戻る に触れる

通信機能設定画面に戻ります。



マニュアル設定で設定する

DNS(IPアドレス)など、かんたん設定よりも詳細な設定をすることができま क्

●走行中は操作できません。



「通信機能設定画面を表示する」 P294 の ○ ~ ○ を行う



画面の マニュアル設定 に触れ る





使いたいプロバイダがあるときは

プロバイダを選ぶ

選びかたは、画面の▲または▼に触れ るか、ジョイスティックを上下に動かし ます。


心に進みます。



使いたいプロバイダがないときは

画面の新規接続先に触れる

マニュアル通信設定画面が表示されま す。

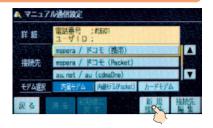

お知らせ・

- 接続先は、プロバイダのアクセスポイントを変更して10か所まで設定できま す。
- ●初期入力されているプロバイダには、以下のプロバイダがあります。 ・ドコモ(携帯電話) ・ボーダフォン ・au(cdmaOne) ・Tu-Ka
- ツーカーホン関西でご契約された携帯電話をご利用の場合、初期入力されて いるTu-Kaの設定ではインターナビを利用できません。電話番号を「*2011 に変更してください。
- 初期入力されているプロバイダリストも変更することができます。
- ●接続先を変更するときは、画面の「接続先編集」に触れます。



画面の接続先名称に触れる





画面に触れて文字を入力する

文字は、ひらがな、カタカナ、数字(1、 2、3…)、アルファベット(大文字、小文 字)、記号を入力できます。





画面の入力完了に触れる



- (加) お知らせ・
- 文字を入力するか、入力されていた文字を削除すると、「入力完了」を操作で きます。
- かな入力のときは、「確定」に触れると、「入力完了」が表示されます。



画面の電話番号に触れる





画面に触れて数字を入力する



- (1))) お知らせ・
- ●数字を一つだけ消したいときは、画面の「修正」に触れます。
- ●入力した電話番号をすべて消したいときは、画面の「修正」に2秒間触れて ください。



画面の「入力完了」に触れる



- (1))) お知らせ・
- 電話番号を最後まで入力しないと、画面の「入力完了」は操作できません。



画面の ユーザID に触れる





画面に触れて文字を入力する

文字は、数字(1、2、3…)、アルファ ベット(大文字、小文字)を入力できま す。





画面の入力完了に触れる





画面の パスワード に触れる





画面に触れて文字を入力する

文字は、数字(1、2、3…)、アルファ ベット(大文字、小文字)を入力できま す。





(1))) お知らせ -

入力したパスワードは「* |で表示されます。



画面の入力完了に触れる





DNS 設定の 自動 または 手動 に触れる

自動を選んだときは、20に進みます。





画面の DNS1 または DNS2 に触れる



- (1))) お知らせ・
- DNS(IPアドレス)は、プロバイダによっては2か所まで設定できます。2か 所設定する場合は、両方に触れて設定します。



画面に触れて数字を入力する



- (小)) お知らせ・
- DNS(IPアドレス)がわからないときは、ご利用になっているプロバイダにご 確認ください。
- ■数字を一つだけ消したいときは、画面の「修正」に触れます。
- 入力したDNS(IPアドレス)をすべて消したいときは、画面の「修正」に2秒 間触れてください。



画面の入力完了に触れる



- (1))) お知らせ・
- DNS(IPアドレス)を最後まで入力しないと、画面の「入力完了」は操作でき ません。



画面の 完了 に触れる

入力したIDや接続先名称が記憶され、マ ニュアル通信設定画面に戻ります。





【別】お知らせ -

- ●各設定画面上で保存せずに画面の「中止」に触れると、設定した内容が消え てしまいます。
- 第三者に車を譲渡する場合は、IDとパスワードを消去しておいてください。



使用するモデムを選び、画面に 触れる






- 携帯電話会社や各種プロバイダが提供しているパケット通信サービスを利用 するときは、「内蔵モデム(Packet) に設定してください。
- ●パケット通信を利用するには、別途プロバイダ契約が必要です。詳細はプロ バイダの案内をご覧ください。



画面の 戻る に触れる

通信機能設定画面に戻ります。

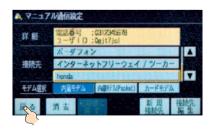

インターネット(プロバイダ)の設定内容を変更する

インターネット(プロバイダ)の設定内容(初期入力されているプロバイダも含 む)を変更するときは、「マニュアル設定で設定する」をご覧ください。P301

インターネット(プロバイダ)の設定内容を消去する

走行中は操作できません。



「通信機能設定画面を表示する」P294 の1~4を行う



画面の マニュアル設定 に触れ る





消去するプロバイダを選ぶ

選びかたは、画面の▲または▼に触 れるか、ジョイスティックを上下に動か します。





画面の消去に触れる



画面の 消去する に触れる



マニュアル通信設定画面に戻ります。

- (加) お知らせ -
- 初期入力されているプロバイダは消去できません。元に戻す場合は、画面の 初期値に戻すに触れてください。

インターネット(プロバイダ)の設定内容を初期値に戻す

走行中は操作できません。



「通信機能設定画面を表示する」 P294 の ()~()を行う



画面の マニュアル設定 に触れ る





初期値に戻すプロバイダを選ぶ

選びかたは、画面の▲または▼に触 れるか、ジョイスティックを上下に動か します。





画面の初期値に戻すに触れる



画面の 戻す に触れる



マニュアル通信設定画面に戻ります。

- 【訓】お知らせ・
- ▶初期入力されていないプロバイダは「初期値に戻す」を操作できません。

ブラウザを使う

インターナビのブラウザ機能を使うと、ホームページや情 報画面を閲覧することができます。

通信の開始

ブラウザ機能をご使用になるには、インターナビ情報センターと通信する必要 があります。

●走行中は操作できません。



情報ボタンを押す





画面の トップメニュー に触れ る



インターナビの[トップメニュー|画面が 表示されます。



- (1))) お知らせ
- 提供されるインターナビの情報は、最新のものでない場合もあります。
- 電話の通話状態が悪いと接続されないことがあります。
- 情報センターのメンテナンスなどにより、接続されないことがあります。
- ●インターナビ情報センターと通信を●トナメニュー 始めると、自動的に新着メールの確 認を行います。メールを受信したと きは画面に (新着メールアイコ ン)が表示されます。画面の 一に触 れると、メールを受信することがで きます。 P347



情報の見かた

インターナビの「トップメニュー」から、いろいろな情報を見ることができます。

インターナビの「トップメニュー」画面から見たい情報を選んでくだ さい。

「トップメニュー」には、以下の情報があります。



(1))) お知らせ・

- サービスの変更などにより、「トップメニュー」の内容が変更される場合がありますの。 でご了承ください。
- 接続中に3分間(パケット通信をご利用の場合は10分間)、操作やデータのやりとり が行われなかった場合は、自動的に接続が切れます。
- ●情報を見ているときに、現在地、メニュー、テレビ、目的地などのボタンを押すと、 通信を終了することができます。
- ●インターナビ情報センターから提供するサービスについては、インターナビ・プレミ アハクラブのホームページを参照してください。

ホームページアドレス: http://premium-club.ip/

情報画面に表示されるボタンについて

情報画面に表示されるボタンの操作にはいくつかあります。

リンクボタン(文字ボタン)

- ●次の画面が表示されるためのボタンです。
- リンクボタンには、アンダーラインが引 いてあります。
- ●ジョイスティックで項目を選び、ジョイ スティックを押すかダイレクトアクセス キーに触れると、その画面に切り換わり ます。



ダイレクトアクセスキー


■画面右に表示される 10 キーを押すと、 対応する番号のリンクボタンを選択した 状態になり、次の画面が表示されます。



ダイレクトアクセスキー


セレクトフォーム

- ●ジョイスティックを押すと、複数の項目 がポップアップで表示されます。
- オレンジ色で表示されているものが選ば れていることを意味します。

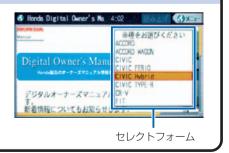

ナビリンクボタン

- ●ナビリンクボタンとは、情報画面に表示 されているタッチスイッチで、ナビゲー ションの機能と連動するボタンです。
- ●ナビリンクボタンには、次の4種類があ ります。

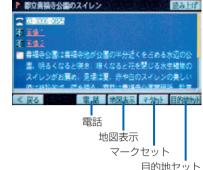

雷話

通話を終了して、情報画面に表示されている施設に電話をかけます。

地図表示

情報画面に表示されている施設の位置を地図上に表示します。 情報画面に戻るには、画面の「戻る」に触れます。

マークセット

情報画面に表示されている施設情報をナビゲーションシステムのマークリストに 登録します。

目的地セット

通話を終了して、情報画面に表示されている施設を目的地として設定し、地図画 面に戻って誘導をはじめます。



- ●メニューによっては 目的地セット の代わりに ルートセット が表示されま す。「ルートセット」に触れると、選んだルートを設定し、地図画面に戻って誘 導をはじめます。
- 目的地セット または ルートセット を選択すると、マークリストに施設の情 報が登録されます。
- ■マークリストについては、「マークをつける」を参照してください。 P80

データの読み込みを中止する

大きな画像などの読み込みを行うと、非常に時間がかかってしまいます。 画像よりも文字データなどを早く見たい場合は、画像の読み込みを中止するこ とができます。

走行中は操作できません。



「通信の開始」 P311 の (1~ (2)を行う



画面の「メニュー に触れる

Nonda Home Page : Honda 15:58

ブラウザメニューが表示されます。



画像読み込み中に画面の「停止」 に触れる

読み込みを中止した画像データなどは、 ブロークンアイコンで表示されます。





再び画像の読み込みをする場合 は、画面の「再読込み」に触れる





(1))) お知らせ -

● 通信の状況によっては、途中までの画像で切れて表示される場合があります。

直前の画面に戻る

前に見ていた画面に戻ることができます。

走行中は操作できません。



「通信の開始」 P311 の ○ ~ ② を行う

に触れる 画面の「メニュー

ブラウザメニューが表示されます。



情報が表示されているときに画 面の 戻る に触れる



前に見ていた画面が表示されます。



- お知らせ -
- 戻るに触れて、前の画面を表示してから再度元の画面を見たいときは、画 面の「進む」に触れてください。

前に見た画面を表示する(履歴)

ブラウザで表示した画面を表示することができます。

走行中は操作できません。



「通信の開始」 P311 の ○ ~ ② を行う



メニュー に触れる 画面の

ブラウザメニューが表示されます。






画面の履歴に触れる





履歴を選ぶ

選びかたは、画面の▲または▼に触 れるか、ジョイスティックを上下に動か します。

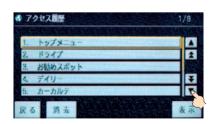




●画面の ▲ または ▼ に触れると、5件ずつとばして履歴が表示されます。

履歴の画面を表示するとき

履歴を選び画面に触れる、また は画面の表示に触れる

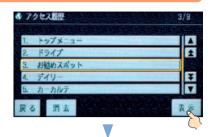


選んだ履歴のホームページや情報画面が 表示されます。




「履歴を消去するとき

画面の「消去」に触れる

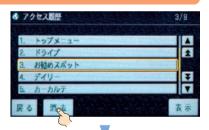

画面の 消去する に触れる

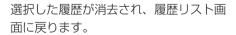



見たい画面を登録・表示する

お好みのホームページや、繰り返し見たい情報画面などは、ブックマークに登 録することにより簡単な操作で目的のホームページや情報画面を表示させるこ とができます。

また、ブックマークは消去することができます。

●走行中は操作できません。



「通信の開始」P311 の (1~2)を行う



画面の「メニュー に触れる

ブラウザメニューが表示されます。





画面の「ブックマーク」に触れる





見たい画面を登録するとき

画面の ページを登録する に触 れる

表示していた画面がブックマークに登録 され、ブラウザ画面に戻ります。




[′] 登録されている画面を表示するとき

画面のブックマークを見るに 触れる




ブックマークを選ぶ

選びかたは、画面の▲または▼に触 れるか、ジョイスティックを上下に動か します。

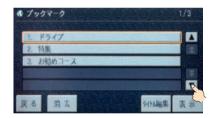

- (小))) お知らせ・
- ●画面の ▲ または ▼ に触れると、5件ずつとばしてブックマークが表示され ます。

画面の表示に触れる

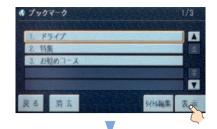

選んだホームページや情報画面が表示さ れます。



(1))) お知らせ -

- 登録してあるページが以下の条件の場合は、表示されない場合があります。 ・回線が混雑している。
 - ・情報センター側でメンテナンス中のため接続できない。
- ブックマークリストに登録されているホームページや情報画面の項目に触れ ても、ホームページや情報画面が表示されます。


「登録されている画面を消去するとき

画面の「ブックマークを見る」に 触れる



ブックマークを選ぶ

選びかたは、画面の▲または▼に触 れるか、ジョイスティックを上下に動か します。

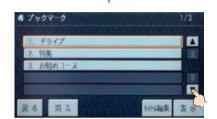

- (1))) お知らせ -
- ●画面の ▲ または ▼ に触れると、5件ずつとばしてブックマークが表示され ます。

画面の消去に触れる



画面の 消去する に触れる



選んだブックマークが消去されます。


登録されている画面のタイトルを変えたいとき

画面の ブックマークを見る に 触れる



ブックマークを選ぶ

選びかたは、画面の▲または▼に触 れるか、ジョイスティックを上下に動か します。

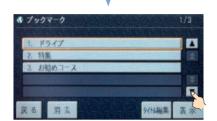

(1))) お知らせ -

■画面の ▲ または ▼ に触れると、5件ずつとばしてブックマークが表示され ます。

画面の タイトル編集 に触れる



タイトルを探集して下さい

画面の タイトル に触れる

◆ タイトル編集

タイトル編集画面が表示されます。

画面に触れて文字を入力する

文字は、ひらがな、カタカナ、数字(1、 2、3…)、アルファベット(大文字、小文 字)、記号を入力できます。

画面の 入力完了 に触れる



タイトルを変更してタイトル編集画面に 戻ります。

- (1))) お知らせ・
- 文字を入力するか、入力されていた文字を削除すると、「入力完了」を操作で
- ●かな入力のときは、「確定」に触れると、「入力完了」が表示されます。

画面の 完了 に触れる

ブックマークリスト画面に戻ります。



画面を保存する

お好みのホームページなどを画面メモで保存することができます。保存した画 面メモは、通信を行わずに後で見ることができます。

●走行中は操作できません。



「通信の開始」 P311 の (1~ 2) を行う



に触れる 画面の|メニュー

ブラウザメニューが表示されます。





画面の画面メモーに触れる





画面を保存するとき

画面の 画面を保存する に触れ る

表示していた画面が保存され、ブラウザ 画面に戻ります。



壁紙リストに追加するとき

画面の屋紙リストに追加に触れ る

表示していた画面が壁紙リストに追加さ れ、ブラウザ画面に戻ります。



(1))) お知らせ・

● 壁紙リストに追加すると、壁紙や起動したときの画像として選ぶことができ ます。 P75


保存した画面メモを表示するとき

画面の保存した画面を見るに 触れる



画面メモを選ぶ

選びかたは、画面の▲または▼に触 れるか、ジョイスティックを上下に動か します。

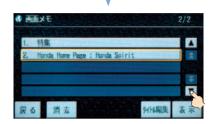



● 画面の 全または ▼ に触れると、5件ずつとばして画面メモが表示されます。

画面の表示に触れる



選んだ画面メモが表示されます。



保存されている画面メモを消去するとき

画面の保存した画面を見るに 触れる



画面メモを選ぶ

選びかたは、画面の▲または▼に触 れるか、ジョイスティックを上下に動か します。



- - (1))) お知らせ・
- 画面の ▲ または ▼ に触れると、5件ずつとばして画面メモが表示されます。

画面の消去に触れる



画面の 消去する に触れる



選んだ画面メモが消去されます。

保存されている画面メモのタイトルを変えたいとき

画面の保存した画面を見るに 触れる



画面メモを選ぶ

選びかたは、画面の▲または▼に触 れるか、ジョイスティックを上下に動か します。






● 画面の 全または ▼ に触れると、5件ずつとばして画面メモが表示されます。

画面の タイトル編集 に触れる



画面の タイトル に触れる

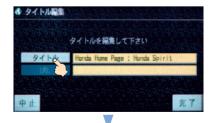

タイトル編集画面が表示されます。

画面に触れて文字を入力する

文字は、ひらがな、カタカナ、数字(1、 2、3…)、アルファベット(大文字、小文 字)、記号を入力できます。



画面の入力完了に触れる

タイトルを変更してタイトル編集画面に 戻ります。



- (小))) お知らせ -
- 文字を入力するか、入力されていた文字を削除すると、「入力完了」を操作で きます。
- ●かな入力のときは、「確定」に触れると、「入力完了」が表示されます。

画面の 完了 に触れる

画面メモのリスト画面に戻ります。



インターネットのホームページへ接続する

インターネットのホームページに、アドレスを入力して接続することができます。

走行中は操作できません。



「通信の開始」 P311 の (1~ (2) を行う



画面の「メニュー」に触れる

ブラウザメニューが表示されます。





画面の URL入力 に触れる





画面に触れて文字を入力する

文字は、数字(1、2、3…)、アルファ ベット(大文字、小文字)、記号を入力で きます。






画面の入力完了に触れる



入力したアドレスのホームページが表示 されます。

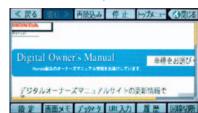

【別)お知らせ

- ■インターナビのMvキャビン以外のホームページは動作・表示の保証はできま せん。
- ■インターネットのホームページの種類によっては、画面表示ができない場合 や、画面の一部が表示されない場合があります。
- ●プラグインやフレーム機能を使用したホームページを読み込む場合は正常に 表示されません。
- インターネット上での入力や送信操作は、その情報が第三者に渡る可能性が あります。

通信の終了

インターナビやホームページの通信を終了します。



「通信の開始」 P311 の ○ ~ ② を行う



画面の「メニュー」に触れる

ブラウザメニューが表示されます。





画面の 回線切断 に触れる





画面の 切断する に触れる



表示はそのままで通信が終了します。



√))) お知らせ -

● 現在地ボタンや目的地ボタンなどでも接続を中止して、ナビゲーション画面 に移ることができます。

メールを使う

メール画面を表示する

メールを使うときはメール画面を表示します。

●走行中は操作できません。



情報ボタンを押す



画面の メール に触れる




受信メールのリストを表示する

画面の メニュー に触れる



画面の 受信リスト に触れる

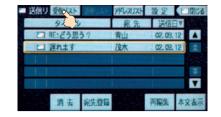

受信リストが表示されます。




(1))) お知らせ -

- 受信リストに保存できるメールは最大26件です。26件を超えると古い順か ら消されます。
- 受信できるメールの文字数は、全角最大1000文字です。
- ●次のファイルを1点のみ、添付ファイルとして受信することができます。

	ファイル形式	ファイル容量
位置情報ファイル	POIX	2KB以下
画像ファイル	JPEG	
	GIF	40KB以下
	PNG	
	BMP	

送信メールのリストを表示する

画面の メニュー に触れる

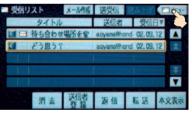



画面の 送信リスト に触れる




送信リストが表示されます。

- (1))) お知らせ・
- ●送信できるメールの文字数は、全角最大1000文字です。
- ●次のファイルを1点のみ、添付ファイルとして送信することができます。

	ファイル形式	ファイル容量
位置情報ファイル	POIX	2KB

アドレスのリストを表示する

画面の メニュー に触れる

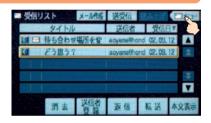

画面の アドレスリスト に触れる



アドレスリストが表示されます。



●メール画面は選んだ項目の順番に並べ換えることができます。画面の順番にしたい項目に触れてください。 選んだ項目には ▲ が表示されます。 もう一度同じ項目に触れると ▼ が表示され、降順/昇順を切り換えることができます。



メールを作成する

走行中は操作できません。



「メール画面を表示する」P336 の①~⑥を行う



画面の メール作成 に触れる





画面の タイトル に触れる





画面に触れて文字を入力する

文字は、ひらがな、カタカナ、数字(1、 2、3…)、アルファベット(大文字、小文 字)、記号を入力できます。






画面の入力完了に触れる





画面の 宛先 に触れる

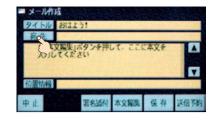



宛先をアドレスリストから選択するとき

画面の リストから選択 に触れ

る



宛先を選ぶ

選びかたは、画面の▲または▼に触 れるか、ジョイスティックを上下に動か します。





●画面の 🖈 または 🔻 に触れると、5件ずつとばしてアドレスが表示されま す。



画面の To に追加 に触れる



- (小))) お知らせ・
- CcまたはBccで送りたいときは、画面の「Ccに追加」または「Bccに追加」 に触れます。
- Ccは、メールを同報するときに使います。Bccと異なり、メールの受信者 に、他の誰宛てにそのメールが同報されているかわかります。Toが直接宛先 として指定するのと異なり、「参考までに…」といった意味があります。Bcc もメールを同報するときに使います。Ccと異なり、メールの受信者には誰宛 てにそのメールが送信されているかはわかりません。

(アドレスを入力するとき

画面の キーボードで入力 に触 れる



画面に触れて文字を入力する

文字は、数字(1、2、3…、アルファ ベット(大文字、小文字)、記号を入力で きます。



画面の入力完了に触れる



- (1))) お知らせ・
- ●アドレスを入力したときは、自動的にToで送信されます。



画面の完了に触れる



- (1))) お知らせ -
- 画面の「消去」に触れると、選択したメールアドレスへのメール送信を取り 消します。



画面の本文編集に触れる





画面に触れて文字を入力する

文字は、ひらがな、カタカナ、数字(1、 2、3…)、アルファベット(大文字、小文 字)、記号を入力できます。





画面の入力完了に触れる



- (加) お知らせ・
- 文字を入力するか、入力されていた文字を削除すると、「入力完了」を操作で きます。
- かな入力のときは、「確定」に触れると、「入力完了」が表示されます。



画面の署名添付に触れる

本文に署名を入れます。署名を入れずに 送信するときは、心に進みます。



- 【別】お知らせ ―
- 署名を登録していないときはメール設定画面が表示されます。 P296



画面の位置情報に触れる

メールに現在地や目的地など位置情報を 添付することができます。位置情報を添 付しないときは、低に進みます。



- (加) お知らせ -
- ●インターナビ・プレミアムクラブに会員登録されているナビゲーションシス テムに位置情報を送ることができます。送受信した位置情報を地図上で確認 したり、目的地などに設定することができます。



現在地を添付するとき

画面の現在地を添付に触れる



目的地を添付するとき

画面の目的地を添付に触れる



「マークリストの登録地点を添付するとき

画面のマークリストから添付 に触れる



マークを選ぶ

選びかたは、画面の▲または▼に触 れるか、ジョイスティックを上下に動か します。



- (加) お知らせ -
- ●画面の ▲ または ▼ に触れると、5件ずつとばしてマークが表示されます。

画面の メールに添付 に触れる



「地図から選んだ地点を添付するとき

画面の地図から添付に触れる



ジョイスティックを上下、左右、 **斜めに動かして () を添付する** 地点に合わせる





画面の 地点選択 に触れる



「位置情報添付をやめるとき

画面の位置情報消去に触れる



画面の送信予約に触れる

作成したメールが送信リストに登録され ます。





● 🚯 、🚯 で画面の 保存 に触れると、作成中のメールを保存します。後で編集して 送信することができます。

メールを送信する/受信する

作成したメールを送信したり、メールを受信します。

●走行中は操作できません。



「メール画面を表示する」 P336 の (1~k)を行い、送信リストま たは受信リストを表示する



画面の「送受信」に触れる



メールが送受信され、メール画面に戻り ます。



- (1))) お知らせ、
- ●電話の通話状態が悪いと接続されないことがあります。
- 情報センターのメンテナンスなどにより、接続されないことがあります。

メールを読む

受信したメールや送信したメールの内容を確認します。



「メール画面を表示する」 P336 の (1~ (3)を行い、送信リストま たは受信リストを表示する



メールを選ぶ

選びかたは、画面の▲または▼に触れ るか、ジョイスティックを上下に動かし ます。



- (小)) お知らせ・
- ●画面の ★ または ▼ に触れると、5件ずつとばしてメールが表示されます。



画面の本文表示に触れる



- (1))) お知らせ・
- 画面の「宛先登録」(送信リスト)または「送信者登録」(受信リスト)に触れる と、選んだメールの宛先や送信者のアドレスをアドレスリストに登録できま す。P355



メールの内容が表示されます。

一画面に表示できないメールは、画面の ▲ または ▼ に触れると全文を確認す ることができます。



よりりお知らせる

- 画面の ▲前 または 次▼ に触れると、前後のメールを表示します。
- 画面の「消去」に触れると、表示中のメールを消去できます。
- メールに画像が添付されているときは、画面の | 画像 | に触れると画像を表 示できます。添付された画像を壁紙リストに追加したいときは、画面の 壁紙に触れてください。
- ●本文中にURLアドレス、メールアド ■数はこれます レス、電話番号があるときは、その 情報からホームページを表示した り、メールを作成したり、電話をか けたりすることができます。ジョイ スティックを動かして情報を選び、 ジョイスティックを押してください。



●受信メールを表示したときは画面の「読み上げ」に触れると、メールの内容 を音声で確認することができます。

送信したメールを編集する

宛先を変えて送り直すなど、送信したメールを編集することができます。



「メールを読む」 P348 の 0~0 を行う



画面の再編集に触れる



メールを編集する P339



受信したメールの送信者に返信する



「メールを読む」P348 の (1~
 く)を行う



画面の 返信 に触れる





画面の送信者のみまたは

全員 に触れる





画面の する または しない に 触れる

送られてきたメールの本文を引用するか しないかを選びます。





● 引用した本文の行頭には、自動的に「>」が追加されます。



画面の決定に触れる





メールを作成する P339



- (小))) お知らせ・
- メールのタイトルは自動的に「RE:(元のメールのタイトル)」になります。画 面の「タイトル」に触れると変更することができます。

受信したメールを転送する




「メールを読む」P348 の**0~**8を行う



画面の 転送 に触れる



メールを作成する P339

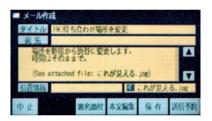

- (加) お知らせ -
- メールのタイトルは自動的に「FW:(元のメールのタイトル) |になります。画 面の「タイトル」に触れると変更することができます。



「メールを読む」_{P348} の<u></u>0~3を行う

画面の消去に触れる





画面の 消去する に触れる

表示中のメールが消去され、リスト画面 に戻ります。



メールの宛先や差出人をアドレスリストに登録する



「メールを読む」 P348 の **○** ~ **○** を行う



画面の宛先登録または 送信者登録 に触れる

送信リストのメールから登録するときは 宛先登録 、受信リストのメールから登 録するときは「送信者登録」に触れます。





画面の 名前 に触れる





画面に触れて文字を入力する

文字は、ひらがな、カタカナ、数字(1、 2、3…)、アルファベット(大文字、小文 字)、記号が入力できます。





画面の入力完了に触れる



- (1))) お知らせ・
- 文字を入力するか、入力されていた文字を削除すると、「入力完了」を操作で きます。
- かな入力のときは、「確定」に触れると、「入力完了」が表示されます。



画面の「完了」に触れる

アドレスリストに登録され、送信リスト または受信リストに戻ります。



アドレスリストを編集する

アドレスリストによくメールを送る相手のアドレスを登録しておくと、宛先の 入力が簡単にできます。



「メール画面を表示する」 P336 の (1 ~ < €)を行い、アドレスリス ト画面を表示する



メールアドレスを入力して登録するとき

画面の新規登録に触れる



画面の 名前 に触れる



画面に触れて文字を入力する

文字は、ひらがな、カタカナ、数字(1、 2、3…)、アルファベット(大文字、小文 字)、記号が入力できます。




画面の入力完了に触れる



- 【別) お知らせ -
- 文字を入力すると、「入力完了」を操作できます。
- ●かな入力のときは、「確定」に触れると、「入力完了」が表示されます。

画面のメールアドレスに触れ る

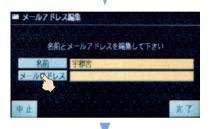

画面に触れて文字を入力する

文字は、数字(1、2、3…)、アルファ ベット(大文字、小文字)、記号が入力で きます。

画面の「入力完了」に触れる





画面の「完了」に触れる

アドレスリストに登録され、アドレスリ スト画面に戻ります。



登録済みのメールアドレスを消去するとき

メールアドレスを選ぶ

選びかたは、画面の▲または▼に触 れるか、ジョイスティックを上下に動か します。



- (1))) お知らせ -
- 画面の ▲ または ▼ に触れると、5件ずつとばしてメールアドレスが表示さ れます。

画面の消去に触れる



画面の 消去する に触れる

メールアドレスが消去され、アドレスリ スト画面に戻ります。



「登録済みのメールアドレスを編集するとき」

メールアドレスを選ぶ

選びかたは、画面の▲または▼に触 れるか、ジョイスティックを上下に動か します。



- (1))) お知らせ・
- 画面の 🛳 または 🔻 に触れると、5件ずつとばしてメールアドレスが表示さ れます。

画面の編集に触れる



画面の名前に触れる



画面に触れて文字を入力する

文字は、ひらがな、カタカナ、数字(1、 2、3…)、アルファベット(大文字、小文 字)、記号が入力できます。



画面の入力完了に触れる



- (1))) お知らせ・
- 文字を入力すると、「入力完了」を操作できます。
- かな入力のときは、確定に触れると、入力完了が表示されます。

画面のメールアドレスに触れ る



画面に触れて文字を入力する

文字は、数字(1、2、3…)、アルファ ベット(大文字、小文字)、記号が入力で きます。

画面の入力完了に触れる





画面の「完了」に触れる

アドレスリストに登録され、アドレスリ スト画面に戻ります。



M	Е	M	0



カードを接続する	364
● メモリーカードについて	364
メモリーカードを初期化する	365
メモリーカードのデータをマークリストに	Ξ
追加する	366
メモリーカードに情報を保存する	367
メモリーカードから情報を復元する	368



カードを接続する

カードをナビゲーションユニット本体のPC CARD(ピー シーカード) 挿入口 P13 の奥まで差し込んでください。

メモリーカードについて

通常、インターナビ情報センターからの情報は、ナビゲーションユニット本体 のメモリーにマークリストとして記憶されますが、メモリーカードを使用する と、ナビゲーションシステムの音声メモの保存件数を増やすことができます。 また、ご自宅のパソコンでインターナビ情報センターと接続し、マークをメモ リーカードにダウンロードすると、そのマークをナビゲーションシステムの マークリストに追加することができます。



(加) お知らせ -

- メモリーカードは精密電子機器です。製品の取扱説明書をよく読んでから使用してく。 ださい。
- メモリーカードは使用中に抜くと保存されたデータが消えてしまう場合がありますの で、使用中は絶対にカードを抜かないでください。
- メモリーカードは、インターナビ対応のメモリーカードを使用してください。
- メモリーカードの使い方に関する情報は、インターナビ・プレミアムクラブのホーム ページでも掲載しています。

ホームページアドレス: http://premium-club.ip/

メモリーカードを初期化する

メモリーカードに保存されているデータをすべて消して、 初期化することができます。

- お願い-
- ●メモリーカードに重要なデータが入っていないことを確認してから初期化してください。いったん初期化すると、保存されていたデータを復元することはできません。
- 走行中は操作できません。



情報ボタンを押す



画面の PC カード設定 に触れる



画面の「初期化」に触れる



4

画面の初期化するに触れる

メモリーカードが初期化され、PCカード設定画面に戻ります。



- (1))) お知らせ・
- 初期化中は他の操作はできません。

メモリーカードのデータをマークリストに追加する

メモリーカードを使い、インターナビで集めたデータをマークリストに追加することができます。また、追加したデータは通常のマークと同じように周辺の地図を表示したり、目的地にすることができます。P150

走行中は操作できません。



自宅のパソコンなどからインターナビのマークをダウンロード して、メモリーカードに保存する



メモリーカードを PC カード挿入口に入れる P13



「メモリーカードを初期化する」<mark>P365</mark> の (1~ (2)を行う



画面の マークリストへ追加 に 触れる





画面の 追加する に触れる

カードのマークがマークリストに追加されます。



メモリーカードに情報を保存する

ナビゲーションシステムに登録した情報をメモリーカード に保存してバックアップすることができます。

●走行中は操作できません。



「メモリーカードを初期化する」P365 の (1~2)を行う



画面の PC カードへ情報保存 に触れる





画面の 保存する に触れる

ナビゲーションシステムが再起動し、 カードに情報が保存されます。



(1))) お知らせ・

- メモリーカードには次の内容を保存することができます。
- ・最新の音声メモ1件
- インターナビの履歴
- インターナビのキャッシュ
- インターナビからダウンロードした壁紙リストデータ
- インターナビからダウンロードした画面メモ
- ・インターナビからダウンロードしたマークの情報および画像データ
- ・受信メールおよび添付された画像・位置情報データ
- メモリーカードに保存した内容をナビゲーションシステムに復元することができま す。 P368 バッテリーを外す際に保存しておくと便利です。

メモリーカードから情報を復元する

メモリーカードに保存したナビゲーションシステムの情報 を復元することができます。

走行中は操作できません。



「メモリーカードを初期化する」P365 の1~2を行う



画面の PC カードから情報復元 に触れる






画面の 復元する に触れる

ナビゲーションシステムが再起動し、 カードの情報が復元されます。



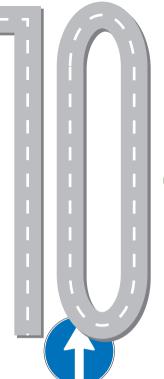




テレビ

テレビを見る	370
● テレビをご覧になる前にお読みください	370
● テレビの受信について	370
● テレビを見る	371
● テレビを消す	372
● 音量を調節する	372
● 音質を調整する	373
● タッチスイッチにチャンネルを記憶させる	375
● チャンネルが映らないとき	376
● チャンネルを順に変える	376
● 画面の大きさを変える	377
前面の明るさを調節する	378



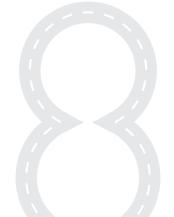



テレビを見る

テレビをご覧になる前にお読みください

テレビは、安全上の配慮から、停車してパーキングブレーキをかけているとき だけご覧になることができます。

走行中や、停車していてもパーキングブレーキをかけていないときなどは、テレビは映らず、音声だけが聞こえます。



お願い・

- ●テレビをご覧になるときは、停車禁止区域以外の安全な場所に停車してください。
- エンジンが停止している状態で使用していると、バッテリーの充電状態によってはエンジンの始動ができなくなることがあります。

テレビの受信について

テレビの受信は、車の走行にともない受信状態が変わったり、障害物などの影響により最良な受信状態を維持できない場合があります。

電車の架線、高圧線、信号機、ネオン サインなどの近くでは、画像が乱れた り雑音が入ることがあります。




直進性の強い電波のため、建物や山な どの障害物があると受信状態が悪くな ることがあります。



ラジオ放送やアマチュア無線用の送信 アンテナ、鉄塔の近くでは、画像が乱 れたり雑音が入ることがあります。 放送局から遠いところでは、電波が弱くなり受信状態が悪くなります。

テレビを見る

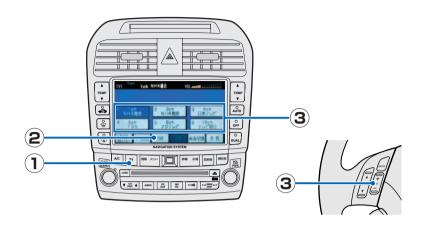



TVボタンを押す



テレビが映ります。



画面の TV1 または TV2 に触れて、TV1/TV2を選ぶ



あらかじめセットされたチャンネルが表示されるので、画面に 触れるかCH/DISC(選局)ボタンを押して、希望のチャンネル を選局する

●テレビチャンネルのセットのしかた P375



(1))) お知らせ -

- ●モノラル音声とステレオ音声は自動的に切り換わります。
- チャンネル表示は、自動的に消えます。表示させたいときはTVボタンを押してください。



テレビを消す

PWR(電源)スイッチを押す



テレビを消すとナビゲーション画面に戻ります。

音量を調節する

VOL(音量)ツマミを回す



VOL(音量)ボタンを押す



音質を調整する



TVボタンを押す





画面の「音質」に触れる、または SOUNDスイッチを押す



3

(低音を調整するとき

Bassの ▲ または ▼ に触れる

低音を強調したいときは ▲ に触れます。

弱くしたいときは ▼ に触れます。



高音を調整するとき

Trebleの ▲ または ▼ に触れる

高音を強調したいときは <u></u> に触れます。

弱くしたいときは「▼」に触れます。



前後のスピーカ音量バランスを調整するとき

画面の Front または Rear に触れる

フロントのスピーカの音量を大きくし たいときは「Front」に触れます。リア のスピーカの音量を大きくしたいとき は Rear に触れます。



(左右のスピーカ音量バランスを調整するとき

画面の Left または Right に 触れる

左のスピーカ音量を大きくしたいときは Left に触れます。右のスピーカ音量を 大きくしたいときはRightに触れます。



(加) お知らせ・

- SOUNDスイッチを押すたびに Base → Treble → Front/Rear → Left/Right の順に項目が切り換わり、調整する項目を選択することができます。
- ●TUNEツマミを左右に回して音量を調整することもできます。
- 調節後約5秒過ぎると自動的に解除されます。
- 一度電源が切れた場合(バッテリーを外したとき、ヒューズが切れたときなど)は、調 整した値が初期状態に戻ります。再度調整してください。

タッチスイッチにチャンネルを記憶させる



TVボタンを押して、チャンネルを表示させる





TUNE(選局)ツマミを回して選局する



● TUNE(選局)ツマミを回すと、チャンネルが1つずつ変わります。



タッチスイッチのどれか1つを"ピッ"と音がするまで(約2秒間) 押す

から€を繰り返して、タッチスイッチにチャンネルを記憶させてください。全部で12局(TV1が6局、TV2が6局)記憶できます。



(1))) お知らせ・

●一度電源が切れた場合(バッテリーを外したとき、ヒューズが切れたときなど)は、記憶したチャンネルが消えます。再度チャンネルを記憶させてください。

チャンネルが映らないとき

放送局が違う地域へ行くと、記憶したチャンネルが映らないことがあります。 このときは、自動選局(オートセレクト)でその地域のチャンネルを記憶させて ください。

画面の AUTO SELECT に触れる

チャンネルが、小さい順からタッチスイッチに自動的に記憶されます。



- (1))) お知らせ -
- オートセレクトを解除するときは、チャンネルを表示させ、画面の TV1 、 「TV2」または「AUTO SELECT」に触れてください。
- タッチスイッチは6つありますが、記憶されたチャンネルが5局以下のときは、残りのスイッチには何も記憶されません。
- 受信電波が弱いときは、自動選局できないことがあります。このようなとき は手動で選局してください。

チャンネルを順に変える

放送局を順に約10秒ずつ表示することができます。

画面の P.SCAN に触れる

記憶したチャンネルが小さい順に表示されます。



画面の大きさを変える



画面の画面切換に触れる







お好みのモードを選んで画面に 触れる






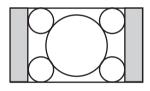

ワイド画面(ワイド1)

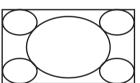

拡大画面(ワイド2)

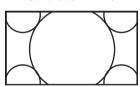

画面の明るさを調節する

昼間や夜間など、状況に応じて画面が見やすくなるように 調整することができます。



情報ボタンを押す





画面の「TV画面明るさ」に触れる

簡単操作モード



標準操作モード




- (1))) お知らせ・
- オーディオの再生中やテレビの電源を切っているときは、テレビ画面の明る さを調節することはできません。テレビモードにしてから操作してくださ い。



画面の – または + に触れる

画面の 一 に触れると、画面が暗くなります。

画面の + に触れると、画面が明るくなります。

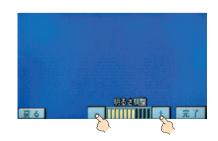



画面の 完了 に触れる



M	Е	M	0





ハンズフリー電話

準備		382
	ハンズフリー通信について	382
	携帯電話を接続する	383
ハン	ズフリー電話の設定	385
	通話音量を調節する	385
	着信音量を調節する	
	自動着信を設定する	388
	電話帳に読み込む	
	電話帳の表示を切り換える	393
	電話帳を消す	395
	ワンタッチダイヤルリストの登録電話番号を	
	変える	397
ハン	ズフリー電話を使う	399
	ワンタッチダイヤルで電話をかける	
	電話帳で電話をかける	401
	画面から直接ダイヤルして電話をかける	404
	履歴から電話をかける	
	ナビゲーションシステムの施設情報から	
	電話をかける	408
	よく行く地点やマークリストから電話をかける。	
	電話に出る	411
•	自動着信で電話に出る	
	応答保留	



ハンズフリー電話を使う前に携帯電話を接続します。

ハンズフリー通信について

話し方によっては相手先に声が伝わりにくかったり、相手の声が聞こえにくい場合があ ります。

ハンズフリー通信使用者同士の通話、騒音の大きい環境下での通話など、使用条件に よっては通話しづらい場合があります。また相手の電話の種類や電話回線の組み合わせ により、不自然な音となる場合があります。



お願い

交通量の多い市街地や狭い道での操作は避けてください。

(加) お知らせ -


- ●通話時は、大きめの声ではっきりとお話しください。
- 電話機のノイズキャンセラ機能、パワーセーブ機能はなるべく「OFF Iに設定してお いてください。
- 通話中は窓を閉めてお話しください。
- ●携帯電話の接続コネクターからは、携帯電話用の電源が供給されていません。
- ●インターナビ接続中はハンズフリー機能は使えません。
- au(cdmaOne)の携帯電話を接続する場合は、別売の専用ケーブルが必要になりま す。Honda販売店にご相談ください。
- 携帯電話はデジタル方式のものを使用してください。ただし、携帯電話の種類によっ て、ご利用になれない場合があります。
- 最新の対応機種については、インターナビ・プレミアムクラブのサポートデスクにお 問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。 P287

携帯電話を接続する

■ 携帯電話を接続する



コンソールボックスにある接続コ ネクターのカバーを開け、接続コ ネクターに接続ケーブルを「カ チッ」と音がするまで差し込む

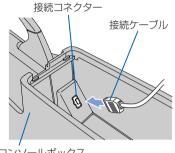


コンソールボックス


- √))) お知らせ -
- ♪お買い上げ時、接続ケーブルはグローブボックスに入っています。



コンソールボックスのトレイに接 続ケーブルを通し、トレイを閉め る

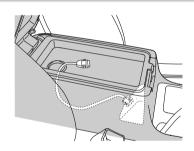


携帯電話の接続端子カバーを外 し、接続ケーブルを「カチッ」と音 がするまで押し込む

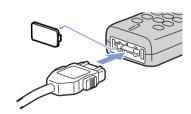

- (1))) お知らせ・
- 携帯電話の種類によって、接続ケーブルの向きが変わります。お使いの携帯 電話に合わせて接続してください。



携帯電話をトレイに収納し、コン ソールボックスのカバーを閉める

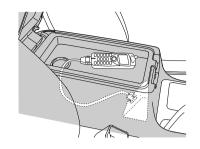

■ 携帯電話を外す

左右のロックボタンを押しながら 接続ケーブルを取り外す



- ・ 🕕 お願い-
- ●携帯電話の接続コネクターを頻繁に抜き差ししないでください。故障の原因となります。接続コネクターは電話を使用していないときに抜き差ししてください。

ハンズフリー電話の設定

通話音量を調節する

スピーカーから聞こえてくる相手の声の大きさを調節することができます。

走行中は操作できません。



情報ボタンを押す





画面の 電話帳 に触れる

簡単操作モード



標準操作モード





画面の 設定 に触れる

設定 が選択されているときは、🕢に進 みます。





通話音量の▼または▲ に触れる



- お知らせ・
- 通話音量の設定は、8段階に調節することができます。



現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

着信音量を調節する

電話がかかってきたときにスピーカーから聞こえてくる着信音の大きさを調節 することができます。

走行中は操作できません。



情報ボタンを押す





画面の電話帳に触れる

簡単操作モード



標準操作モード





画面の 設定 に触れる

- 設定 | が選択されているときは、 進みます。





着信音量の▼または▲ に触れる



- (1))) お知らせ・
- 着信音量の設定は、8段階に調節することができます。



現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

自動着信を設定する

電話がかかってきたときに、ハンドルスイッチの「オフフック」ボタンを押す ことなく、自動的に通話状態にすることができます。

走行中は操作できません。



情報ボタンを押す





画面の電話帳に触れる

簡単操作モード



標準操作モード





画面の設定に触れる

□設定 が選択されているときは、 進みます。





自動着信のON またはOFF に触れる

自動着信を「ON」に設定すると、電話 着信後約5秒の間に自動的に電話をつな ぎ、通話が可能になります。





現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。



- (加) お知らせ・
- 携帯電話のメッセージサービス、留守番サービス、転送サービスなどを5秒 より短い設定にしていた場合や、呼出しなしにしておいた場合は、自動着信 せず、携帯電話の設定が優先されます。

電話帳に読み込む

お使いの携帯電話に登録してある電話番号のリストを、ナビゲーションシステ ムに読み込ませると、リストから電話をかけたり、ワンタッチダイヤルとして 使うことができるようになります。

走行中は操作できません。



情報ボタンを押す





画面の 電話帳 に触れる





標準操作モード





画面の電話帳に触れる

[電話帳] が選択されているときは、**4** に進みます。





画面の電話帳編集に触れる





画面の 電話からのメモリ読込 **に触れる**



- (小))) お知らせ -
- 電話帳の設定メニューからも、電話帳に読み込むことができます。



画面の 転送する に触れる



携帯電話からメモリーの読み込みを開始 します。



読み込みを完了すると電話帳が表示され ます。





現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

- よりりお知らせ
- メモリー読み込み中に、画面の 中止するに触れると、読み込みを中 止します。



- 一度読み込みを完了した電話帳は、新しく電話帳を読み込むまで保持されます。
- 新しく電話帳を読み込むと、すべてが上書きされ、古い電話帳は消去されます。
- 読み込める電話番号メモリーは、携帯電話に登録されている000番から299 番までの最大300件です。300番以降は、読み込むことができません。
- 読み込んだ300件の内、携帯電話側でシークレット(非表示)の設定がなされ ているものは、読み込むことができないため、何も表示されません。
- 携帯電話側に漢字登録されているものは、その読みとなるフリガナが読み込 まれて表示されます。
- 読み込んだ登録番号の000番から002番の3件は、自動的にワンタッチダイ ヤルに登録します。
- ●携帯電話機の種類によっては、読み込んだ登録名称が正しく表示できないこ とがあります。
- 最新の対応機種については、インターナビ・プレミアムクラブのサポートデ スクにお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。**P287**
- ●ナビゲーションシステムに読み込める1件あたりの電話番号は24桁までで す。電話番号の先頭から12桁のみ表示されます。

電話帳の表示を切り換える

電話帳は、読み込んだ番号順あるいは50音順に、表示を切り換えることがで きます。

走行中は操作できません。



情報ボタンを押す





画面の電話帳に触れる

簡単操作モード



標準操作モード





画面の電話帳に触れる

電話帳 が選択されているときは、4 に進みます。





画面の 並び換え に触れる



変更した表示順で電話帳が表示されます。



- (1))) お知らせ -
- 50音順に表示した場合、電話番号だけで登録名のないものについては、電話 帳の最後尾に表示されます。



現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

電話帳を消す

電話帳の内容を消去することができます。

走行中は操作できません。



情報ボタンを押す





画面の電話帳に触れる

簡単操作モード



標準操作モード





画面の電話帳に触れる

電話帳 が選択されているときは、49 に進みます。





画面の 電話帳編集 に触れる





1件ずつ消去したいとき

消去する相手を選んで「消去」に 触れる

選びかたは、画面の▲または▼に触れ るか、ジョイスティックを上下に動かし ます。




- (1))) お知らせ -
- ●50音順に並んでいる場合は、ジョイスティックを左右に動かすと、あ、か、 さ、た、な…の順にとばして相手先が表示されます。
- 画面の ★ または ▼ に触れると、番号を5件ずつとばして相手先が表示され。 ます。

全件消去したいとき

画面の全消去に触れる



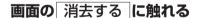





現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

ワンタッチダイヤルリストの登録電話番号を変える

ワンタッチダイヤルに登録してある電話番号を変更します。

走行中は操作できません。



情報ボタンを押す





画面の電話帳に触れる

簡単操作モード



標準操作モード





画面の電話帳に触れる

電話帳 が選択されているときは、4 に進みます。







画面の電話帳編集に触れる





登録したい相手先を選び、画 面の 登録 (1~3)に触れる

選び方は画面の▲または▼に触れる か、ジョイスティックを上下に動かしま す。

選んだ相手先をワンタッチダイヤルリス トに登録します。



(1))) お知らせ・

- ●50音順に並んでいる場合は、ジョイスティックを左右に動かすと、あ、か、 さ、た、な…の順にとばして相手先を表示します。
- 画面の ★ または ▼ に触れると、番号を5件ずつとばして相手先が表示され。 ます。

ハンズフリー電話を使う

ワンタッチダイヤルで電話をかける

走行中・停車中に操作できます。



ハンドルスイッチの「オフフック」 ボタンを押す



- (別) お知らせ
- ●情報ボタンを押して、画面の「電話帳」に触れ、「ワンタッチダイヤル」に触 れても、ワンタッチダイヤルを使うことができます。



ワンタッチダイヤルの種類を選 び、画面に触れる



- (加) お知らせ・
- ワンタッチダイヤルリストまたは電話帳から電話をかけるには、携帯電話に 登録されている相手先の電話番号をあらかじめナビゲーションシステムに登 録してください。 P389



相手を選び画面に触れる

服歷 10+

通話中は通話画面が表示されます。



(1))) お知らせ・

- 通話画面には、相手先、アンテナ表示(電波の強さ)、通話時間が表示されま す。
- 通話中、画面の「録音」に触れると通話内容を録音することができます(最大 約15秒)。録音内容は音声メモで再生・消去することができます。 P437 P439
- 通話中は、画面の ▲ または ▼ に触れると通話音量の調節を行うことができ
- 通話中には、カーオーディオの音が一時的に消えます。



ハンドルスイッチの「オンフック」 ボタンを押し、電話を切る



通話が終了し、ナビゲーション画面に戻 ります。

- (小))) お知らせ・
- ▶画面の「終了」に触れても、電話を切ることができます。

電話帳で電話をかける

走行中は操作できません。



ハンドルスイッチの「オフフック」 ボタンを押す



- (1))) お知らせ、
- ●情報ボタンを押して、画面の「電話帳」に触れても、電話帳を表示すること。 ができます。



画面の電話帳に触れる

電話帳 が選択されているときは、🕙 に 進みます。



- (小))) お知らせ -
- ワンタッチダイヤルリストまたは電話帳から電話をかけるには、携帯電話に 登録されている相手先の電話番号をあらかじめナビゲーションシステムに登 録してください。P389



相手を選ぶ

選びかたは、画面の ▲ または ▼ に触れるか、ジョイスティックを上下に動かします。

50 音別リスト



登録番号順リスト



- (1))) お知らせ -
- 50音順に並んでいる場合は、ジョイスティックを左右に動かすと、あ、か、 さ、た、な…の順にとばして相手先を表示します。
- ●画面の 全または ▼ に触れると、番号を5件ずつとばして相手先が表示されます。



ハンドルスイッチの「オフフック」 ボタンを押す



- ・(1))) お知らせ
- ●画面の 開始 に触れても、電話をかけることができます。



通話中は通話画面が表示されます。



- (1))) お知らせ・
- 通話画面には、相手先、アンテナ表示(電波の強さ)、通話時間が表示されま す。
- 通話中、画面の「録音」に触れると通話内容を録音することができます(最大 約15秒)。録音内容は音声メモで再生・消去することができます。 P437
- 通話中は、画面の▼または▲ に触れると通話音量の調節を行うことができ ます。
- 通話中には、カーオーディオの音が一時的に消えます。



ハンドルスイッチの「オンフック」 ボタンを押し、電話を切る



通話が終了し、ナビゲーション画面に戻 ります。

- (加) お知らせ -
- 画面の 「終了」 に触れても、電話を切ることができます。

画面から直接ダイヤルして電話をかける

雷話帳、ワンタッチダイヤルリストにかけたい雷話番号が登録されていない場 合は、画面上に表示されるダイヤルボタンに触れて電話番号を入力することに より電話をかけることができます。

走行中は操作できません。



ハンドルスイッチの[オフフック] ボタンを押す



- よ知らせ
- ▶情報ボタンを押して、画面の「電話帳」に触れても、10キーを表示すること ができます。



画面の 10キー に触れる

10キー が選択されているときは、 (3)に進みます。





画面に触れて数字を入力する



- - (1))) お知らせ・
- 必ず市外局番から入力してください。
- ■電話番号の数字を一つだけ消したいときは、画面の「修正」に触れます。
- 入力した電話番号をすべて消したいときは、画面の「全消去」に触れます。



ハンドルスイッチの「オフフック l ボタンを押す



- - (1))) お知らせ・
- 画面の 開始 に触れても、電話をかけることができます。

通話中は通話画面が表示されます。



(加) お知らせ・

- 通話画面には、相手先、アンテナ表示(電波の強さ)、通話時間が表示されます。
- 通話中、画面の「録音」に触れると通話内容を録音することができます(最大 約15秒)。録音内容は音声メモで再生・消去することができます。 P437 P439
- 通話中は、画面の▼または▲ に触れると通話音量の調節を行うことができ
- 通話中には、カーオーディオの音が一時的に消えます。



ハンドルスイッチの「オンフック」 ボタンを押し、電話を切る



通話が終了し、ナビゲーション画面に戻 ります。

- - (1))) お知らせ・
- 画面の「終了」に触れても、電話を切ることができます。

履歴から電話をかける

● 走行中は操作できません。



ハンドルスイッチの「オフフック」 ボタンを押す



- (1))) お知らせ
- ●情報ボタンを押して、画面の「電話帳」に触れても、履歴を表示することが。 できます。



画面の履歴に触れる

履歴 が選択されているときは、30に 進みます。





画面の「発信履歴」または

着信履歴 に触れる





相手を選ぶ

選びかたは、画面の▲または▼に触 れるか、ジョイスティックを上下に動か します。





ハンドルスイッチの「オフフック」 ボタンを押す



- (1))) お知らせ・
- 画面の「開始」に触れても、電話をかけることができます。

通話中は通話画面が表示されます。





- 通話画面には、相手先、アンテナ表示(電波の強さ)、通話時間が表示されま す。
- 通話中、画面の「録音」に触れると通話内容を録音することができます(最大 約15秒)。録音内容は音声メモで再生・消去することができます。 P437 P439
- 通話中は、画面の▼または▲ に触れると通話音量の調節を行うことができ
- ●通話中には、カーオーディオの音が一時的に消えます。



ハンドルスイッチの「オンフック」 ボタンを押し、電話を切る



- お知らせ
- ▶画面の │終了 │に触れても、電話を切ることができます。

ナビゲーションシステムの施設情報から電話をかける

ナビゲーションシステムの施設情報に登録されている電話番号から、その施設 に雷話をかけることができます。

電話番号が登録されている施設を検索すると、情報画面に電話番号が表示され、 電話をかけることができます。

走行中は操作できません。



目的の施設を選ぶ





画面の情報 に触れる





画面の 開始 に触れる

表示された電話番号へ電話をかけます。





(小))) お知らせ・

ハンドルスイッチの「オフフック |ボタンでも電話をかけることができます。

よく行く地点やマークリストから電話をかける

ナビゲーションシステムのよく行く地点やマークリストに登録されている電話 番号から、その施設に電話をかけることができます。

ここではよく行く地点の情報から電話番号を表示して、電話をかける操作を行 います。

走行中は操作できません。



目的地ボタンを押す





画面の よく行く地点 に触れる





電話をかける相手の「詳細情報 に触れる





画面の次へに触れる





画面の開始に触れる

表示された電話番号へ電話をかけること ができます。





(小))) お知らせ・

● ハンドルスイッチの「オフフック」ボタンでも電話をかけることができます。

電話に出る

雷話がかかってくると着信音が鳴り、ナビゲーション画面の状態にかかわらず 雷話着信のメッヤージを画面に表示します。



ハンドルスイッチの「オフフック」 ボタンを押す





【別) お知らせ

- 着信画面の 開始 に触れても電話を受けることができます。
- 相手先が発信者番号通知を「する」で電話をかけてきた場合は、その電話番号 も表示されます。また相手先が電話帳に登録されているときは、その登録名 が表示されます。
- 自動着信を「ON |に設定しているときは、「オフフック |ボタンを押さなくて も、自動で電話に出ることができます。 P388

通話中になり、通話画面が表示されます。



(加) お知らせ・

- 通話画面には、相手先、アンテナ表示(電波の強さ)、通話時間が表示されま す。
- 通話中、画面の「録音」に触れると通話内容を録音することができます(最大 約15秒)。録音内容は音声メモで再生・消去することができます。 P437 P439
- 通話中は、画面の ▼ または ▲ に触れることで、通話音量の調節を行うこと ができます。
- 通話中には、カーオーディオの音が一時的に消えます。



ハンドルスイッチの「オンフック」 ボタンを押し、電話を切る



電話が終了し、ナビゲーション画面に戻 ります。

- (1))) お知らせ・
- 画面の「終了」に触れても電話を切ることができます。

自動着信で電話に出る

自動着信を「ON」に設定しているときは、着信してから約5秒で通話中になります。 P386



着信中



約5秒たつと自動で通話中になり、通話 画面が表示されます。



(1))) お知らせ -

- 通話画面には、相手先、アンテナ表示(電波の強さ)、通話時間が表示されます。
- 通話中、画面の 録音 に触れると通話内容を録音することができます(最大約15秒)。録音内容は音声メモで再生・消去することができます。 P437P439
- 通話中は、画面の▼または▲ に触れることで、通話音量の調節を行うことができます。
- ●通話中には、カーオーディオの音が一時的に消えます。



ハンドルスイッチの「オンフック」 ボタンを押し、電話を切る



電話が終了し、ナビゲーション画面に戻ります。



【))) お知らせ・

● 画面の [終了] に触れても電話を切ることができます。

応答保留

電話がかかってきたとき、一時的にその電話にでることを保留(応答保留)す ることができます。



着信中にハンドルスイッチの「オ ンフック」ボタンを押す





応答保留中である旨のメッセージが画面 に表示されます。このとき、相手先には 音声によるメッセージが流れます。



(小))) お知らせ・

- 着信時に画面の「応答保留」に触れても応答保留状態になります。
- メッセージは携帯電話の応答保留メッセージです。メッセージの内容はご使 用の携帯電話の取扱説明書で確認してください。



応答保留中の電話にでるにはハン ドルスイッチの「オフフック」ボタ ンを押す





- 応答保留しているときに、ハンドルスイッチの「オンフック |ボタンを押す と、電話は切れます。
- 応答保留中は、電話をかけてきた相手に通話料がかかっています。
- 画面の「開始」に触れても電話を受けることができます。





•	
燃費情報を確認する	416
● 現在の燃費情報を見る	416
● 燃費情報の履歴を見る	418
カレンダーを使う	419
● 予定を登録する	419
● 予定を確認する	424
● 通知方法について	427
占いを使う	428
計算する	431
割り勘を使う	433
音声メモを使う	436
● 音声を録音する	
● 音声メモを再生する	437
● 音声メモを消去する	439



燃費情報を確認する

燃費や走行距離などを表示することができます。

現在の燃費情報を見る



情報ボタンを押す





画面の燃費情報に触れる

簡単操作モード



標準操作モード



現在の瞬間燃費、前回給油してからの走 行距離、現在タンクに入っている燃料で 走行可能な距離、平均燃費が表示されま す。





(小)) お知らせ

● 走行距離、航続可能距離、平均燃費、は給油を目安に計算されます。給油時 にリセットするか、給油自動リセットを ON にしてください。

(3)

走行距離をリセットするときは

画面の リセット に触れる



走行距離、平均燃費がリセットされます。



給油時に自動でリセットするには

給油時自動リセットの ON に触れる





(加) お知らせ・

- 給油時自動リセットを ON にしても、給油量が少ないとリセットされないことがあります。
- 給油時自動リセットを OFF にしたときは、燃費情報を正しく計算するため、給油ごとにリセットしてください。

燃費情報の履歴を見る



情報ボタンを押す





画面の燃費情報に触れる

簡単操作モード



標準操作モード



画面の履歴表示に触れる

履歴が表示されます。







- (1))) お知らせ -
- 給油情報がないとき(一度もリセットされていないとき)は、「履歴表示」 は操 作できません。

カレンダーを使う

予定などを登録してスケジュール帳として使うことができ ます。また、予定を通知することができます。

予定を登録する

走行中は操作できません。



情報ボタンを押す





画面の カレンダー/占い に触れる

簡単操作モード



標準操作モード





画面の「カレンダー」に触れる





予定を登録する日を選んで画面に 触れる

選びかたは、画面の日付に触れるか、 ジョイスティックを上下、左右に動かし ます。



- (1))) お知らせ
- 画面の ▲ または ▼ に触れると、前の月または次の月が表示されます。
- ■画面の「今日」に触れると、今日の日付が選択されます。



予定を登録する日にもう一度触れ る、または画面の「新規作成」に 触れる





アイコンを変えたいとき

画面の アイコン に触れる



お好みのアイコンを選び、画面に 触れる



画面の 戻る に触れる

アイコンを変更して、新規作成画面に戻 ります。



タイトルを登録する

画面の タイトル に触れる



画面に触れて文字を入力する

文字は、ひらがな、カタカナ、数字(1、 2、3…)、アルファベット(大文字、小 文字)、記号を入力できます。



画面の入力完了に触れる

タイトルを変更して新規作成画面に戻り ます。



- (加) お知らせ・
- 文字を入力すると、「入力完了」を操作できます。
- かな入力のときは、確定に触れると、入力完了が表示されます。

メモを登録する

画面の メモ に触れる



画面に触れて文字を入力する

文字は、ひらがな、カタカナ、数字(1、 2、3…)、アルファベット(大文字、小 文字)、記号を入力できます。



画面の「入力完了」に触れる

タイトルを変更して新規作成画面に戻り ます。



- (1))) お知らせ -
- 文字を入力すると、「入力完了」を操作できます。
- かな入力のときは、「確定」に触れると、「入力完了」が表示されます。

通知方法を設定する


通知方法を選び、画面に触れる



- (1))) お知らせ・
- 画面の 通知の使い方 に触れると通知方法の説明が表示されます。 P427
- しない を選ぶと、予定を通知しません。
- しない 以外の通知方法は、複数選択することができます。



画面の 完了 に触れる

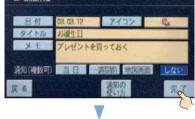

予定が登録され、カレンダー画面に戻り ます。



予定を確認する

走行中は操作できません。



情報ボタンを押す





画面の カレンダー/占い に触れる

簡単操作モード



標準操作モード





画面の カレンダー に触れる





カレンダー表示から確認するとき

予定を確認したい日を選び、画面 に触れる



- (加) お知らせ・
- ●画面の ▲ または ▼ に触れると、前の月または次の月が表示されます。
- ●画面の「今日」に触れると、今日の日付が選択されます。
- ●画面の「消去」に触れると、選択した予定を消去できます。

予定を確認したい日にもう一度触 れる、または画面の詳細情報に 触れる





イベントリストから確認するとき


画面の イベントリスト に触れ る

登録された予定がリストで表示されます。




確認したい予定を選ぶ

選びかたは、画面の▲または▼に触れ るか、ジョイスティックを上下に動かし ます。

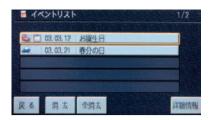


- (小))) お知らせ _
- 画面の ▲ または ▼ に触れると、5件ずつとばして予定が表示されます。
- 画面の「消去」に触れると、選択した予定を消去できます。また、「全消去」 に触れると全ての予定を消去できます。

選んだ予定に触れる、または画面 の詳細情報に触れる

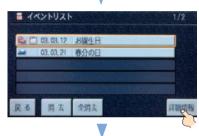

予定の詳細情報画面が表示されます。

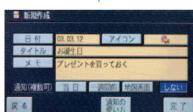

- (小)) お知らせ・
- ▶画面の各項目に触れると予定の内容を変更することができます。 **P420**.の 🔂

通知方法について

通知で 当日 または 一週間前 を選んだ場合は、通知で設定した日になると、ナビゲーションシステムを起動したときの初期画面のあとに、スケジュールを通知します。



エンジンスイッチを"丨"または "丨"にする

初期画面が表示されたあとに、スケ ジュールが通知されます。







現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

お知らせ・

- 通知で 地図画面 を選んだ場合は、ナビゲー ション画面に **旦** (スケジュールマーク)が表示されます。画面の **旦** (スケジュールマーク)に触れるとカレンダーが表示され、スケジュールを確認できます。
- (スケジュールマーク)は1画面のときの み表示されます。



スケジュールマーク

占いを使う

生年月日を登録しておくと、画面を表示するときにその日 の一言アドバイスやラッキーメーターを表示することがで きます。

走行中は操作できません。



情報ボタンを押す





画面の カレンダー/占い に触れる

簡単操作モード



標準操作モード



- (1))) お知らせ -
- すでに生年月日を入力している場合は、占い結果が表示されます。



画面の占いに触れる





画面に触れて生年月日を入力する



- (加) お知らせ・
- ▶画面の「修正」に触れると、文字を1文字ずつ消すことができます。



画面の 完了 に触れる





ナビゲーションシステムの電源を入れたときに占い結果を表示させるときは

お好みの通知回数を選んで画面に 触れる





- 毎回 を選ぶと、 ナビゲーションシステムの電源を入れたとき、初期画面 が表示された後に占い結果を表示します。
- 一日一回 を選ぶと、一日に一回最初にナビゲーションシステムの電源を入 れたとき、初期画面が表示された後に占い結果を表示します。
- しない を選ぶと、ナビゲーションシステムの電源を入れても占い結果を表 示しません。

「表示する占い結果の種類を設定するときは

お好みの表示種類を選んで画面に 触れる

- (1))) お知らせ・
- 両方を表示 を選ぶと、一言アドバイ スとラッキーメーターの両方を交互に 表示します。
- 一言アドバイス を選ぶと、一言アド バイスのみを表示します。
- ラッキーメータ を選ぶと、ラッキー メーターのみを表示します。





画面の「完了」に触れる

占い結果が表示されます。







- 表示種類で選んだ占い結果が表示さ れます。
- ●画面の 占い設定 に触れると、通知 回数、表示種類、生年月日を変える ことができます。



現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

計算する

電卓として使うことができます。

走行中は操作できません。



情報ボタンを押す





画面の電卓/割り勘に触れる





画面に触れて計算する



- (1))) お知らせ・
- ■電卓の有効数字は8桁です。
- エラーのときは「E」が表示されます。「AC」に触れてエラーを解除してくだ さい。



現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

割り勘を使う

5人まで、別々に支払った合計金額を割り勘にする計算が できます。

走行中は操作できません。



「計算する」 P431 の **1** ~ **2** を行う



画面に触れて金額を入力する



- (1))) お知らせ・
- 金額を入力するかわりに、計算結果を利用することもできます。



画面の Aさん ~ Eさん に触れ





②、 ② ※ ② ※ ② ※ ② ※ ② ※ ② ※ ② ※ ② 》 》 》 》 》 》 》 》 》)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 支払った金額を入力する





画面の割り勘計算に触れる



- (小))) お知らせ・
- ●入力した割り勘計算を消すときは、画面の「全積算リセット」に触れます。



割り勘するメンバーを選び、画面 に触れる






画面の決定に触れる



計算結果が表示されます。

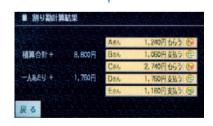

現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。



■画面の 割り勘の使い方 に触れると、割り勘計算の使い方が表示されます。

音声メモを使う

最大約15秒の音声を、PCカード使用時は10件まで、PC カードを入れていないときは1件録音することができます。

音声を録音する



情報ボタンを押す





画面の 音声メモ に触れる

簡単操作モード



標準操作モード





画面の「録音」に触れる



普通に前を向いて話す

録音中の画面が表示されます。画面の 停止 に触れるか、約15秒経つと録音 が終了します。





現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

- (1))) お知らせ -
- すでに録音されているときは、一度音声メモを消去してから録音してください。 P439

音声メモを再生する



情報ボタンを押す



- (1))) お知らせ -
- ●地図画面の (音声メモ) に触れ て、音声メモ画面を表示することも できます。そのときは砂に進みま す。
 - (音声メ干)は未再牛の音声メ干 があり、1画面のときにのみ表示さ れます。





画面の 音声メモ に触れる

簡単操作モード



標準操作モード





音声メモ番号を選んで画面に触れ る



選んだ音声メモが再生されます。



- (1))) お知らせ・
- 未録音の音声メモは選べません。
- ●画面の▼または▲ に触れると、再生音量を調節できます。
- ●再生中、画面の「停止」に触れると、再生を停止します。
- PCカードを入れていないときは、音声メモ番号1以外は選べません。
- 音声メモ番号は録音した日時が新しい順に1、2、3…となり、最新の音声メ モが音声メモ番号1となります。
- ●画面の「全件再生」に触れると、音声メモ番号1から順にすべての音声メモ を再生できます。



現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

音声メモを消去する



情報ボタンを押す



画面の 音声メモ に触れる

簡単操作モード



標準操作モード



1件ずつ消去する

音声メモ番号を選んで画面に触れ る



画面の 消去 に触れる

選んだ音声メモが消去されます。



全て消去する

画面の全消去に触れる



画面の 消去する に触れる



全ての音声メモが消去されます。



現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

その他

GPSの測位について	442
現在位置や軌跡の誤差について	444
現在位置を修正する	446
VICSセンターからのおことわり	448
VICS情報の提供についての注意事項	449
● 電波ビーコン	449
● 光ビーコン	
● FM多重放送	450
● インターナビ	
VICSセンターの運用時間	451
VICS情報についてのお問い合わせ	452
DVD-ROMの更新について	453
VICS情報で使う規制マーク	454
VICS使用時のメッセージについて	455
● 音声案内について	
地図・情報について	456
● 地図情報を見るとき	457
保存情報を消去する	459
用語解説	461
困ったときの手引き	463
さくいん	471



GPS の測位について

- ■次のような場合、測位できないことがあります。
- ●ビルの谷間、トンネルの中、高架の下などで電波がさえぎられたとき



- GPSアンテナ*の上部やGPSアンテナのまわりに金属製の物を置くなどして、電波がさえぎられたとき
- * GPS アンテナは、リヤトレイの中央内側にあります。

● GPS 衛星が電波を出していないとき



衛星は、米国の追跡 管理センターがコン トロールしていま す。改良、修理のた めに電波が止まるこ とがあります。 ● 1.5G デジタル携帯電話を GPS アンテナ付近で使ったとき

- ■次のような場合、現在位置や方向に誤差が出ることがあります。
- GPS衛星本体の精度が良くないとき




現在位置や軌跡の誤差について

■次のような場合、現在位置や走行軌跡を正しく表示しないことがあります。

GPSの測位ができるときは、現在位置を自動的に修正します。必要に応じて、安全な場所に停車してから現在位置を修正してください。P446

●車を走行しないで移動したとき

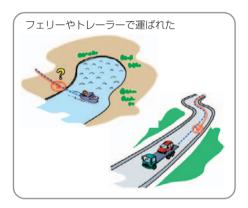

●タイヤやチェーンの交換後




●エンジンスイッチが "O" のとき車の向きを変えた



●タイヤの空気圧が正しく調整されていな いとき



●次のような道路を走行したとき

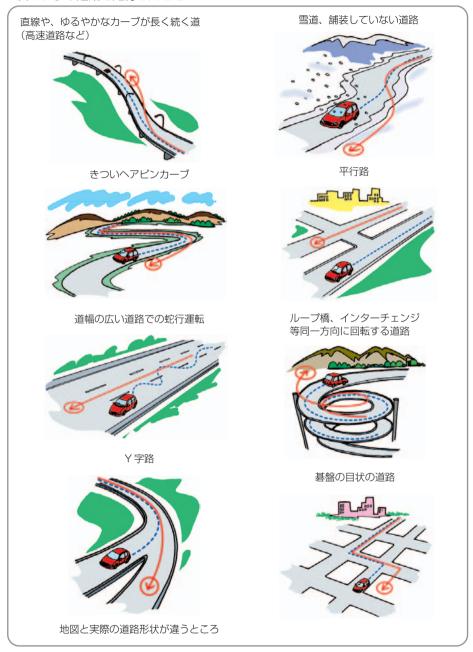

現在位置を修正する

GPSの測位の状態によっては、現在位置のずれを自動的に 修正できないことがあります。現在位置がずれたときは、 下記の方法で修正してください。



メニューボタンを押す





画面の機能設定に触れる

機能設定」が選択されているときは、 3 に進みます。



3

画面の現在地修正に触れる






ジョイスティックを動かして車 の位置を修正する



- ・(1))) お知らせ -
- ジョイスティックを同じ方向に2秒以上続けて動かすと、地図を速く動かすことができます。
- 遠くの地図を早く探したいときは、広域ボタンで広域の地図に切り換えて探し、次に詳細な地図で探すと、早く探すことができます。 P35




画面の **△** または **△** に触れ て、車の方向を調節する

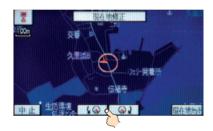



画面の 現在地セット **に触れる**

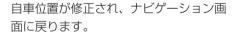





(小))) お知らせ -

- 高速道と一般道が平行している道路の場合は、
 - (自車位置マーク)が高速道にあるときは画面に 一般道 を表示します。
 - (自車位置マーク)が一般道にあるときは画面に「高速道」を表示します。
- 画面の 一般道 または 高速道 に触れると、一般道または高速道に修正することができます。

VICS センターからのおことわり

VICSセンターは、何らかの理由により情報が送信できなくなった場合、メッセージを送信します。

メッセージ内容は、VICSセンターから送られる ものです。

地図画面表示中にメッセージを受信した場合は、約15秒間割込表示します。

他の画面表示時に受信した場合は、メッセージ 受信後、他の画面から地図画面に表示を切り換 えたときにメッセージを表示します。





(1))) お知らせ・


- ●情報割込の表示設定がする に設定されていないと、ことわり情報は表示されません。P237
- 自動割込されたことわり情報は「割込情報」から再度表示することができます。


VICS 情報の提供についての注意事項

以下のような状況下においては、VICS情報が良好に受信できなくなることがあります。

電波ビーコン

- ◆ 大型車が障害となり、受信状態が悪くなることがあります。
- ビーコン送受信機の上に電波をさえぎるもの を置くと、受信が困難になります。
- 高速道路の高架下を走行したとき、高速道路 の電波ビーコンを受信してしまうことがあり ます。
- 車両がビーコンの横を完全に通過しても、受信が完了するまでに若干時間がかかります。

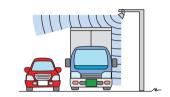

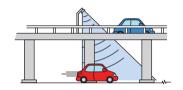

光ビーコン

- ◆ 大型車が障害となり、受信状態が悪くなることがあります。
- ビーコン送受信機の上に光をさえぎるものを 置くと、受信が困難になります。
- ビーコン送受信機の取付角度がずれている と、うまく受信できないことがあります。
- 積雪などのしゃへい物があると、うまく受信できないことがあります。
- 車両がビーコンの横を完全に通過しても、受信が完了するまでに若干時間がかかります。






FM多重放送

- ●電車の架線、高圧線、信号機、ネオンサイン などの近くでは、受信状態が悪くなることが あります。
- ●車の位置によっては、建物や山などが障害物となり受信状態が悪くなることがあります。
- 他の電波送信用アンテナの近くでは、受信状態が悪くなることがあります。
- トンネル内は電波が届きにくくなり、受信状態が悪くなることがあります。
- FM 放送が聞こえていても、その放送局の VICS情報の受信状態が悪い場合があります。



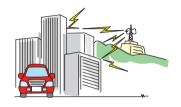

インターナビ

- ●携帯電話の通話状態が悪いと受信状態が悪く なります。
- 管理者システムで情報収集されていない道路 については、VICS情報は提供されません。
- センターシステムのメンテナンスなどにより VICS情報が提供されない場合があります。



VICS センターの運用時間

FM多重放送 24時間(但し 月曜日 午前1時~5時は運用休止)

* 3月および9月に、深夜0時~5時までをメンテナンスウェーク

として保守のため運用を休止することがあります。

ビーコン 24時間

* メンテナンスのため運用を休止することがあります。

インターナビ 24時間

* メンテナンスのため運用を休止することがあります。

(1))) お知らせ -

● VICSの運用休止中は、情報が送信されていても、内容は保証されていません。

VICS 情報についてのお問い合わせ

- ・ 車載のVICSシステムの調子、受信可否やお車に関して
- ・地図表示内容について
- · VICS情報が受信できるエリアや内容の概略に関して

などのお問い合わせは、巻末に記載している本田技研工業株式会社「お客様相談センター」までご連絡ください。

- ・ 文字表示内容に関して
- ・ 簡易図形表示内容に関して
- ・ VICS概念・サービスエリア整備計画・ビーコン個々の設置位置に関して などのお問い合わせは、下記VICSセンター(東京センター)までご連絡ください。

(財)VICSセンター(東京センター)

受付番号 東京03-3592-2033

大阪06-6209-2033(東京への転送となります)

電話受付時間 9:30~17:45(但し土曜、日曜、祝祭日を除く)

受付FAX番号 03-3591-8838

FAX受付時間 24時間

ホームページアドレス http//:www.vics.or.jp/

なお、お問い合わせ先の判断に迷うような場合には、まずお買い求めの販売店または、 巻末に記載している本田技研工業株式会社「お客様相談センター」までご連絡いただくことをお勧めします。

DVD-ROM の更新について

VICSセンターでは、道路の新設などVICSリンクデータベースの変更が必要となる内容を、提供されるVICS情報およびデータベースに定期的(1年毎)に反映し、更新する予定です。

それにともない、お客様がお使いのDVD-ROMについても 更新の必要が生じる場合があります。

このDVD-ROMの更新を行わない場合、正確なVICS情報を表示できないことなどが考えられます。

DVD-ROMの更新については、Honda販売店にご相談ください。

(1))) お知らせ・

- VICS情報の地図表示には、VICSリンクデータベースを利用しています。
- VICSリンクデータベースの著作権は、財団法人日本デジタル道路地図協会、財団法人日本交通管理技術協会が有しています。 P462
- VICSシステムでは、あらかじめ地図データに情報提供される道路単位(VICSリンク) を設定しています。これは毎年追加・更新・削除されるため、DVD-ROMの更新を 行わない場合、VICS地図情報(レベル3)(渋滞や混雑の矢印など)の一部が表示され なくなることがあります。

情報提供サービス維持のため、変更前のVICSリンクにも変更後3年間は、従来通り 情報を提供する仕組みになっています。

VICS 情報で使う規制マーク

VICSで使う規制マークです。

表示	情報内容	表示	情報内容
×	事故	×	出口閉鎖
9	故障車	E	大型通行止め
•	路上障害物、火災、気象、など	A.	入り口制限
K	工事	10	速度規制 10km/h
<u> </u>	凍結	20	速度規制 20km/h
⊕	作業	30	速度規制 30km/h
8	通行止め 閉鎖	40	速度規制 40km/h
K	片側交互通行	50	速度規制 50km/h
<u>88</u>	チェーン規制	60	速度規制 60km/h
	進入禁止	70	速度規制 70km/h
Р	駐車場 空	80	速度規制 80km/h
P	駐車場 満	90	速度規制 90km/h
P	駐車場 混雑	100	速度規制 100km/h
Р	駐車場の不明	110	速度規制 110km/h
R	駐車場 閉	20	速度規制 120km/h
(1)	対面通行	30	速度規制 130km/h
/ :	車線規制、移動規制	規	速度規制
▽	徐行		片側規制 片側通行
淅	入り口閉鎖		オンランプ規制

実際の交通規制表示とは異なります。

複数の情報を代表として1つのマークのみ表示することがあります。

VICS 使用時のメッセージについて

音声案内について

		音声案内
規制	通行止めの規制がある場合	この先通行止めです
	速度規制がある場合(例 50km/h規制)	この先50キロ規制です
		この先徐行区間です
		この先速度規制があります
	車線規制がある場合	この先車線規制があります
	片側規制がある場合	この先対面通行です
		この先片側通行です
	チェーン規制がある場合	この先チェーン規制があります
	オンランプ規制およびオフランプ規制が	この先ランプ閉鎖です
	ある場合	
事象	事故が発生した場合	この先事故発生地点です
	火災が発生した場合	この先走行に注意してください
	故障車がある場合	この先故障車があります
	路上障害物がある場合	この先障害物があります
	工事箇所がある場合	この先工事中です
	作業箇所がある場合	この先作業中です
	気象の案内	この先凍結のおそれがあります
		この先悪天候です
		この先走行に注意してください
	災害の発生	この先通行障害があります
渋滞	渋滞	この先渋滞です
	混雑	この先混雑しています

地図・情報について

このHondaナビゲーションシステムの「地図」は「全国デジタルデータベース」(財団法人日本デジタル道路地図協会作成)と「交通規制データベース」(財団法人日本交通管理技術協会作成)をもとに、株式会社ゼンリンが独自に収集した情報(高速道路・有料道路は2002年3月現在までに、国道・都道府県道は2001年8月現在までに)[バージョン(VER)9.12の場合]を網羅し、作成したものです。

本品に収録されている情報は、調査時期やその取得方法により、現場の状況と異なる場合があるため、使用に際しては、実際の道路状況および交通規制に従ってください。地図の DVD-ROM の内容は、予告なく新しい地図データに更新されることがあります。

[地図版権について]

- この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の 1地形図を使用しています。(測量法第30条に基づく成果使用承認平12総使、第100 号-23号)
- 本品に使用している交通規制データは、道路交通法に基づき、全国交通安全活動推進 センターが作成した交通規制原図を用いて、(財)日本交通管理技術協会(TMT)が作成 したものを使用しています。(承認番号02-280)
- 本品に使用している交通規制データは2001年4月現在のものです。本データが現場の交通規制と違うときは、現場の交通規制標識・表示等に従ってください。
- 本品に使用している交通規制データの著作権は、(財)日本交通管理技術協会が有し、 株式会社ゼンリンは二次的著作物作成の使用実施権を取得しています。
- 本品に使用している交通規制データを、無断で複写・複製・加工・改変することはできません。
- 「VICS」は財団法人道路交通情報通信システムセンターの商標です。
- © 2002 ZENRIN CO.,LTD.
- © 2002 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION
- © 2001 TMT

地図情報を見るとき

走行中は操作できません。



メニューボタンを押す





画面の機能設定に触れる

簡単操作モード



標準操作モード



機能設定が選択されているときは、6 に進みます。



画面の その他設定 に触れる

簡単操作モード





標準操作モード





<u>画面の</u> 地図バージョン に触れる

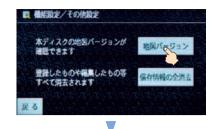

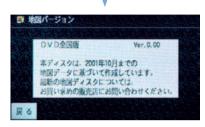



現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

保存情報を消去する

マークリストや電話帳など登録したものすべて消去することができます。

走行中は操作できません。



メニューボタンを押す





画面の機能設定に触れる

簡単操作モード



|機能設定||が選択されているときは、**3**||に進みます。

標準操作モード





画面のその他設定に触れる

簡単操作モード




標準操作モード





画面の 保存情報の全消去 に触れる

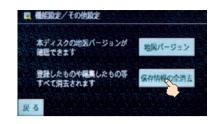



画面の 消去する に触れる





画面の 実行する に触れる





現在地ボタンを押す



ナビゲーションシステムが再起動し、ナビゲーション画面に戻ります。

用語解説

●インターナビ・プレミアムクラブ

P286

スムースで快適なドライブをサポートする情報サービスです。

●結露 P468

真冬に車内を暖かくしていると、窓ガラスが曇ってきます。これは、車内の空気中にある水蒸気が外気で急速に冷やされて水滴になるためです。このような状態を結露といいます。寒いとき、暖房を始めたばかりの車内などでは、地図ディスクが結露しやすくなります。

●オートリルート P211

ルート案内中に、曲がるべき交差点で曲が れなかったりしておすすめのルートから離 れてしまったとき、自動的に他のルートを 探して元のルートに戻す機能です。

●車速センサー P16

車の走行距離を調べる部品です。

●自車 P16

このナビゲーションシステムを装着しているお客様のお車のことです。

●振動ジャイロセンサー P16

車の進行方向を調べる部品です。

●走行軌跡 P64

地図には、自車が走ってきた道に印(点線) がつきます。この印(点線)を走行軌跡とい います。

●測位 P17

GPS衛星からの電波を受信して、自車の位置を測定することです。

●マップマッチング P16

実際に走行している道路から外れた位置に 自車マークが表示されるなど、地図上で誤 差が生じることがあります。マップマッチ ングは、走行軌跡と地図をコンピューター で照合してずれを補正し、自動的に自車 マークを道路上に表示させる機能です。

●ランドマーク P56

お店や施設を、地図上で見やすくするために絵で表した目印です。

● GPS (ジーピーエス) P17

GPSは、Global Positioning System (グローバル・ポジショニング・システム) の略称です。GPSは、米国が開発運用しているシステムで、高度約21,000kmの宇宙空間で周回している3つ以上のGPS 衛星から地上に放射される電波を同時に受信し、現在位置を知ることができるシステムです。

● VICS (ビックス) P222

VICSは、Vehicle Information and Communication System(道路交通情報 通信システム)の略称です。VICSレシーバーセットを装着すると、事故や工事の情報、渋滞状況や主要路線の区間旅行時間、駐車場の空き情報を得ることができます。また、VICS情報では次の用語が使われます。

・緊急情報 P256

地震・津波情報などのように、緊急性を必要とされる情報です。他の情報より優先して表示されます。

・注意警戒情報 P256

前方での事故や障害物注意など、ドライ バーが警戒すべき情報です。電波ビーコン、光ビーコンから文字情報で提供されます。

・渋滞・混雑・渋滞なし(交通情報) P233

VICSセンターから提供される渋滞・混雑・渋滞なし・不明の4種類の交通状態を、当システムでは3種類で表示します。

・満車・混雑・空車・不明・休止 (駐車場情報) P259

駐車場の利用状況です。

● VICS リンク

電波ビーコン、光ビーコン、FM多重放送を通じて、車両に提供される交通情報の道路の統一的な表現手段を定義したもので、リンクは、道路や交差点やインターチェンジなどで分割し、それぞれを一つの単位として番号付けしたものです。

● VICS リンクデータベース

VICSリンクと(財)日本デジタル道路地図協会が制作しているデジタル地図とを対応させるための基準のことをいいます。

●リンク旅行時間

VICSセンターが算出した該当する区間 (リンク)を車両で通過した場合の予想所要 時間のことをいいます。

● (財) VICS センター P452

国土交通省、総務省、警察庁を主務官庁とする公益の財団法人で、VICSシステムにおいての情報処理・編集の役割を担っています。

●道路管理者

日本道路公団、首都高速公団などを指します。

困ったときの手引き

症状	原因	処置のしかた	参照 ページ
画面を表示しない	● 情報画面の「画面OFF」に触れて画 面を消していませんか。	現在地ボタンを押し てください。画面が 表示されます。	24
GPSの測位をし ない	ビルの谷間、トンネル、高架の下など衛星から電波がさえぎられるところにいませんか。GPSアンテナの上部およびその周辺に物を置くなどして、衛星からの電波をさえぎっていませんか。	衛星からの電波をさえぎらないようにしてください。GPS衛星が電波を出していないことがあります。	17 443
ルート案内中に音声案内がでない	● 案内音量が OFF になっていませんか。 ● VICS情報を音声ガイドで発声する 事象は、およそ35km以内に限られます。またVICS情報更新により自 車位置付近に発生した事象は発声されない場合があります。	案内音量を調節し てください。	30 280
時計が1時間進んでいる	● サマータイムの <u>する</u> を選んでい ませんか	サマータイムの しない」を選んで ください。	71
走行中に操作できない(操作が制限される)	● 安全上の配慮から、走行中は次の操 になっています。 地図移動 マークをつける ルート案内の開始 ルート案内の中止 VICS文字情報(レベル1)・図形情報 だし表示件数など制限されます) テレビの選局(ただし、テレビ画面((レベル2)の表示(た	36 80 220 219 254

症状	原因	処置のしかた	参照ページ
テレビ画面が映らない	● 走行中は安全のためテレビ画面は映● 外乱を受けたり、受信状態が悪いと音がはいる場合があります。例えば線、信号機、ネオンサインの近くや物があるところでは受信状態が悪く	、画像が乱れたり雑 、電車の架線、高圧 建物、山などの障害	371
地図上にVICS情 報が表示されない	VICSのサービスエリア外ではVICS ん。提供される情報がいつでも全てそろ		222
	● 提供される情報がいうとも主とそろせん。 ● 受信状況によっては情報がそろわな ● VICS情報対象外の道路を走行してす。	い場合があります。	_ _ 231
	設置された全てのビーコンが稼動しん。	ているとは限りませ	_
	◆ 新設道路の情報は地図DVD-ROMが古いと表示されません。		_
	● 携帯電話を外していませんか。	● インターナビの VICS情報は携帯 電話を接続して受 信してください。	288
	◆ VICS設定の 表示しない を選んで いませんか。	● VICS 設定の 表示する を選ん	233
	● 地図表示が1kmスケール(縮尺、1/10万相当)表示より広域になっていませんか。		31
	● VICS FM多重放送の選局が、別の 地域の放送局になっていませんか。	ケール(縮尺、1/ 10万相当)表示に してください。 ● 手動選局で確認 したい地域の放 送局を選択して ください。	247

症状	原因	処置のしかた	参照 ページ
FM多重情報が表示されない	現在の時刻を確認してください。地下や線路脇など受信状態の悪い場所にいませんか。	放送を休止している場合がある。受信状態によるでは情報を含さます。できますがあります。	451 450
ビーコン情報が表示されない	● ビーコン送受信機の上部およびその 周辺に物を置くなどして、電波をさ えぎっていませんか。	●電がはいるでは、●電がはいいでは、をさにした、をさにした、後ができまいるとのできまいるはででであるなだー取いく● 通型な態にであるなだー取いくを大に状受合があるなだー取いくを大に状受合があるなだーのできままます。	449
VICS文字情報(レベル1)・図形情報 (レベル2)のページが正しく表示されない	ページがとばされることがあります。		_
地図上のVICS情報が増えたり減ったりする			_
地図上のVICS情報が消えてしまった			241

症状	原因	処置のしかた	参照ページ
渋滞表示と実際の 道路状況が食い違う	渋滞情報はVICSセンターでの収集、系~10分程度)時間がかかりますので、ている場合があります。また、全ての道路が情報提供の対象道ではありませんので、詳しくはHonda	実際の状況が変化し 路になっているわけ	_
事故や工事がある のに規制マークが 表示されない(ま たはその逆)	全ての道路について情報が提供されて せん。また情報の収集ができていない 供されません。		_
今まで渋滞や規制 情報を表示してい た道路が、最近情 報が表示されない	VICSリンクの番号が更新された可能I VICSリンクの更新は年1回行われ、 り、道路がなくなったり、新たにVICS れた道路がある場合に、それらに接続 ク番号が変更されることがあります。 更については、VICSセンターにお問いたVICSリンクデータを更新したDVD Honda販売店にご相談ください。	新しく道路ができた Bリンクとして定義さ する道路のVICSリン VICSリンクの番号変 n合わせください。ま	_
駐車場の情報が乏 しい	情報として登録される駐車場が、今後 ます。	増えていくと思われ	_
VICS受信局が勝 手に変わってしま う	VICS情報には、時間や地域が重要な要自車位置に最も必要な情報をいつでも機では自車位置の情報とレシーバーの思われる放送局を自動選局していくよす。 必要に応じて地域選択を行ってくださ	受信できるように本 受信状態から最適と うセットしてありま	247
放送局名称が表示 される局と表示さ れない局がある	放送局により、放送局名称の提供を行 あったり、自車位置よりも遠方の放送 合などがあります。		_
選択した地域と異なる地域のVICS 情報を受信している	自車位置から遠方の地域を選択すると 以外のVICS情報を受信してしまう場合		_

症状	原因	処置のしかた	参照 ページ
	VICSルート計算では、渋滞箇所の通過にかかる時間と迂回した場合の時間をリンク旅行時間情報により計算し、迂回するかどうかを決定しますので、全ての渋滞箇所を迂回するとは限りません。		_
推奨ルートを走行 していたら、渋滞 が発生していた	情報提供のない道路の探索は、通常のナビゲーションシステム同様のルート計算となります。 したがって、VICS情報のない道路が渋滞していてもそのルートを選択する場合があります。 また、ルート計算後に渋滞が発生する場合もあります。		_
高速道や幹線で、 VICS情報がある 通行止めやランプ 閉鎖を通るルート が案内されてしま う	自車位置から遠方にある通行止め、 は、そこを迂回する幹線の適切なルー しない場合があります。		_
音声案内された VICS情報が、画 面の表示位置とず れている	VICS情報の中に、その事象の位置デー当するリンクの始点が案内対象位置(なるため、事象発生場所と異なる場合がまた、渋滞に関しては時間とともに状くまで参考としてお考えください。	マーク表示位置)とな ぶあります。	_
VICS情報が消去 されてしまった	エンジンスイッチを"O"にすると、VIC す。エンジン始動後、VICS情報を受付		_
インターナビ情報 センターにつなが らない	携帯電話、ケーブルの接続や電源スイさい。	ッチを確認してくだ	288

画面に次のような表示がでたとき

自曲に次のようの数があってたこと						
症状	原因	処置のしかた	参照 ページ			
ディスクが入って おりません 指定 の地図ディスクを 入れてください	● ディスク(DVD-ROM)が入っていません。	Hondaオリジナル ディスク(DVD- ROM)を本体に挿 入してください。	13			
現在挿入されているディスクの再生はできません 指定の地図ディスク	● 音楽用CDは再生できません。 Hondaオリジナルディスク(DVDROM)を本体に挿入してください。					
ディスクが読めま せん 車内温度が 下がるまでお待ち ください	● ナビゲーション本体の温度が高くなると、画面が部分的に黒ずんだり、ディスクが読めなくなったりすることがありますが、故障ではありません。温度が下がると画面は表示されます。					
ディスクが結露又 は汚れ等により読 めません						
情報がありません	指定したホームページや情報画面が存在しない、または システム対応していないページです。別のアドレスを指 定するか、再度やり直してください。					
情報を受信中につ きしばらくお待ち ください	VICS FM多重やFM文字多重で選局を変更した場合、変更した放送局の情報を受信完了するまで表示します。また、切り換えた情報が受信中の場合は、約5秒間表示します。					

症状	原因	処置のしかた	参照 ページ
現在の地域、又は 時刻において文字 多重放送は受信で きません	FM文字多重放送選局画面で、サービス 受信状態が悪いか、情報提供がされて ことを意味しています。		281
(例) VICSセンターシ ステムダウン送信 停止中(内容は放 送局からのメッ セージで随時変わ ります)(約15秒 後消える)	VICSセンターのシステムダウン時など 送は正常だが、VICS情報を提供できな が送信されます。		448
(例) 高速道路の一部の 情報提供不可(内 容は随時変わりま す)(約15秒後消 える)	ビーコンより、システムダウン時などない状態である旨を受信した際に、なセージです。		448
表示できません	指定したホームページや情報画面が存 ドレスを指定するか、再度やり直して		333

症状	原因 処置のしかた			
回線が切断しました	電波状態や、携帯電話、ハンズフリーシステムの接続状態を確認して、電波状態が悪い場合は、良い場所に移動後に再度お試しください。			
接続できません	携帯電話の電波状態の良い場所でお試しください。 携帯電話が対応しているか販売店に確認してください。 電話回線が混んでいる場合がありますので、時間をおい て再度お試しください。			
携帯電話を確認し てください ・ 携帯電話の適応機種を確認 ・ 携帯電話の接続を確認 ・ 携帯電話のダイヤルロックを確認 ・ 携帯電話の電池を確認			_	

さくいん

A -	緊	急・注意警戒情報		256
あ 行	携	帯電話		
明るさ調節 37、3	78	接続		383
位置修正4	46	外す		384
一般道路情報 2	31 経	由地		
インターナビ	50	選ぶ		. 174
インターナビ VICS 情報2	63	消す		214
インターナビ・プレミアムクラブ 2	36	ルート条件を変える		216
かんたん設定290、3	00 現	在位置		18
ブラウザ設定 2	98 現	在地の路線名/地名を表示する	۵	33
マニュアル設定 3	01 現	在地ボタン		12
メール設定2	96 交	差点拡大表示		188
迂回ルート2	13 高	速ガイド		191
占い4	28 高	速合流案内		192
液晶表示画面	12 高	速道情報		231
応答保留 4	14 高	速料金所案内		193
オートリルート2	11 行	程ガイド		195
おすすめのルート 173、203、2	04			
音声案内 188、189、192、19		行		
194、280、4	55 +77	-		
音声メモ 4	36 探		100	104
音量調節	3()	施設の名前で探す		
		住所から探す		
か 行		建物の中の施設を探す		
		近くにある施設から探す		
カード接続		地図につけたマークで探す		
カーブ予告 1		地図を見ながら探す 電話番号で探す		
壁紙		电		
画面 明るさ調節37、3		目的地履歴で探す目		
画面の見かた		よく行く地点から探す		
表示する/消す22、3		路線から探す		
カレンダー		間曜日規制考慮		
簡易図形情報(レベル2)		車位置		
228、251、2		設の名前で探す		
簡単操作モード		設の名前を表示する 宮を発気する		
規制マーク		宅を登録する		
規制マーク情報		動更新ポイント		
給油情報割込み 1:	90 目	動ルート再計算		. 245

情報について 456 向きを変える 42

世所がら探す 130、140 地図につけたマークで探す 147 洗消矢印 234 地図を見ながら探す 128 高辺施設 110	車速センサー	地図情報 (レベル3)	228
茂滞矢印 234 地図を見ながら探す 128 周辺施設 110 着信 縮尺 31 音量 386 傾隔矢印 234 自動着信 388、413 ジョイスティック 12 駐車場 125、259 詳細/広域ボタン 12 駐車場マーク 235 情報 112、120、126、138、156 直線誘導表示 186、201 情報でクン 12 ツインマップにする 45 情報の見かた 313 提携駐車場 125 提供するサービス 313 提携駐車場 125 表示されるボタン 314 デレビ 370 情報保持時間 241 370 電話 初期画面 23 電話帳 389、393、395、401 精管保持時間 241 電話 411、413 好きな場所にマークをつける 80 第話番号 大ケール 32 表示切り換え 393 接近音声 88、102、276 電話番号 393 接近音声を変える/消す 86、101、274 電話を受変えたいとき/登録したいとき 投統周期股定 244 老行動験 401 走行動験 18、64 ダイヤル入力 404 に付します。 406 アンクリスト 409 リダイヤル 399、406 優 医 406 アンタッチダイヤル 399	住所から探す 130、140	地図につけたマークで探す	147
周辺施設 110 着信 386	渋滞矢印		
順調矢印 234 自動着信 388、413 ジョイスティック 12 駐車場 125、259 詳細 / 広域ボタン 12 駐車場 126、126、138、156 情報 112、120、126、138、156 情報でクン 12 ツインマップにする 45 情報でありた 269 通話 情報の見かた 313 選話首量 385 提供するサービス 313 提携駐車場 125 表示されるボタン 314 テレビ 370 情報保持時間 241 電波ビーコン 226、449 初期画面 23 電話帳 389、393、395、401 電話に出る 411、413 好きさな場所にマークをつける 80 スケール 32 接近音声の有効方向を設定する 88、102、276 接近音声を変える 消す 88、102、276 接近音声を変える 18、64 走行軌跡 18、64 走行軌跡 18、64 走行軌跡 18、64 走行軌跡 18、64 定行 400ルートを探す 18、73 操作パネル色 62 別位 17、442 で 16 他のルートを探す 212 近くにある施設で探す 110 地図 移動 36 色 53 記号 19 検索 34	周辺施設110		
順調矢印 234 自動着信 388、413 ジョイスティック 12 駐車場 125、259 詳細 / 広域ボタン 12 駐車場 126、126、138、156 情報 112、120、126、138、156 情報でクン 12 ツインマップにする 45 情報でありた 269 通話 情報の見かた 313 選話首量 385 提供するサービス 313 提携駐車場 125 表示されるボタン 314 テレビ 370 情報保持時間 241 電波ビーコン 226、449 初期画面 23 電話帳 389、393、395、401 電話に出る 411、413 好きさな場所にマークをつける 80 スケール 32 接近音声の有効方向を設定する 88、102、276 接近音声を変える 消す 88、102、276 接近音声を変える 18、64 走行軌跡 18、64 走行軌跡 18、64 走行軌跡 18、64 走行軌跡 18、64 定行 400ルートを探す 18、73 操作パネル色 62 別位 17、442 で 16 他のルートを探す 212 近くにある施設で探す 110 地図 移動 36 色 53 記号 19 検索 34	縮尺31	音量	386
ジョイスティック 12 駐車場 125、259 詳細/広域ボタン 12 駐車場マーク 235 情報 112、120、126、138、156 直線誘導表示 186、201 情報 12 ツインマップにする 45 情報を野新ポイント 269 情報の見かた 313 通話 音量 385 提供するサービス 313 提携駐車場 125 370 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 126 126 126 126 143 125 126 126 126 143 125 126 126 143 126 126 143 126 127 126 143 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 127 127 127 12			
詳細/広域ボタン 12 駐車場マーク 235 情報 112、120、126、138、156 直線誘導表示 186、201 情報でクン 12 ツインマップにする 45 情報更新ポイント 269 適話 情報の見かた 313 選話量 385 提供するサービス 313 提供駐車場 125 表示されるボタン 314 テレビ 370 情報保持時間 241 電波ビーコン 226、449 初期画面 23 電話帳 389、393、395、401 電話機 389、393、395、401 電話医に出る 411、413 好きな場所にマークをつける 80 32 消去 395 接近音声 88、102、276 電話番号 393 接近音声の有効方向を設定する 88、102、276 電話番号で探す 143 電話番号を変えたいとき/登録したいとき 電話をかける 第39 境橋周期設定 244 電話をかける 401 走行前線番号表示 18、73 電話をかける 401 操作パネル色 17、442 マクリスト 409 リダイヤル、カカー 399、406 展歴 208 別価 サイヤル 399、406 展歴 208 別情報 209 <	ジョイスティック12	駐車場125、	259
情報		· · · · · · · · · · · · · · · · ·	235
情報ボタン			
情報をフター 音量 385 情報の見かた 313 提携駐車場 125 表示されるボタン 314 デレビ 370 情報提供時刻 229 情報保持時間 241 電波ビーコン 226、449 初期画面 23 電話帳 389、393、395、401 振動ジャイロセンサー 16 電話に出る 411、413 好きな場所にマークをつける 80 スケール 32 接近音声 88、102、276 接近音声の有効方向を設定する 88、102、276 接近音声を変える/消す 86、101、274 接続周期設定 244 走行軌跡 18、64 走行軌跡 18、64 走行軌跡 18、64 走行軌跡 18、64 走行的線番号表示 18、73 操作パネル色 62 別位 17、442 マークリスト 409 リダイヤル入力 404 電話帳 406 フンタッチダイヤル 399、406 履歴 406 位のルートを探す 110 地図 移動 36 色 53 記号 49 検索 34	情報ボタン 12	ツインマップにする	45
情報の見かた 313 通話音量 385 提供するサービス 313 提携駐車場 125 表示されるボタン 314 テレビ 370 情報提供時刻 229 電卓 431 情報保持時間 241 電波ビーコン 226、449 初期回面 23 電話帳 389、393、395、401 振動ジャイロセンサー 16 電話番号 好きな場所にマークをつける 80 32 技近音声 表示切り換え 393 接近音声 表示切り換え 393 接近音声の有効方向を設定する 電話番号で探す 143 電話番号で探す 143 電話番号で探す 143 電話番号を変えたいとき/登録したいとき 電話をかける ダイヤル入力 404 走行路線番号表示 18、73 ナビゲーションシステムの施設情報 408 現位 17、442 マークリスト 409 リダイヤル 399、406 優歴 クークリスト 409 リダイヤル 399、406 裏棚開鎖考慮 208 カビゲー 212 実施しにある施設で探す 110 基別開射調素慮 208 からいよりにあるが設定を持足を持足を持足を持足を持足を持足を持足を持足を持足を持足を持足を持足を持足を	情報更新ポイント		
提供するサービス 313 提携駐車場 125 表示されるボタン 314 テレビ 370 情報提供時刻 229 電卓 431 電波ビーコン 226、449 初期画面 23 電話帳 389、393、395、401 振動ジャイロセンサー 16 電話に出る 411、413 好きな場所にマークをつける 80 不ケール 32 接近音声 88、102、276 接近音声を変える/消す 電話番号で探す 143 電話番号で変えたいとき/登録したいとき 86、101、274 接続周期設定 244 産話を与表交え/消す 電話を与を変えたいとき/登録したいとき 86、101、274 接続周期設定 244 産話をかける ダイヤル入力 404 電話をかける ダイヤル入力 404 電話をかける ダイヤル入力 404 電話をがける グイヤル入力 404 電話をがける グイヤル入力 404 電話をがける グイヤル入力 404 電話をがける グイヤル入力 404 電話をがける ダイヤル入力 404 電話をがける ダイヤルル 399、406 履歴 406 ウンタッチダイヤル 399、406 履歴 406 ウンタッチダイヤル 399、406 履歴 406 ウンタッチダイヤル 399、406 履歴 406 ウンタッチダイヤル 399 多期閉鎖考慮 208 到着予想時刻 186、199 道路管理者 462 道路ふち取り 60 時計 69	情報センター	音量	385
表示されるボタン 314 テレビ 370 情報提供時刻 229 電卓 431 電波ビーコン 226、449 初期画面 23 電話帳 389、393、395、401 電話に出る 411、413 好きな場所にマークをつける 80 スケール 32 接近音声 88、102、276 接近音声を変える/消す 86、101、274 接続周期設定 244 差行軌跡 18、64 差行軌跡 18、64 差行軌跡 18、64 差行軌跡 18、73 標話を引表示 18、73 操作パネル色 62 カビゲーションシステムの施設情報 408 利佐 17、442 マークリスト 409 リダイヤル 399、406 履歴 406 のルートを探す 212 近くにある施設で探す 110 地図 移動 36 色 53 記号 491 横索 408 中華 24	情報の見かた 313	通話音量	385
情報提供時刻 229 電卓 431 情報保持時間 241 電波ビーコン 226、449 初期画面 23 電話帳 389、393、395、401 振動ジャイロセンサー 16 電話に出る 411、413 好きな場所にマークをつける 80 スケール 32 接近音声 表示切り換え 393 読み込み 389 電話番号 消去 395 接近音声 86、102、276 接近音声を変える/消す 88、102、276 接続周期設定 244 接続周期設定 244 左行略線番号表示 18、73 標話をかける 第三行略線番号表示 18、73 電話帳 401 大ビゲーションシステムの施設情報 408 東作パネル色 62 カビゲーションシステムの施設情報 408 マークリスト 409 リダイヤル 399、406 履歴 406 ワンタッチダイヤル 399、406 履歴 406 ワンタッチダイヤル 399、406 履歴 406 りかっチがオール 399、406 履歴 406 りかっチがオール 399、406 履歴 406 りかっチがオール 399、406 履歴 406 りがらがより 399 を期間鎖考慮 208 到着予想時刻 186、199 道路管理者 462 道路ふち取り 60 時計 69	提供するサービス	提携駐車場	125
情報保持時間 241 電波ビーコン 226、449 初期画面 23 電話帳 389、393、395、401 振動ジャイロセンサー 16 電話に出る 411、413 好きな場所にマークをつける 80 スケール 32 消去 395 接近音声 表示切り換え 393 表示切り換え 393 表示切り換え 393 表示切り換え 393 表示切り換え 393 表示切り換え 393 表示切り換え 88、102、276 電話番号で探す 143 電話番号を変えたいとき 登録したいとき 86、101、274 接続周期設定 244 電話をかける ダイヤル入力 404 走行軌跡 18、64 ダイヤル入力 404 電話をかける ダイヤル入力 404 走行軌跡 18、64 グイヤル入力 404 電話を 401 大ビケーションシステムの施設情報 408 マークリスト 409 リダイヤル 399、406 履歴 406 ワンタッチダイヤル 399 406 ほど 406 ワンタッチダイヤル 406 ロンタッチグイヤル 406 ロンタッチグ	表示されるボタン 314	テレビ	370
初期画面 23 電話帳 389、393、395、401 振動ジャイロセンサー 16 電話に出る 411、413 好きな場所にマークをつける 80 スケール 32 消去 395 接近音声 接近音声 表示切り換え 393 流み込み 389 電話番号で探す 143 電話番号を変える/消す 高が込み 88、102、276 電話番号を変えたいとき/登録したいとき 89、104 接続周期設定 244 電話をかける 89、104 全行略線番号表示 18、73 電話帳 401 大ビゲーションシステムの施設情報 408 東作パネル色 62 カビゲーションシステムの施設情報 408 リダイヤル 399、406 極 7ンタッチダイヤル 399、406 極 7ンタッチグイヤル 399、406 極 7ンタッチグイヤル 399、406 極 7ンタッチグイヤル 399、406 M 7ンタッチグイヤル 399、406 M 7ンタッチグイヤル 399、406 M 7ンタッチグイヤル 399、406 M 7ンタッチグイヤル 399 M 7ン	情報提供時刻 229	電卓	431
振動ジャイロセンサー	情報保持時間 241	電波ビーコン 226、	449
振動ジャイロセンサー	初期画面23		
スケール 32 消去 395 接近音声 表示切り換え 393 接近音声の有効方向を設定する 読み込み 389 電話番号で探す 143 電話番号を変えたいとき/登録したいとき 244 接続周期設定 244 走行軌跡 18、64 ダイヤル入力 404 走行軌跡 18、64 ダイヤル入力 404 操作パネル色 62 ナビゲーションシステムの施設情報 408 別位 17、442 マークリスト 409 リダイヤル 399、406 優歴 406 ワンタッチダイヤル 399 冬期閉鎖考慮 208 到着予想時刻 186、199 道路管理者 462 道路管理者 462 道路ですむしたいとき 道路管理者 462 方式時期 60 60 60 60 60 長売いたいとき 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	振動ジャイロセンサー16		
接近音声 表示切り換え 393	好きな場所にマークをつける80	電話番号	
接近音声の有効方向を設定する 読み込み 389 電話番号で探す 143 電話番号を変える/消す 電話番号を変えたいとき/登録したいとき 89、104 接続周期設定 244 電話をかける 電話をかける 電話をかける 電話帳 401 大行的線番号表示 18、73 電話帳 401 ナビゲーションシステムの施設情報 408 測位 17、442 マークリスト 409 リダイヤル 399、406 優歴 406 ワンタッチダイヤル 399、406 優歴 406 ワンタッチダイヤル 399、406 極 212 近くにある施設で探す 110 地図 移動 36 色 53 記号 19 検索 34	スケール 32	消去	395
### 143	接近音声	表示切り換え	393
接近音声を変える/消す	接近音声の有効方向を設定する	読み込み	389
### 104 接続周期設定	88、102、276	電話番号で探す	143
接続周期設定 244 電話をかける 走行軌跡 18、64 ダイヤル入力 404 走行路線番号表示 18、73 電話帳 401 操作パネル色 62 ナビゲーションシステムの施設情報 408 測位 17、442 マークリスト 409 リダイヤル 399、406 優歴 406 ワンタッチダイヤル 399 冬期閉鎖考慮 208 製開閉鎖考慮 208 到着予想時刻 186、199 遊路管理者 462 道路管理者 462 道路管理者 462 道路管理者 60 時計 69 時計 69	接近音声を変える/消す	電話番号を変えたいとき/登録したいと	:き
走行軌跡 18、64 ダイヤル入力 404 走行路線番号表示 18、73 電話帳 401 操作パネル色 62 ナビゲーションシステムの施設情報 408 測位 17、442 マークリスト 409 リダイヤル 399、406 履歴 406 ワンタッチダイヤル 399 冬期閉鎖考慮 208 到着予想時刻 186、199 道路管理者 462 道路管理者 462 道路で理者 60 時計 69 検索 34	86、101、274	89、	104
走行路線番号表示 18、73 電話帳 401 操作パネル色 62 ナビゲーションシステムの施設情報 408 測位 17、442 マークリスト 409 リダイヤル 399、406 履歴 406 ワンタッチダイヤル 399 冬期閉鎖考慮 208 到着予想時刻 186、199 道路管理者 462 道路管理者 462 道路でます 19 検索 34	接続周期設定 244	電話をかける	
操作パネル色 62 ナビゲーションシステムの施設情報 408 利位 7-クリスト 409 リダイヤル 399、406 履歴 406 ワンタッチダイヤル 399、406 歴 212 近くにある施設で探す 110 地図 7-2 が動 36 色 53 記号 19 検索 34	走行軌跡18、64	ダイヤル入力	404
測位 17、442 マークリスト 409 リダイヤル 399、406 履歴 406 他のルートを探す 212 近くにある施設で探す 110 地図 第動 36 色 53 記号 19 検索 34	走行路線番号表示18、73	電話帳	401
サディ	操作パネル色 62	ナビゲーションシステムの施設情報	408
た 行 履歴 406 他のルートを探す 212 ケンタッチダイヤル 399 を期閉鎖考慮 208 到着予想時刻 186、199 地図 道路管理者 462 道路ふち取り 60 時計 69 検索 34	測位17、442	マークリスト	409
他のルートを探す 212 ワンタッチダイヤル 399 近くにある施設で探す 110 冬期閉鎖考慮 208 地図 到着予想時刻 186、199 移動 36 道路管理者 462 色 53 道路ふち取り 60 記号 19 検索 34		リダイヤル399、	406
他のルートを探す 212 近くにある施設で探す 110 地図 到着予想時刻 186、199 移動 36 道路管理者 462 色 53 道路ふち取り 60 記号 19 検索 34	た) 行		
近くにある施設で探す 110 Name Name 208 地図 対象 208 186、199 移動 36 道路管理者 462 直路小方取り 60 時計 69 検索 34	他のルートを控す 212		
地図 到着予想時刻 186、199 移動 36 色 53 記号 19 検索 34			
26 道路管理者 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 4		到着予想時刻186、	199
色 53 道路ぶち取り 60 記号 19 検索 34		道路管理者	462
		道路ふち取り	60
検索	-	時計	69
MB/ \ U	縮尺		

73. 行
ナビゲーションシステムについて 16 画面の見かた
(は)行
ハンズフリー電話 382 ビーコン図形自動割込 256 光ビーコン 226、449 標準操作モード 27 ビルを立体表示にする 49 フェリー 209 ブラウザ
開始311画面メモ327終了335直前画面に戻る318ブックマーク321ブラウザ設定298ホームページに接続333ボタンについて314読み込み中止316履歴319ふみきり案内189ふらつき検知190方角マーク42保存情報の消去459
ま 行
マーク マークの情報を変える
アドレスリスト338 アドレスリストに登録する355 アドレスリストを編集する357

受信リスト
優先ルート
前等 開始
中止219
よく行く地点(自宅)
情報を変える
登録する
目的地にする
よく行く地点から採9 146 よく行く地点を登録する
6~11~昭宗で豆豉りの

多 行	
ランドマーク	56
リンク旅行時間	
ルート	
離れたら	211
表示	204
複数から選ぶ	172
ルート案内	
一般道路	. 187
高速道路	. 191
再度始める	220
やめる	219
ルート条件	
ルート条件を変える	216
路線から探す	155
わ 行	
割込情報	227
可ンタッチダイヤル	
7799791110	333
数英 A to Z	
2 画面	45
2 画面 3D アイコンを表示する	
	51
3D アイコンを表示する	51 . 172
3D アイコンを表示する 5 ルート DVD-ROM FM 多重放送	51 . 172 13 450
3D アイコンを表示する 5 ルート DVD-ROM	51 . 172 13 450
3D アイコンを表示する 5 ルート DVD-ROM FM 多重放送	51 . 172 13 .450 . 281
3D アイコンを表示する 5 ルート	51 . 172 13 . 450 . 281 . 442
3D アイコンを表示する	51 . 172 13 . 450 . 281 . 442 . 192 . 364
3D アイコンを表示する	51 . 172 13 . 450 . 281 . 442 . 192 . 364 . 222
3Dアイコンを表示する	51 . 172 13 . 450 . 281 . 442 . 192 . 364 . 222 . 281
3D アイコンを表示する	51 172 13 450 281 442 192 364 222 281
3Dアイコンを表示する	51 172 13 450 281 442 192 364 222 281 451
3Dアイコンを表示する	51 172 13 450 281 442 192 364 222 281 451 448 226
3Dアイコンを表示する	51 172 13 450 281 442 192 364 222 281 451 448 226 228
3D アイコンを表示する	51 172 13 450 281 442 192 364 222 281 451 448 226 228 228
3Dアイコンを表示する	51 172 13 450 281 442 192 364 222 281 451 448 226 228 222 231
3D アイコンを表示する	51 172 13 450 281 442 364 222 281 451 448 226 228 221 462
3D アイコンを表示する	51 172 13 450 281 442 192 364 222 281 451 448 226 228 221 462 230
3D アイコンを表示する	51 172 13 450 281 442 192 364 222 281 451 448 226 228 221 462 230 231

VICS ヒーコン	
自動割込	256
図形情報	254
文字情報	254
VICS リンク	462
VICS リンクデータベース	462
VICS ルート計算	278

М

М

Е

O

VICS 情報有料放送サービス契約約款

第1章 総則

(約款の適用)

第1条 財団法人道路交通情報通信システムセンター (以下「当センター」といいます。)は、放送 法(昭和25年法律第132号)第52条の4の 規定に基づき、このVICS情報有料放送 サービス契約約款(以下「この約款」といい ます。)を定め、これによりVICS情報有 料放送サービスを提供します。

(約款の変更)

第2条 当センターは、この約款を変更することがあります。この場合には、サービスの提供条件は、変更後のVICS情報有料放送サービス契約約款によります。

(用語の定義)

第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次 の意味で使用します。

(1) VICSサービス

当センターが自動車を利用中の加入者のために、 FM多重放送局から送信する、道路交通情報の有 料放送サービス

- (2) VICSサービス契約当センターからVICSサービスの提供を受けるための契約
- (3) 加入者当カンターとVICSサービ

当センターとVICSサービス契約を締結した者(4)VICSデスクランブラー

FM多重放送局からのスクランブル化(攪乱)された電波を解読し、放送番組の視聴を可能とするための機器

第2章 サービスの種類等

(VICSサービスの種類)

第4条 VICSサービスには、次の種類があります。

- (1) 文字表示型サービス 文字により道路交通情報を表示する形態のサービス
- (2) 簡易図形表示型サービス 簡易図形により道路交通情報を表示する形態の サービス
- (3) 地図重畳型サービス 車載機のもつデジタル道路地図上に情報を重畳表 示する形態のサービス

(VICSサービスの提供時間)

第5条 当センターは、原則として一週間に概ね120 時間以上のVICSサービスを提供します。

第3章 契約

(契約の単位)

第6条 当センターは、VICSデスクランブラー1 台毎に1のVICSサービス契約を締結しま す。

(サービスの提供区域)

第7条 VICSサービスの提供区域は、別表Iのとおりとします。ただし、そのサービス提供区域内であっても、電波の伝わりにくいところでは、VICSサービスを利用することができない場合があります。

(契約の成立等)

第8条 VICSサービスは、VICS対応FM受信機 (VICSデスクランブラーが組み込まれた FM受信機)を購入したことにより、契約の申 込み及び承諾がなされたものとみなし、以後 加入者は、継続的にサービスの提供を受ける ことができるものとします。

(VICSサービスの種類の変更)

第9条 加入者は、VICSサービスの種類に対応したVICS対応FM受信機を購入することにより、第4条に示すVICSサービスの種類の変更を行うことができます。

(契約上の地位の譲渡又は承継)

第10条 加入者は、第三者に対し加入者としての権利の譲渡又は地位の承継を行うことができます。

(加入者が行う契約の解除)

- 第11条 当センターは、次の場合には加入者がVI CSサービス契約を解除したものとみなし ます。
- (1) 加入者がVICSデスクランブラーの使用を将来 にわたって停止したとき
- (2) 加入者の所有するVICSデスクランブラーの使用が不可能となったとき

(当センターが行う契約の解除)

- 第12条 当センターは、加入者が第16条の規定に反する行為を行った場合には、VICSサービス契約を解除することがあります。また、第17条の規定に従って、本放送の伝送方式の変更等が行われた場合には、VICSサービス契約は、解除されたものと見なされます。
- 2 第11条又は第12条の規定により、VICSサービス契約が解除された場合であっても、当センターは、VICSサービスの視聴料金の払い戻しをいたしません。

第4章 料金

(料金の支払い義務)

第13条 加入者は、当センターが提供するVICS サービスの料金として、契約単位ごとに加 入時に別表IIに定める定額料金の支払いを 要します。なお、料金は、加入者が受信機 を購入する際に負担していただいておりま す。

第5章 保守

(当センターの保守管理責任)

第14条 当センターは、当センターが提供するVICSサービスの視聴品質を良好に保持するため、適切な保守管理に努めます。ただし、加入者の設備に起因する視聴品質の劣化に関してはその限りではありません。

(利用の中止)

第15条 当センターは、放送設備の保守上又は工事 上やむを得ないときは、VICSサービス の利用を中止することがあります。

2 当センターは、前項の規定によりVICSサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを加入者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第6章 雑則

(利用に係る加入者の義務)

第16条 加入者は、当センターが提供するVICS サービスの放送を再送信又は再配分することはできません。

(免責)

第17条 当センターは、天災、事変、気象などの視聴障害による放送休止、その他当センターの責めに帰すことのできない事由によりVICSサービスの視聴が不可能ないし困難となった場合には一切の責任を負いません。また、利用者は、道路形状が変更した場合等、合理的な事情がある場合には、VICSサービスが一部表示されない場合があることを了承するものとします。但し、当センターは、当該変更に対応していない旧デジタル道路地図上でも、VICSサービスが可能な限度で適切に表示されるように、合理的な努力を傾注するものとします。

2 VICSサービスは、FM放送の電波に多重して提供されていますので、本放送の伝送方式の変更等が行われた場合には、加入者が当初に購入された受信機によるVICSサービスの利用ができなくなります。当センターは、やむを得ない事情があると認める場合には、3年以上の期間を持って、VICSサービスの「お知らせ」画面等により、加入者に周知のうえ、本放送の伝送方式の変更を行うことがあります。

「別表IT

「サービスの提供区域」

東京都

23区及び昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市

神奈川県

厚木市、綾瀬市、伊勢原市、海老名市、小田原市、鎌 倉市、川崎市、相模原市、座間市、逗子市、茅ヶ崎 市、秦野市、平塚市、藤沢市、三浦市、南足柄市、大 和市、横須賀市、横浜市

埼玉県

上尾市、朝霞市、入間市、岩槻市、桶川市、春日部市、加須市、上福岡市、川口市、川越市、北本市、行田市、久喜市、熊谷市、鴻巣市、越谷市、さいたま市、坂戸市、幸手市、狭山市、志木市、草加市、秩父市、鶴ヶ島市、所沢市、戸田市、新座市、蓮田市、鳩ヶ谷市、羽生市、飯能市、東松山市、日高市、深谷市、富士見市、本庄市、三郷市、八潮市、吉川市、和光市、藤市

千葉県

我孫子市、市川市、市原市、印西市、浦安市、柏市、 勝浦市、鎌ヶ谷市、鴨川市、木更津市、佐倉市、白井 市、袖ヶ浦市、館山市、千葉市、銚子市、東金市、流 山市、習志野市、成田市、野田市、船橋市、松戸市、 茂原市、八街市、八千代市、四街道市

愛知県

安城市、一宮市、稲沢市、犬山市、岩倉市、大府市、岡崎市、尾張旭市、春日井市、蒲郡市、刈谷市、江南市、小牧市、新城市、瀬戸市、高浜市、知多市、知立市、津島市、東海市、常滑市、豊明市、豊川市、豊田市、豊橋市、名古屋市、西尾市、日進市、半田市、尾西市、碧南市

大阪府

池田市、和泉市、泉大津市、泉佐野市、茨木市、大阪市、大阪狭山市、貝塚市、交野市、門真市、河内長野市、岸和田市、堺市、四条畷市、吹田市、摂津市、泉南市、大東市、高石市、高槻市、豊中市、富田林市、寝屋川市、羽曳野市、東大阪市、枚方市、藤井寺市、松原市、箕面市、守口市、八尾市

京都府

綾部市、宇治市、亀岡市、京田辺市、京都市、城陽市、長岡京市、福知山市、舞鶴市、宮津市、向日市、 八幡市

長野県

飯田市、飯山市、伊那市、上田市、大町市、岡谷市、 更埴市、駒ヶ根市、小諸市、佐久市、塩尻市、須坂 市、諏訪市、茅野市、中野市、長野市、松本市

兵庫県

相生市、明石市、赤穂市、芦屋市、尼崎市、伊丹市、小野市、加古川市、加西市、川西市、神戸市、三田市、洲本市、高砂市、宝塚市、龍野市、豊岡市、西宮市、西脇市、姫路市、三木市

福岡県

飯塚市、大川市、大野城市、大牟田市、春日市、北九 州市、久留米市、古賀市、田川市、太宰府市、筑後 市、筑紫野市、中間市、直方市、福岡市、前原市、宗 像市、柳川市、山田市、八女市、行橋市

広島県

因島市、尾道市、呉市、竹原市、廿日市市、広島市、 福山市、府中市、三原市、三次市

宮城県

石巻市、岩沼市、角田市、気仙沼市、塩竈市、白石 市、仙台市、多賀城市、名取市、古川市

北海道 (札幌地区)

赤平市、芦別市、石狩市、岩見沢市、歌志内市、恵庭市、江別市、小樽市、北広島市、札幌市、砂川市、滝川市、伊達市、千歳市、苫小牧市、登別市、美唄市、三笠市、室蘭市、夕張市

静岡県

熱海市、伊東市、磐田市、御殿場市、静岡市、島田市、下田市、裾野市、天竜市、沼津市、浜北市、浜松市、袋井市、富士市、藤枝市、富士宮市、三島市、焼津市

群馬県

安中市、伊勢崎市、太田市、桐生市、渋川市、高崎 市、館林市、富岡市、沼田市、藤岡市、前橋市

福島県

会津若松市、いわき市、喜多方市、郡山市、白河市、 須賀川市、相馬市、二本松市、原町市、福島市

岡山県

井原市、岡山市、笠岡市、倉敷市、総社市、高梁市、 玉野市、津山市、新見市

沖縄県

糸満市、浦添市、沖縄市、宜野湾市、名護市、那覇市 **宮崎県**

小林市、西都市、日南市、延岡市、都城市、宮崎市 **岐阜県**

惠那市、大垣市、各務原市、岐阜市、関市、高山市、 多治見市、土岐市、中津川市、羽島市、瑞浪市、美濃 加茂市、山県市、瑞穂市

三重県

伊勢市、尾鷲市、亀山市、桑名市、鈴鹿市、津市、久 居市、松阪市、四日市市

山口県

岩国市、宇部市、小野田市、下松市、下関市、長門市、萩市、光市、防府市、美祢市、柳井市、山口市、周南市

茨城県

石岡市、笠間市、北茨城市、古河市、高萩市、土浦市、下館市、下妻市、日立市、常陸太田市、ひたちなか市、水戸市、結城市

北海道 (旭川地区)

旭川市、士別市、名寄市、富良野市、留萌市

和歌山県

有田市、海南市、御坊市、新宮市、田辺市、和歌山市

滋賀県

大津市、近江八幡市、草津市、彦根市、守山市、八日 市市、栗東市

奈良県

生駒市、橿原市、香芝市、御所市、桜井市、天理市、 奈良市、大和郡山市、大和高田市

栃木県

足利市、今市市、宇都宮市、大田原市、小山市、鹿沼市、黒磯市、佐野市、栃木市、日光市、真岡市、矢板市山梨県

塩山市、大月市、甲府市、都留市、韮崎市、富士吉田市、川梨市、南アルプス市

新潟県

小千谷市、柏崎市、加茂市、五泉市、三条市、新発田 市、上越市、白根市、燕市、栃尾市、豊栄市、長岡 市、新潟市、新津市、見附市、村上市、両津市

石川県

金沢市、小松市、珠洲市、七尾市、羽咋市、松任市、 輪島市

北海道 (函館地区)

函館市

能本県

荒尾市、牛深市、宇土市、菊池市、熊本市、玉名市、 人吉市、水俣市、八代市、山鹿市

大分県

宇佐市、臼杵市、大分市、杵築市、佐伯市、竹田市、 津久見市、中津市、日田市、別府市

玉||||目

坂出市、善通寺市、高松市、丸亀市、さぬき市、東か がわ市

愛媛県

今治市、伊予市、伊予三島市、宇和島市、大洲市、川之 江市、西条市、東予市、新居浜市、松山市、八幡浜市

佐賀県

伊万里市、鹿島市、唐津市、佐賀市、多久市、武雄 市、烏栖市

長崎県

諫早市、大村市、佐世保市、島原市、長崎市、平戸 市、福江市、松浦市

鹿児島県

阿久根市、出水市、指宿市、大口市、鹿児島市、加世 田市、鹿屋市、国分市、川内市、垂水市、西之表市、 枕崎市

徳島県

阿南市、小松島市、徳島市、鳴門市

高知県

安芸市、高知市、宿毛市、須崎市、土佐市、土佐清水 市、中村市、南国市、室戸市

福井県

大野市、小浜市、鯖江市、武生市、敦賀市、福井市 **富山県**

魚津市、小矢部市、黒部市、新湊市、高岡市、砺波 市、富川市、滑川市、氷見市

山形県

上山市、寒河江市、酒田市、新庄市、鶴岡市、天童市、 長井市、南陽市、東根市、村山市、山形市、米沢市 秋田県

秋田市、大館市、男鹿市、能代市、本荘市、湯沢市 青森県

青森市、黒石市、五所川原市、十和田市、八戸市、弘 前市、三沢市、むつ市

島根県

出雲市、江津市、大田市、浜田市、平田市、益田市、 松江市、安来市

鳥取県

倉吉市、境港市、鳥取市、米子市

岩手県

一関市、大船渡市、釜石市、北上市、久慈市、遠野 市、花巻市、宮古市、水沢市、盛岡市、陸前高田市

北海道(釧路地区)

釧路市、根室市、帯広市

北海道 (北見地区)

網走市、北見市、紋別市

[別表II]

視聴料金 315円(うち消費税15円)

ただし、車載機購入価格に含まれております。

(2003年8月21日現在)

地上アナログテレビジョン放送から地上デジタルテレビジョン放送への移行について

地上デジタルテレビジョン放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログテレビジョン放送は2011年7月に終了することが、国の方針として決定されています。

アナログテレビジョン放送のチャンネル変更について

アナログテレビジョン放送チャンネルの変更は順次行われるため、記憶されたチャンネルが 受信できなくなる場合があります。この場合は、もう一度再設定を行ってください。 放送局名は、本体に収録されている放送局名の情報をもとに表示するため、放送局名が正し く表示されなくなる場合があります。

また、音声操作においても、本体に収録されている放送局名の情報をもとに音声認識するため、放送局名を発話して選局しても正しく受信できない場合があります。

本ナビゲーションシステムは、地上デジタルテレビジョン放送には対応しておりません。

お車についてのお問い合わせ、ご相談は、まず、Honda販売店にお気軽にご相談 ください。

お問い合わせ、ご相談は、全国共通のフリーダイヤルで下記のお客様相談センター でもお受け致します。

本田技研工業株式会社 お客様相談センター

フリーダイヤル 0120-112010

受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00 〒351-0188 埼玉県和光市本町8-1

所在地、電話番号などが変更になることがありますのでご了承ください。

お車に関してお問い合わせいただく際は、お客様へ正確、迅速にご対応させていただくために、あらかじめ、お手元にお車の車検証をご準備いただき、下記の事項をご確認のうえ、ご相談ください。

- ① 車検証記載事項 車両型式、車台番号、エンジン型式、登録番号、登録年月日
- ② 車種名、タイプ名、走行距離
- ③ ご購入年月日
- ④ 販売店名

Premium Club




お使いのHondaナビゲーションシステムをご利用の方に、インターナビ・プレミアムクラブより最新の地図DVDへの交換を3年間(年1回)無償でご提供いたします。地図DVDの交換にあたりましては、注意事項をよくお読みください。

【ご注意】

- ・地図DVDの交換サービスをご利用いただくには、あらかじめ「インターナビ・プレミアムクラブ」への登録が必要です。登録手続きは Honda 販売店にご相談ください。(中古車でご購入の方も登録できます)
- ・ 地図 DVD の交換は、会員登録を行った販売店 (My ディーラー) でのみ行えます。 My ディーラーを他の販売店に変更したい場合は、Honda 販売店にご相談ください。
- ・ 地図 DVD の交換をご希望の際は、Honda 販売店(My ディーラー)へ事前にお知らせください。
- ・地図DVDの交換は、新車を登録してから1年毎に1回の計3回まで行えます。交換は、登録した月の前後 1か月の期間内で受け付けております。必ずこの期間中に販売店にお申しつけください。

《2003年6月に新車登録した場合の例》

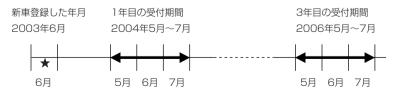

- ・地図DVDの交換の際は、本書をHonda販売店にご提示ください。提示がない場合は、交換サービスは受けられません。
- ・ 地図 DVD を交換したときは、Honda 販売店にて裏面の交換記録簿に交換日を記入いたします。

地図 DVD の交換記録簿

	交換日	年	月	日			
1 年 目	販売店	印					
	交換日	年	月	日			
2 年 目	販売店	印					
	交換日	年	月	日			
3年目	販売店	印					



万一、異常や故障などの不具合が生じた場合は、 Honda 販売店で点検整備を受けてください。 各所在地、電話番号については、別冊の「サービス網一覧」 をご覧ください。

インターネットでも取扱説明情報をお伝えしております。 Digital Owner's Manualのホームページ http://www.honda.co.jp/manual/